


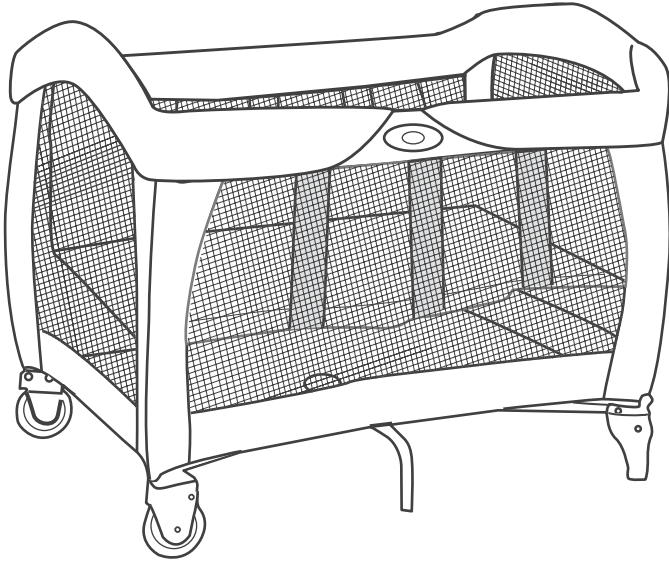

Contour Electra Vibe / Contour Prestige



感謝您正確的選購Graco®產品。

使用之前，請仔細閱讀本說明書後再開始使用。請勿進行說明書以外的使用方法，以避免無法預期的危險。閱讀後，請務必妥善保管本說明書。



目錄

前言	3
警告	3-4
注意	4
禁止	4
製品特徵	5
組件名稱	6
組裝方法	
主體的組裝方法	7
主體的收折方法	8
搖床組A的組裝方法	9
搖床組B的組裝方法	10-11
可拆式電動主控台的使用方法	12
溫度時間錶的使用方法	12
尿布更換台的組裝方法	13
多功能置物架的使用方法	14
吊掛玩具組的組裝方法	14
震動控制台的使用方法	15
日常簡易保養	15
保證書	封底

前言

首先感謝您選購Graco®產品。此使用說明書將詳載嬰幼兒遊戲床正確的操作方法與保養方式。請於使用本產品前，詳閱說明書並依說明書上指示，正確使用嬰幼兒遊戲床。為防臨時之需，請務必保管好此「使用說明書」。為方便使用者了解其操作方法及產品結構，「使用說明書」中所使用圖形與實物有些許差異時，請以實物為準。

警告

避免意外事故的發生，使用前請務必詳閱說明書
並依說明書上指示，正確使用此產品。

〈重要警告〉

- 必須確保嬰幼兒在監護者的視線範圍或看管下使用本產品，監護者不可遠離嬰幼兒遊戲床上的嬰幼兒。
- 務必遵守嬰幼兒遊戲床的適用條件。

【適用條件】

- 最大適用身高：約86cm。
當嬰幼兒可自行爬出遊戲床時，請立即停止使用此產品。
- 最大適用年齡&體重：
輕便睡床：新生兒~36個月，最大適用體重約14Kg。
尿布更換台：新生兒~12個月，最大適用體重約11Kg。
搖床：新生兒~3個月，最大適用體重約6.5Kg。
當嬰幼兒可自行坐起，請立即停止使用此狀態。
- 使用搖床時，請務必加入床墊才可使用。

〈警告〉使用嬰幼兒遊戲床的注意事項

- 可能造成嬰幼兒傷害的危險地方請勿使用本遊戲床。
- 遊戲床的兩個前腳、兩個車輪以及三個固定支撐點必須與地面接觸到。務必使用於平坦的地面上。
- 為了避免嬰幼兒攀爬遊戲床等危險。為了不讓意外發生，請勿放置附屬品以外的物品進入遊戲床內。
- 請勿放置靠近火源處（容易造成樹脂變形而無法維持其原有功能之可能性）。
- 遊戲床不適合放置於陽光直射處。若放置於室內但會照到陽光處也會使得遊戲床內溫度增高，亦有造成品質劣化的可能性。
- 為了安全，若有裂痕、缺口等破損或變形時請勿使用。
- 請勿將本產品用於嬰幼兒乘坐之外的任何目的使用。
- 請勿放置可能造成危險或者導致窒息的物品進入遊戲床內。

〈警告〉嬰幼兒遊戲床的組裝方法

- 本產品請務必由成年人／監護人來進行組裝動作。
- 請務必依說明書上指示操作進行組裝。
- 使用嬰幼兒遊戲床之前，請務必確認遊戲床已經組裝良好。

※當遊戲床組裝不完全的情況下，因恐嬰幼兒的身體部位或者衣服會被組裝不完整的遊戲床夾到或者卡住導致於嬰幼兒受傷、窒息等可能。

【組裝時，請確認】

- 確認4個上部固定桿完全固定良好。
- 將遊戲床面中央支撐底座向下壓以確認已經降至最低點不會再下降。
- 若只使用輕便睡床，請將床墊底下兩魔鬼粘穿過睡床底下並且黏住即可將床墊固定於遊戲床上。
- 請將床墊的四個角落固定於睡床的四個角落。

〈警告〉避免窒息事故的發生

- 當使用本產品時，只限於使用本產品的床墊。
- 請勿再增加附屬品以外的床墊或枕頭於遊戲床內使用，因恐造成寶寶窒息等危險。
 - 切勿放置多餘的床單或者床墊於遊戲床的側邊，因恐造成嬰幼兒窒息等危險。
 - 遊戲床側面的柔軟設計與有堅硬柵欄的嬰兒床不同。因此，床墊是為了避免窒息事故發生所設計的。床墊依據安全基準-厚度25mm以下。若使用厚度過厚或者尺寸不符合的床墊，因恐使嬰幼兒頭部卡於床墊與遊戲床邊造成窒息危險發生。
 - 請勿使用水床墊於遊戲床內。
- 請勿使用塑膠類的包裝袋包覆著床墊使用於遊戲床內。

⚠ 警告

避免意外事故的發生，使用前請務必詳閱說明書
並依說明書上指示，正確使用此產品。

〈警告〉避免繩帶類引起窒息事故的發生

- 請勿將嬰幼兒放置於繩帶類或電線類附近，因恐會造成窒息事故發生。
- 請勿使用繩類物品。
 - 請勿掛上繩類於遊戲床邊。
- 請勿將本產品放置於窗簾、百葉窗、電線以及電話線週遭。
- 請勿將嬰幼兒脖子附近掛上有繩類的物品，例如奶嘴的掛帶。
- 請別將玩具繫上繩子。

⚠ 注意

- 關於吊掛玩具組
 - 吊掛玩具組適用年齡：新生兒至5個月大
 - 吊掛玩具組主要是為了刺激嬰幼兒的感官神經發展。
 - 切勿將吊掛玩具組的玩具讓嬰幼兒放入口中。請將玩具放置於嬰幼兒的手和臉觸碰不到的位置。
 - 請務必遵從本說明書指示，繁複地確認固定裝置是否有安裝良好。
 - 請勿使用繩類或皮帶將遊戲床並著使用。或者並著嬰兒床使用。
 - 關於電器製品使用上的注意
 - 為了能更安全地使用電池，請遵從本說明書指示。
 - 切勿放置於嬰幼兒容易拿取之處。請勿將非充電型電池以及一般鹼性電池充電，因恐電池爆裂以及電解液流出。
 - 請勿將鹼性電池、碳鋅電池、充電式（鎳鎘）電池等類型不相同的電池混著使用或將電池安裝錯誤（反方向），因恐電池電解液流出。
 - 請勿將電池丟入火中，會引起爆炸以及有害物質外流。
 - 請勿將新的電池與舊的電池混著使用。
 - 取出充電式電池充電時，請全部一起取出充電。
 - 電池的丟棄方式請依照各區域的廢棄物處理方法來處理。
 - 當電池電解液流出時，請立即丟棄。因恐電池液引起皮膚疾病或者其他的傷害。
 - 當電池超過一個月不使用時，請取出。因恐電池液流出造成產品的受損。
 - 若電池的功能衰弱時，請立即更換電池。
 - 當充電型電池在充電時，自產品中取出，請勿一邊使用一邊充電。
 - 當產品收納時，請務必將電池取出。
 - 建議使用的電池類型：
 - 電動安撫震動器：1-1.5v LR20一顆（1號電池一顆）
 - 可拆式電動主控台：3-1.5v LR6 三顆（3號電池三顆）
 - 充電型電池：請遵從電池製造商的指示進行充電。
 - 一次型電池：一般鹼性電池。
- ※切記！請勿將不同的類型的電池混合使用。

● 關於電動安撫震動器

- 電動安撫震動器的使用主要為安撫哭鬧中的嬰幼兒。
- 若使用後嬰幼兒依舊哭鬧請立即將電動安撫震動器關閉。

⚠ 禁止


本說明書上所禁止的行為是絕對不可以進行的。

- 本公司維修人員以外的分解安裝、改造。
- 在螺絲、螺帽鬆動狀態下使用。
- 將床墊拆卸後使用本產品。
- 使用於貨物的搬運。
- 車輛內以及屋外使用。
- 當成兒童玩具來使用。
- 施以猛力撞擊或掉落後使用。

製品特徴


〈主體〉

- 收折的狀態下呈傘狀，只需要按下一顆按鈕即可簡單地展開遊戲床主體。
- 寬廣的遊戲床讓嬰幼兒有充分的活動空間。
- 附有車輪，適合隨處移動。
- 收納於配備的可收納袋內，外出旅行特別輕鬆方便。
- 側面的網狀設計，可以更清楚觀察嬰幼兒於遊戲床內的狀況。
- 遊戲床的穩定感來自於兩個前腳、兩個車輪以及三個固定支撐點。

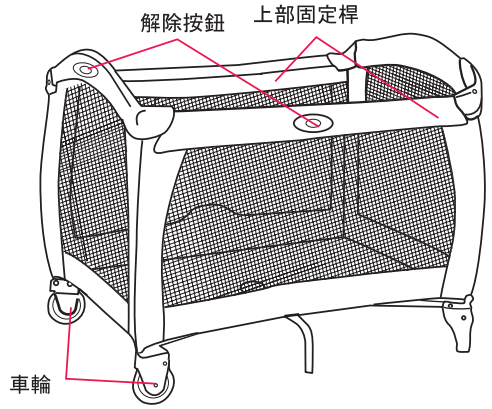


〈搖床組〉

- 模擬著大人抱嬰幼兒的高度。
- 電動安撫震動器的功能：和善地震動著，並且安撫著嬰幼兒。

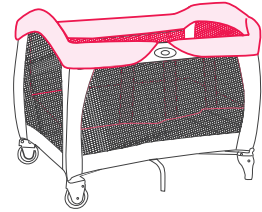


〈尿布更換台〉

- 嬰幼兒更換尿布時使用的台面。

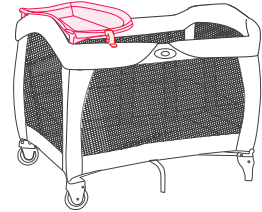


〈吊掛玩具組〉

- 玩具是可以拆卸的。
- 吊掛玩具組主要是為了刺激嬰幼兒的感官神經發展。

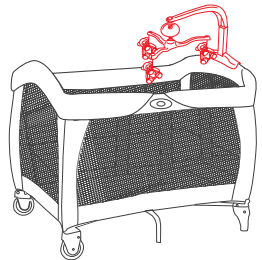


組件名稱

- 組裝動作請由監護者來進行。
- 使用時請注意，不要讓可動關節部位夾到使用者的手或手指。使用方法錯誤時，可能造成使用者發生意外事故或重傷等情形。
- 進行組裝動作時，請確認嬰幼兒是否在周邊。

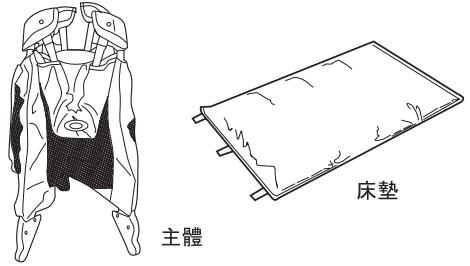


附屬品 (限定機種)



電動安撫
震動器




可拆式
電動主控台



多功能置物架




置物架掛勾
X2

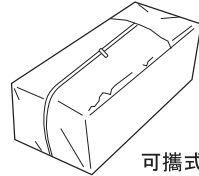

可攜式收納袋

< 搖床組A—Contour Electra Vibe系列 >

< 搖床組B—Contour Prestige系列 >

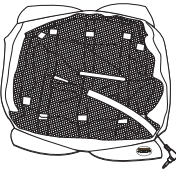


搖床支撐桿 X2



搖床支撐桿 X2

< 尿布更換台 >



尿布更換台面板



連接固定夾
X2



固定桿
X2



面板支撐桿



支撐連接桿

< 吊掛玩具組 > ※玩具形狀與實物若有些許差異時，請以實物為準。



玩具旋轉器



發條式吊掛架



支撐桿



固定器










連接桿



玩具 X3

組裝方法


主體的組裝方法

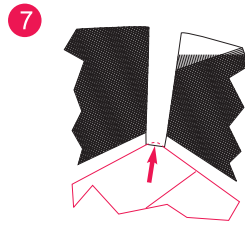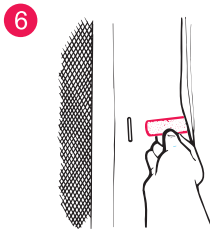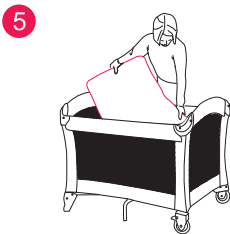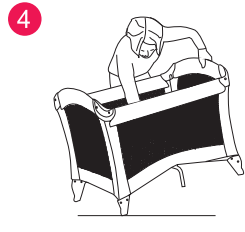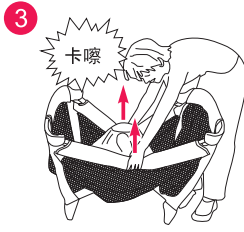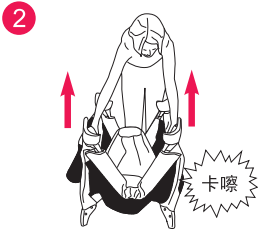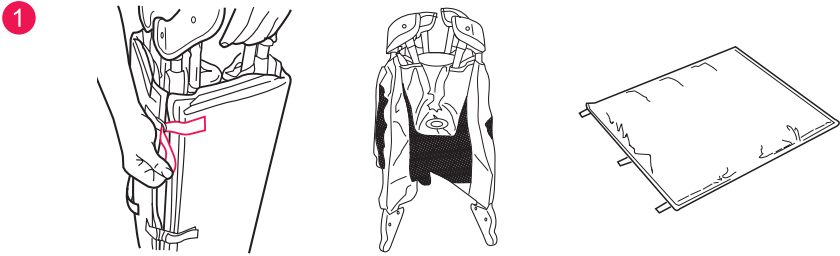


- 解除包裹著主體的床墊上黏扣帶，並且將主體與床墊分開。
- 將短邊的上部固定桿向上抬起並且固定之，直到聽見“卡噠”聲為止。（兩側）
※將上部固定桿向上抬起，若主體的中間底部也跟著向上抬時，請將主體中間支撐底座稍稍向下壓，再將上部固定桿向上抬起，直到聽見“卡噠”聲為止。
※若床面的中間支撐底座壓得過低也會影響到上部固定桿無法固定住。
※請注意，別讓上部固定桿的細縫夾到使用者的手或手指。
- 將長邊的上部固定桿向上抬起並且固定之，直到聽見“卡噠”聲為止。（兩側）
※請確認上部固定桿固定良好。若無法固定，請將上部固定桿稍稍向上拉再往下壓，直到聽見“卡噠”聲為止。
- 抬起主體的一側，將中央支撐底座向下壓。
- 將床墊柔軟的一邊向上放入主體床面上。
- 將床墊的兩側魔鬼粘穿過床面固定於底部。
- 請將床墊的四個角落對齊於床面的四個角落。

主體的收折方法


8

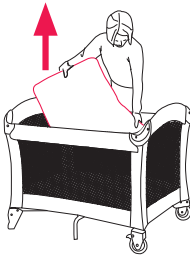


9

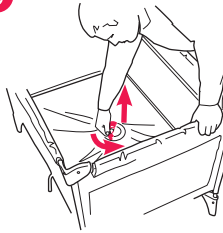


〈限定機種〉

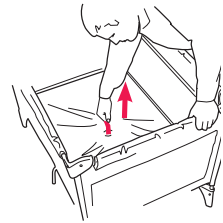


10

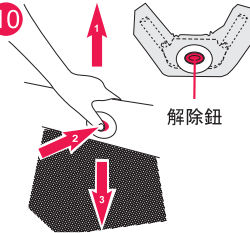


11

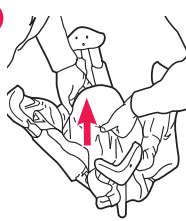

12

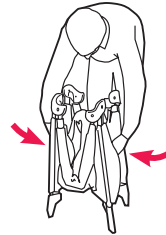

13



14




- 8 將床墊取出。
- 9 請將床面中間連結支撐底座的拉把逆時鐘方向解除鎖定，再向上拉即可解除鎖定。
(限定機種) 將床面中間連結支撐底座的織帶向上拉即可解除鎖定。
※若支撐底座尚未解除，上部固定桿的解除鈕是無法按下的。
- 10 解除上部固定桿：1.將固定桿稍向上抬。
2.壓下解除鈕。
3.將固定桿向下壓即可。
- 11 將支撐底座舉起，並且將固定桿往內折起。
- 12 將主體側面的網狀縫製品放入內側。
- 13 使用床墊包裹著收折完成的主體，並且使用魔鬼粘固定之。
- 14 確認主體車輪以及前腳的位置，將主體放入收納袋內。再使用收納袋將收折完成的主體包裹住並且將拉鍊拉起即收納完畢。

搖床組A的組裝方法—Contour Electra Vibe系列（限定機種）



電動安撫
震動器

搖床支撐桿 X2

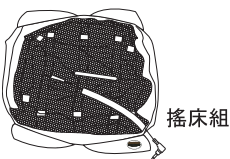


搖床組

15




搖床支撐桿


16

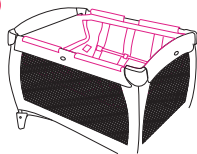

17

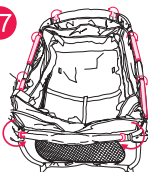


18

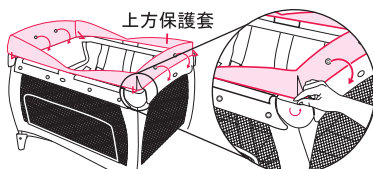


上方保護套

19

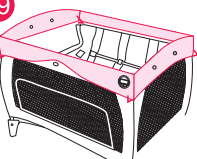


20



21



22

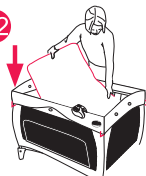

⚠注意

- 使用方法錯誤時，因恐會造成人員的受傷、物體的故障、異常等原因發生，請務必遵守組裝方法。
- 請勿讓兩名嬰幼兒同時乘坐本遊戲床。
- 請勿長時間將嬰幼兒放置於搖床組內。
- 使用搖床組之前，請務必確認搖床組是否組裝良好。
- 搖床組的使用最大適用體重約6.5Kg。若超過6.5Kg或者嬰幼兒年齡超過3個月，請停止使用此狀態安裝。
- 使用搖床組時，必須確保嬰幼兒在監護者的視線範圍或看管下使用本產品，監護者不可遠離嬰幼兒遊戲床上的嬰幼兒。
- 當使用本遊戲床時，只可使用本公司的床墊。請勿再增加附屬品以外的床墊或者枕頭於遊戲床內使用，因恐造成嬰幼兒窒息等危險發生。

15 將兩支搖床支撐桿穿入搖床中，如圖所示。（部分機種的搖床支撐桿已組裝完成。）

16 如圖所示，將搖床組放在遊戲床上方。

17 如圖所示，將掛鉤扣在遊戲床四周。請務必確認掛鉤已經牢固扣在遊戲床四周後，才可進行下一步驟。

18-19 如圖所示，將搖床組的上方保護套覆蓋於遊戲床四周，並且將四個塑膠扣扣上以及防滑勾由下往上勾住即安裝完成。

20 放入一顆1號電池於電動安撫震動器內，並且蓋上電池蓋。


將搖床組內的電源連接頭插入電動安撫震動器上的連接孔。

21 將電動安撫震動器放置於搖床組中央部位並且使用魔鬼粘固定良好。

22 電動安撫震動器安裝完畢後，將床墊放置於搖床組內。

搖床組B的組裝方法—Contour Prestige系列（限定機種）

〈搖床組〉



電動安撫
震動器



可拆式
電動主控台




搖床支撐桿 X2

23




搖床支撐桿


24

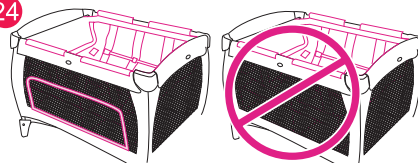


25

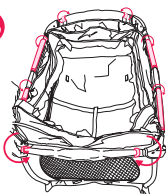

26

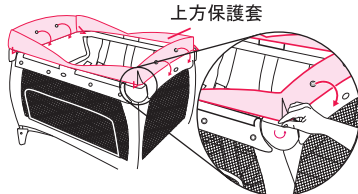

上方保護套












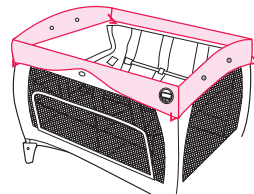


▲注意

- 使用方法錯誤時，因恐會造成人員的受傷、物體的故障、異常等原因發生，請務必遵守組裝方法。
- 請勿讓兩名嬰幼兒同時乘坐本遊戲床。
- 請勿長時間將嬰幼兒放置於搖床組內。
- 使用搖床組之前，請務必確認搖床組是否組裝良好。
- 搖床組的使用最大適用體重約6.5Kg。若超過6.5Kg或者嬰幼兒年齡超過3個月，請停止使用此狀態安裝。
- 使用搖床組時，必須確保嬰幼兒在監護者的視線範圍或看管下使用本產品，監護者不可遠離嬰幼兒遊戲床上的嬰幼兒。
- 當使用本遊戲床時，只可使用本公司的床墊。請勿再增加附屬品以外的床墊或者枕頭於遊戲床內使用，因恐造成嬰幼兒窒息等危險發生。

- 23 如圖所示，將兩支搖床支撐桿穿入搖床中。
（部分機種的搖床支撐桿已組裝完成。）
- 24 如圖所示，將搖床組放在遊戲床上方。請注意衣物儲放層要面對遊戲床側邊開口處。若放相反則無法使用衣物儲放層的功能，請再重新一次。
- 25 如圖所示，將掛鉤扣在遊戲床四周。請務必確認掛鉤已經牢固扣在遊戲床四周後，才可進行下一步驟。
- 26 如圖所示，將搖床組的上方保護套覆蓋於遊戲床四周，並且將四個塑膠扣扣上以及防滑勾由下往上勾住即安裝完成。

搖床組B的組裝方法—Contour Prestige系列（限定機種）

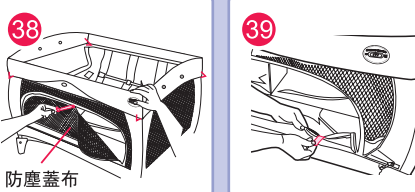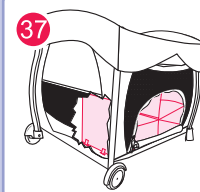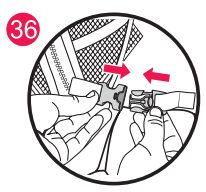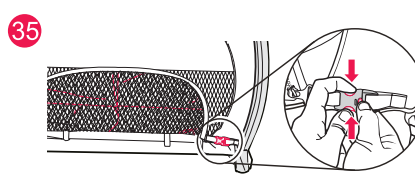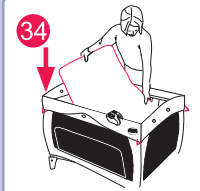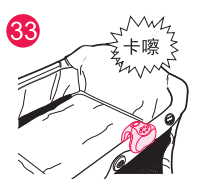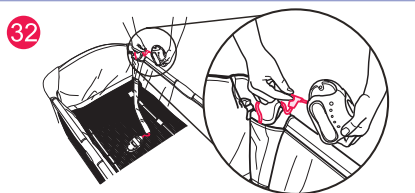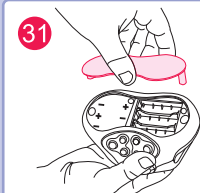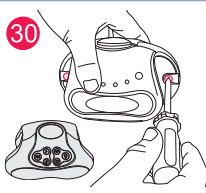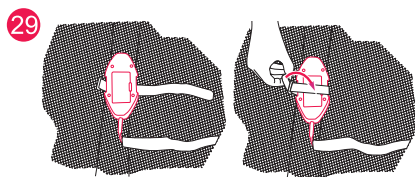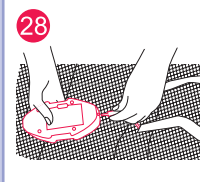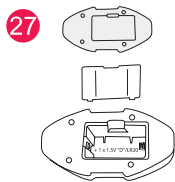

電動安撫震動器：

- 27 放入一顆1號電池於電動安撫震動器內，並且蓋上電池蓋。
- 28 將搖床組內的電源連接頭插入電動安撫震動器上的連接孔。
- 29 將電動安撫震動器放置於搖床組中央部位並且使用魔鬼粘固定良好。


可拆式電動主控台：

- 30 利用螺絲起子卸除可拆式電動主控台的電池蓋的螺絲。
- 31 將電池蓋取下，放入三顆3號電池於電動安撫震動器內。再蓋上電池蓋，並且鎖上螺絲。
- 32 如圖所示，將電源連接頭插入可拆式電動主控台的連接孔。
- 33 將可拆式電動主控台放置於上部固定桿。直到聽見“卡嗒”聲為止，才表示固定完成。
- 34 電動安撫震動器以及可拆式電動主控台安裝完畢後，將床墊放置於搖床組內。

衣物儲放層：


- 35 如圖所示，向安全扣中間按下即可解除儲放層的安全扣裝置。
- 36 如圖所示，扣起儲放層的安全扣，以防止嬰幼兒拿取衣物儲放層內的物品。
- 37 務必將衣物儲放層底部的魔鬼粘穿過並且貼附於遊戲床面底下，如圖所示。
- 38-39 拉下拉鍊，並且將防塵蓋布捲起再使用魔鬼粘收納。

可拆式電動主控台的使用方法—Contour Prestige系列 (限定機種)

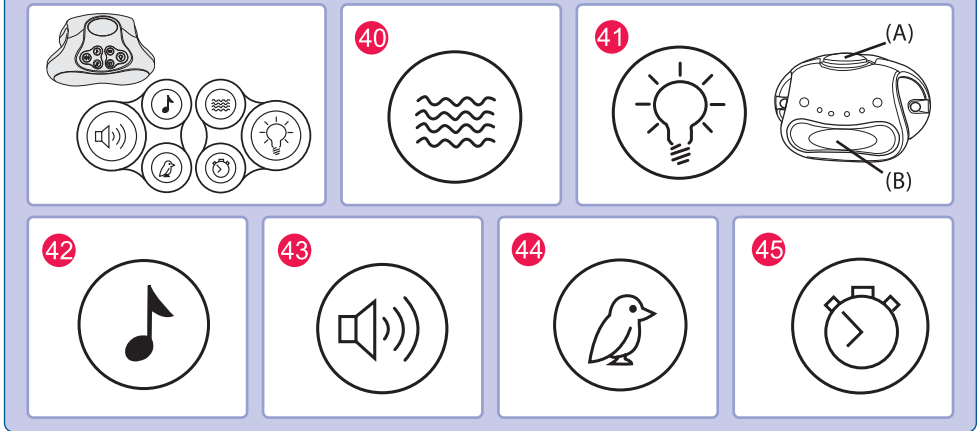


- 40 電動安撫震動器的功能：按一次強烈震動，按兩次震動變弱，按三次震動停止。
- 41 夜燈的功能：按一次夜燈A會亮起，按兩次夜燈A以及夜燈B會亮起，按三次夜燈B會亮起，按四次夜燈皆熄滅。
- 42 安撫音樂播放功能鍵。
- 43 調整音量功能鍵。
- 44 自然音樂功能鍵：大自然聲音、鳥鳴聲。
- 45 計時器功能鍵：按一次夜燈A會閃爍一下，所有的功能會在5分鐘後停止。
按兩次夜燈A會閃爍兩下，所有的功能會在10分鐘後停止。
按三次夜燈A會閃爍三下，所有的功能會在15分鐘後停止。

溫度時間錶的使用方法—Contour Prestige系列 (限定機種)

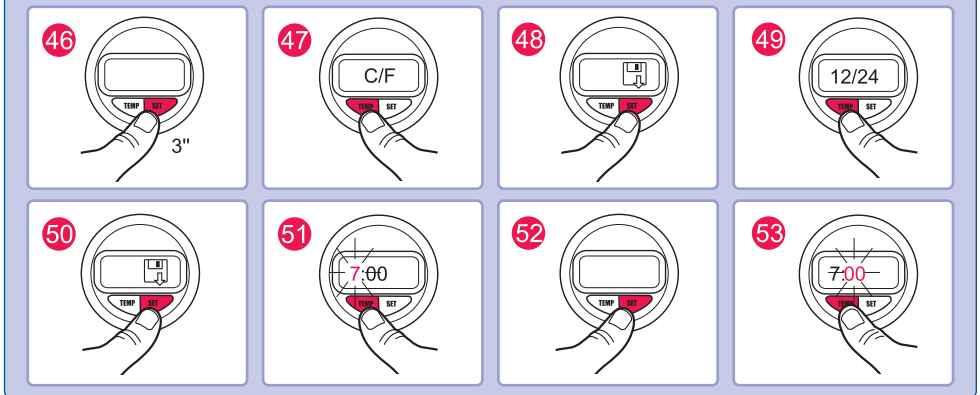

- 46 按SET鍵3秒鐘即進入設定模式。
- 47-48 進入溫度設定單位。先按TEMP鍵可以選擇“C”或“F”，再按SET鍵設定完成。
- 49-50 進入時間制度設定。先按TEMP鍵可以選擇“12小時制”或“24小時制”，再按SET鍵設定完成。
- 51-52 小時數字會閃爍，按TEMP鍵選擇需要的數字，再按SET鍵設定完成。
- 53 分鐘數字會閃爍，按TEMP鍵選擇需要的數字，再按SET鍵設定完成。

尿布更換台的組裝方法（限定機種）

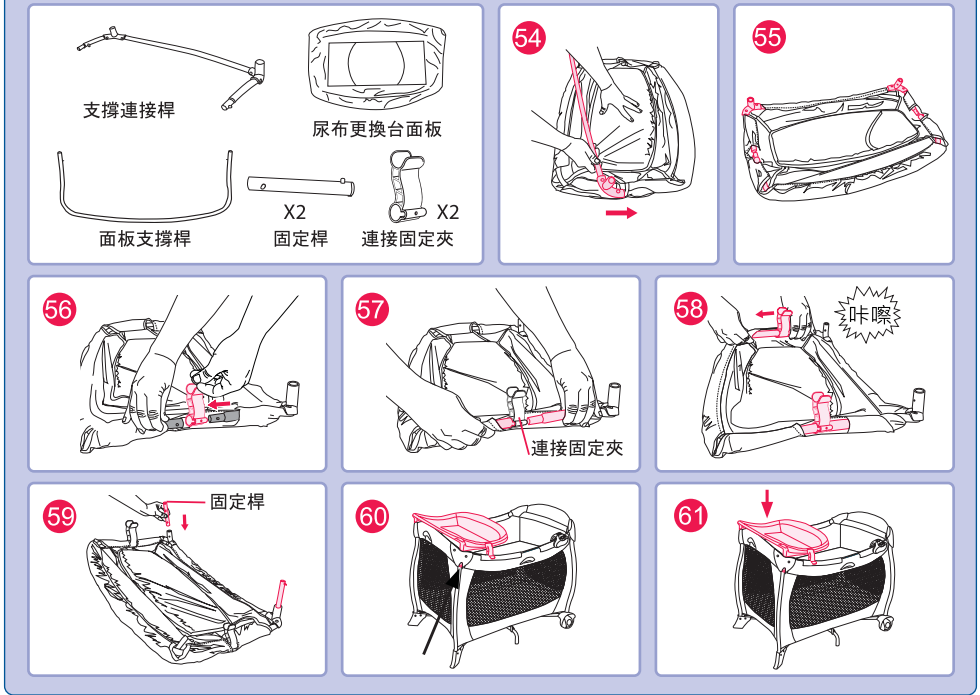


▲注意

- 為了避免嬰幼兒自尿布更換台摔落等意外發生，請務必遵守組裝方法。
- 尿布更換台為本嬰幼兒遊戲床的附屬品。切勿使用於替換嬰幼兒尿布以外的用途。
 - 切勿讓嬰幼兒在尿布更換台上睡覺以及玩耍。
 - 切勿放置物品於尿布更換台上。
- 使用尿布更換台時，必須確保嬰幼兒在監護者的視線範圍或看管下使用本產品，監護者不可遠離嬰幼兒遊戲床上的嬰幼兒。
- 尿布更換台僅適用於本嬰幼兒遊戲床，切勿使用於床、地板、樓梯等其他地方使用。
- 使用尿布更換台之前，請務必確認尿布更換台是否固定良好。
- 尿布更換台的使用最大適用體重約11Kg。若超過11Kg或者嬰幼兒年齡超過12個月，請停止使用。

- 54 將尿布更換台面板翻轉至背面，並且將支撐連接桿以及面板支撐桿穿過面板縫製品內。
- 55 支撐連接桿以及面板支撐桿組裝完成，如圖所示。
- 56-58 使用連接固定夾將支撐連接桿以及面板支撐桿組裝起來，直到聽見“卡嗒”聲為止。（兩側）
- 59 將固定桿插入支撐連結桿。（兩側）
- 60 將組裝完成的尿布更換台安裝於遊戲床上，放置於有安裝孔的一端並且將尿布更換台的固定桿插入，直到聽見“卡嗒”聲才表示安裝完成。
- 61 如圖所示，利用連接固定夾固定住。

多功能置物架的使用方法 (限定機種)

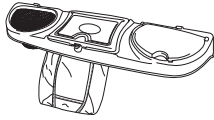


多功能置物架




置物架掛勾X2


62

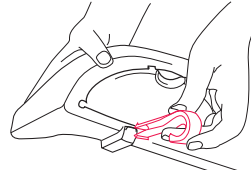

63

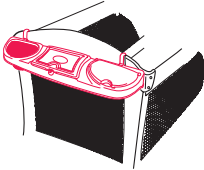

64

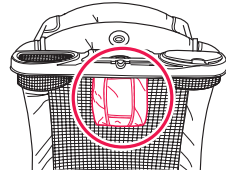

62 如圖所示，將置物架掛勾插入置物架後方槽孔。(兩側)

63 將組裝完成的多功能置物架掛於遊戲床側方，如圖所示。

64 圈圈標示處可以放置尿布。

吊掛玩具組的組裝方法 (限定機種)

※玩具形狀與實物若有些許差異時，請以實物為準。



玩具 X3



玩具旋轉器



發條式吊掛架



支撐桿




固定器



連接桿


65



66




67




68




69

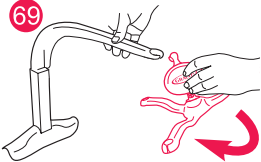


70

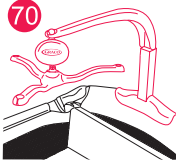

71

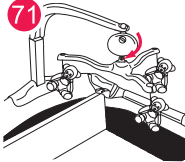

72

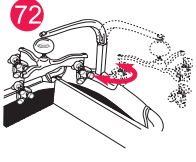

65-66 將連接桿插入支撐桿，直到聽見“卡嗒”聲為止。

67 將連接桿另一側插入固定器，如圖所示。

68 將發條式吊掛架插入玩具旋轉器。

69-70 把組裝完成的吊掛架的上端卡入支撐桿的前端。並且使用固定器固定於遊戲床上。

71-72 組裝完成即可旋轉。

震動控制台的使用方法—Contour Electra Vibe 系列（限定機種）

73



74



75



- 73 控制鈕向右移，強烈震動。
- 74 控制鈕向左移，微弱震動，
- 75 控制鈕移至中間，停止震動。

日常簡易保養

- 清洗時請先將電動主控台及電動安撫震動器字遊戲床取下後再進行清洗動作，以避免電子零件因潮濕而造成短路的可能性。
- 清潔縫製品時，將縫製品自遊戲床上卸下。請以家用肥皂或中性清潔劑與水混合用手洗方式清洗，洗淨後掛在陰涼處陰乾即可。切勿使用漂白水。禁止放置於烘乾機內烘乾。
- 清潔遊戲床主體時，請以家用肥皂或中性清潔劑與水混合清洗。切勿使用漂白水。
- 定期檢查遊戲床，確保螺絲沒有鬆脫，零件沒有磨損，以及縫製品沒有破裂或脫線等。如有需要更換所需部品，只可使用Graco®的部品進行維修。
- 請勿將本產品長時間放置於陽光下或熱源附近，因恐會導致產品退色或零件變形。
- 本產品萬一出現了破損、發生或發現了異常情況時，請立即停止使用。
- 當可活動關節處發出雜聲時，請使用潤滑油（縫紉機油等）進行潤滑。
- 如果產品無法正常操作的情況下，請做下列檢查。
 - 是否有放入電池。
 - 電池的電力是否足夠。
 - 電池是否放置相反方向：“+”和“-”檢查。
 - 電極是否腐壞。腐蝕的情況下請用羊毛或者砂紙打磨。