

# Nautilus™ 中文使用說明書／保證書

# 目錄

警告.....	3-6
各部位名稱.....	7-8
組裝兒童汽車安全座椅.....	9-13
使用條件	
安裝內置安全帶的狀態下使用時(質量等級I).....	14
未安裝內置安全帶的狀態下使用時(質量等級II、III).....	15
選擇一個合適的汽車座椅位置	
汽車座椅位置的要求.....	16
汽車安全帶扣環的種類.....	17
汽車安全帶的種類.....	18-19
使用安裝內置安全帶的兒童汽車安全座椅(質量等級I)	
內置安全帶安裝方法.....	20-25
如何將兒童汽車安全座椅安裝在汽車上.....	26-28
乘坐方法.....	29-31
內置安全帶的拆卸方法.....	32-36
使用未安裝內置安全帶的兒童汽車安全座椅(質量等級II、III)	
如何將兒童汽車安全座椅安裝在汽車上.....	37-39
乘坐方法.....	40
頭套的調整方法.....	41
靠背的拆卸方法.....	42-44
傾斜支架的使用方法.....	45
日常簡易保養.....	46
使用說明書的收納方法.....	47
產品保證書.....	48

給予父母及其它用戶的警告忠告。

請務必閱讀和明白本使用說明書或在汽車使用說明書的指引，否則不要安裝或使用本兒童汽車安全座椅。

使用兒童汽車安全座椅時，應該正確將汽車安全帶穿過兒童汽車安全座椅的引導裝置。將汽車腰部安全帶穿過在靠背下的紅色腰部安全帶引導裝置。當使用(質量等級II、III)時，將汽車肩部安全帶穿過紅色的肩部安全帶引導裝置。請確保安全帶沒有扭曲。

請小心安裝兒童汽車安全座椅，切勿被可移動的座椅或車門卡著。

本兒童汽車安全座椅只可作為前向使用。即使很容易操作本兒童汽車安全座椅，但是詳細閱讀本使用說明書，也是非常重要的。

未按本使用說明書正確使用本兒童汽車安全座椅，將會增加在急轉彎、突然剎車或碰撞時發生嚴重傷亡的風險。即使不是發生交通意外，小孩也可能在車內受傷，若兒童汽車安全座椅未做適當安裝，或者小孩未正確坐在兒童汽車安全座椅上，因恐突然遇上煞車或急轉彎，小孩也可能受傷。小孩的安全在於是否正確安裝和使用本兒童汽車安全座椅。

## ●緊急情況發生時

### 緊急掙脫時：

遇緊急事故時請勿驚慌，請先將安全帶鎖扣鈕往下方壓下解開鎖扣組或者解開汽車安全帶扣環，解開之後儘速讓小孩下車。

**安全帶鎖扣組／汽車安全帶扣環無法解開時：**  
若安全帶鎖扣組或汽車安全帶扣環無法解開時，請用利刀將安全帶切斷後儘速讓小孩下車。

如有任何有關零件、使用或維修方面的求助，請與經銷商或總公司聯絡。聯絡時，請告知產品的型號和製造日期，讓本公司能及時有效地幫助您。型號和製造日期，可能在兒童汽車安全座椅底部的標籤上找到。

兒童汽車安全座椅使用說明書收納在傾斜支架的槽孔內。

請必須詳細閱讀汽車使用說明書。

安全注意事項：

- 1.內置安全帶是否安裝在適當的肩帶導孔。
- 2.當小孩乘坐於兒童汽車安全座椅時，請務必將安全帶適當地固定。
- 3.將兒童汽車安全座椅安裝在汽車的適當的位置上。
- 4.適當地將汽車的安全帶固定良好。
- 5.請勿將本產品安裝於備有安全氣囊的副駕駛座上。

重要安全警告

- 1.本產品為「通用」的兒童汽車安全座椅，符合 ECE R44/04，可放在一般汽車上使用，並符合大部分汽車的規格，但不是全部汽車都適合。
  - 2.若汽車製造商在其使用說明書，宣稱該汽車可接受「通用」兒童汽車安全座椅，那麼本產品便有可能安裝在該汽車座椅上。
  - 3.如有疑問，請諮詢本兒童汽車安全座椅的經銷商或總公司。
  - 4.若經批核的汽車安裝有三點式的安全帶，及符合UN/ECE第16條或其它同等的標準，那麼便適合安裝本產品。
- 切勿使用其他廠商的椅套，請向經銷商或總公司查詢配件更換詳情。



切勿使用本說明書以外的任何配置。  
切勿使用本說明書以外的其它承重點。

切勿將本產品放在具有安全氣囊的座椅位置上。  
。若安全氣囊充氣彈出，會大力撞擊小孩和兒童汽車安全座椅，可能令小孩嚴重受傷或死亡。  
。有關汽車安全帶和本產品的安裝位置，請參閱汽車的使用說明書。

根據意外統計，兒童汽車安全座椅放在後座比前座更安全。若汽車具有前座的安全氣囊，請參閱汽車使用說明書和安裝兒童汽車安全座椅的說明。

小孩必須在有成年人看顧下才可坐上兒童汽車安全座椅。

確認兒童汽車安全座椅是否安裝良好。若兒童汽車安全座未安裝良好，可能在汽車忽轉彎或突然停車時，令小孩受傷。

行李和其他物品要適當放置且固定良好，因恐發生意外時，可能造成人身傷害。

意外發生後，必須更換新的兒童汽車安全座椅，因意外損毀的兒童汽車安全座椅部分，是肉眼看不見的。

切勿修改本產品，或使用其它廠商供應的配件或零件。

若本產品曾經損毀或掉失任何零件，則停止使用嬰孩汽車安全座椅。若本產品的安全帶或汽車安全帶受剪裁、磨損或損毀，則切勿使用。

汽車日常使用期間，兒童汽車安全座椅必須安裝在不會被汽車座椅和車門卡著的位置。

若被太陽直接照射，兒童汽車安全座椅的溫度可能變得很熱。若不慎接觸燙熱的表面，可能會灼傷小孩的皮膚。請先用雙手接觸本產品的金屬和塑膠表面，測試溫度是否合適，才把小孩放在安全座椅上。

切勿在沒有使用說明書的情況下，把本兒童汽車安全座椅交給新用戶。

切勿使用「二手」或來路不明的兒童汽車安全座椅。


如果傾斜支架沒有安裝在底座上，切勿使用本產品。

- 本兒童汽車安全座椅符合歐盟條例 R44-04 的規定。

## 保養和維修

- 經常性使用兒童汽車安全座椅會損毀汽車座位，請使用毛巾或薄氈放在其中間，以保護座椅表面的皮革。
- 金屬和塑膠零件：使用中性洗滌劑和冷水清潔本產品，切勿使用漂白劑或洗潔精進行清潔。
- 請經常檢查兒童汽車安全座椅，檢查看有沒有損毀的零件、鬆脫的物件和紗線。若發現損毀，切勿修改本產品。請使用新的兒童汽車安全座椅。
- 若沒有座椅套，切勿使用本產品。
- 請勿自行分解、改造以及利用非指定零件更換本產品。


# 各部位名稱

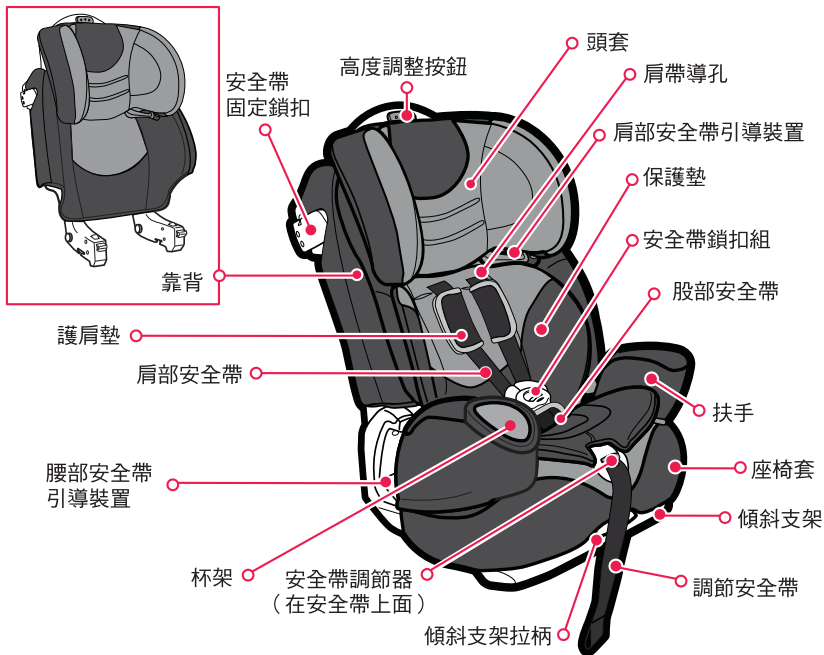

## 附屬品





使用說明書

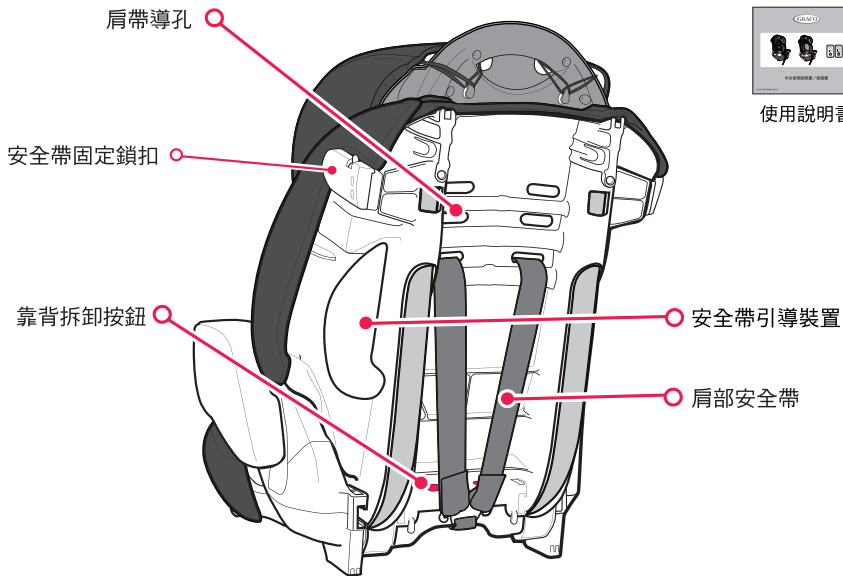


# 組裝兒童汽車安全座椅

必須由成人來進行兒童汽車安全座椅的安裝。


1. 將兒童汽車安全座椅之靠背平放在座席的上方。將座墊抓住，使得安裝溝槽露出，如圖**①**。請確認雙手、手指及其他物品遠離溝槽。
2. 請確認腰部安全帶安裝在靠背接合桿的“T”型槽中，如圖**②**。用另外一隻手提起靠背，以便兩邊靠背接合桿都能扣入溝槽中，如圖**③**。

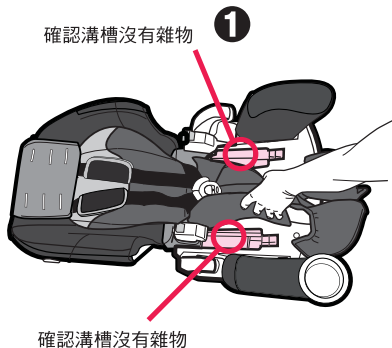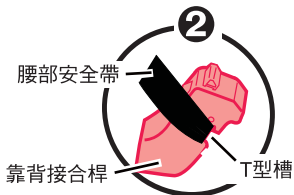

3. 接合桿卡入溝槽內。汽車安全座椅組裝完成圖，如圖④。請確實確認接合桿已扣入溝槽中。

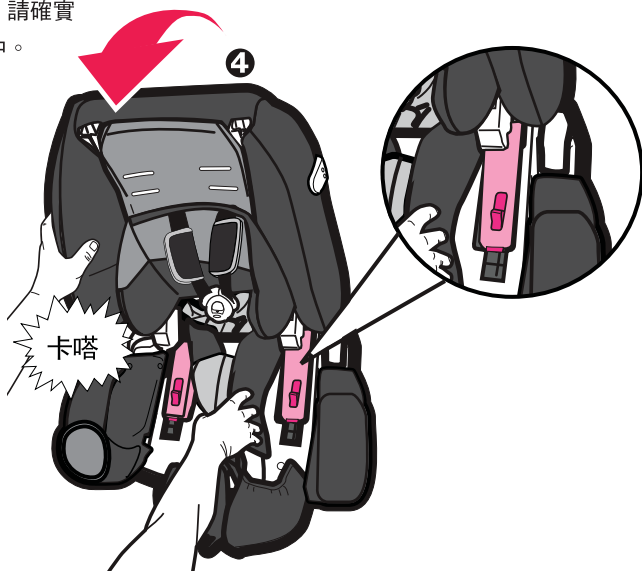


4. 將座墊底部 4 個鬆緊帶勾在座席底部掛勾上，如圖 5。

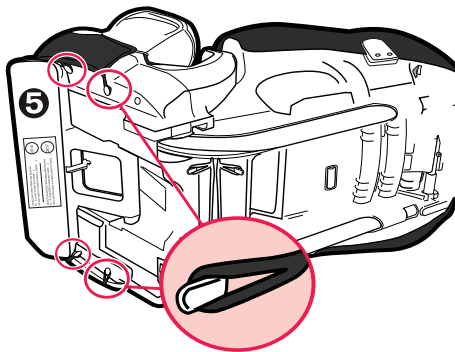

安全帶引導裝置

5. 如圖 6 所示，將座墊側後方鬆緊帶穿過安全帶引導裝置勾在座墊側邊內部掛勾。另一側，請重複此操作。

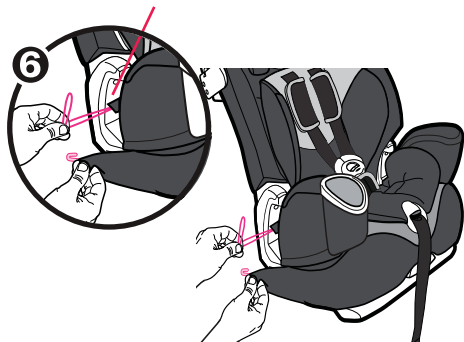


6. 握按住高度調節按鈕 ⑦，並且將頭套的接合桿插入靠背的溝槽中 ⑧。  
請確實確認頭套與靠背接合完成。

操作前，請先解除靠背上方兩側的魔術粘，以利安裝。

若頭套尚未安裝，請勿使用兒童汽車安全座椅。

頭套請依小孩體型去做適當的調整。

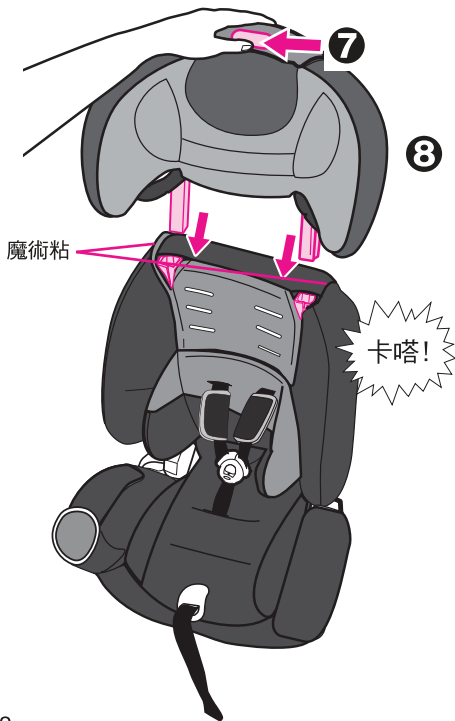



7.完成兒童汽車安全座椅的安裝作業。



## 使用條件

### 質量等級 I 〈幼童安全座椅模式〉

請勿讓未滿以下條件的小孩使用本產品。讓未滿以下條件的小孩使用本產品的話，是無法減輕當事故發生時所受的傷害。

- 適用的體重：9公斤以上至18公斤以下
- 可在無大人幫助下便能自行坐直。
- 小孩肩部低於頂部的肩帶導孔位置。
- 如果肩部高於座椅頂部的肩帶導孔位置，小孩身型可能過大，並不適合使用內置安全帶。



## 質量等級 II、III 〈未安置內置安全帶的狀態下使用〉

請勿讓未滿以下條件的小孩使用本產品。讓未滿以下條件的小孩使用本產品的話，是無法減輕當事故發生時所受的傷害。

- 適用的體重：15公斤以上至36公斤以下
- 安全帶穿過小孩的靠背上方肩部安全帶引導裝置並且能將腰部固定，如圖所示。
- 坐在兒童汽車安全座椅上時，頭部重心位置（耳朵上緣部位）需比兒童汽車安全座椅頭套的上端部位還低。

若小孩耳朵上緣已經高於頭套上端部位，表示小孩已不適合使用此狀態安裝。

如果小孩體重在18公斤以下，肩部低於肩帶穿過孔位置，請務必使用內置安全帶。



# 選擇一個合適的汽車座椅位置

## 汽車座椅位置的要求

- 為了確保小孩的乘車安全，請將本產品安裝在汽車後座的座位上。
- 請安裝在汽車後座的位置，以防因安全氣囊的爆開所產生的傷害。
- 請勿將安裝在兩點式安全帶座椅上。



- 汽車座椅必須面向前方。




- 兒童汽車安全座椅前方不能超過汽車座椅邊緣。



## 汽車安全帶扣環的種類

### ▪ 肩帶鎖扣式扣環


此類型的肩帶扣環扣上腰帶扣座即固定住，不能再活動也不會使腰部安全帶鬆弛。

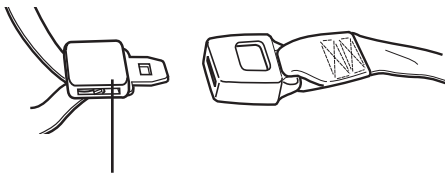

鎖扣式扣環

### ▪ 肩帶活動式扣環

此類型的肩帶扣環扣上腰帶扣座不會固定住，可自由活動。

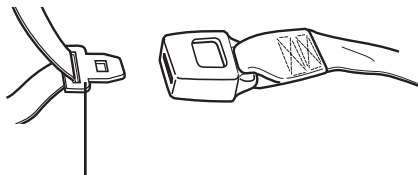

活動式扣環

## 汽車安全帶種類

使用本產品前請先查看汽車使用說明書，確認汽車座椅的安全帶型式後再使用本產品。

本產品只限安裝於三點式的汽車座椅安全帶上。

安全帶的種類	安全帶的特徵	安裝時請注意
ELR式安全帶 (緊急上鎖式 捲收裝置)	通常安全帶可自由伸縮，若遇急煞車、衝撞等緊急狀況時才上鎖。 一般車種多使用此種類安全帶。	緩緩拉出安全帶後將本產品固定。 並通過本產品所附之安全帶鎖夾後扣上。
A-ELR式安全帶 (兒童汽車安全帶 固定裝置)	通常與ELR式的汽車座車安全帶機能相同。一旦汽車座椅安全帶全部拉出後，只能向所拉出方向才能拉動安全帶型的捲收裝置。	汽車座椅的安全帶長度全部退完後，兒童汽車安全座椅的固定功能隨即解除。請務必使用所附上的安全帶鎖夾。
ALR式安全帶 (自動上鎖式捲 收裝置)	汽車座椅安全帶拉出後在任何長度停止後，隨即自動上鎖型的捲收裝置。	汽車座椅的安全帶需充分拉出將兒童汽車安全座椅固定住。請務必使用所附上的安全帶鎖夾。
NLR式安全帶 (非上鎖式捲收 裝置)	無上鎖裝置，使用方式為將安全帶全部拉出後調整長度。	將汽車座椅的安全帶全部拉出後，再調整兒童汽車安全座椅安全帶長度加以固定。
手動調節式 汽車座椅安全帶	無捲收裝置，使用方式為拉出安全帶後調整長度。	在兒童汽車安全座椅上調節長度後固定。

\* 以下類型的安全帶無法安裝本產品

- ⚠ 危險：本產品無法使用於自動安全帶保護裝置（只要坐在座椅上關好門，座椅安全帶就會自動繫好）的座椅。
- ⚠ 危險：二點式汽車座椅安全帶的座椅，不能固定本產品所以無法使用。
- ⚠ 危險：若三點式汽車座椅安全帶的上、下安裝部位皆為捲收式時，無法安裝使用本產品。
- ⚠ 危險：安全帶無法固定或無安全帶裝置的汽車座椅，不能使用本產品。




- ⚠ 注意：若是萬一遭受強烈撞擊之後(從正面撞擊之時，會造成座椅安全帶的強力拉扯)，請勿再繼續使用本產品，並且將您的車子送回原購買車廠接受檢查。


# 使用安裝內置安全帶的兒童汽車安全座椅 質量等級 I <幼童安全座椅模式>

## 內置安全帶安裝方法

1. 將護肩墊（左右）解開，一手按住安全帶調節器內側的調節鈕 **1**。另一手抓住內置安全帶往自身方向拉動 **2**，即可將安全帶鬆開。

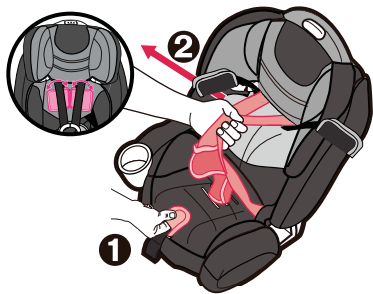

2. 按下安全帶鎖扣鈕解除安全帶 **3**。

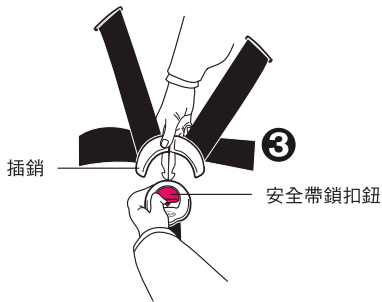




3. 確認股部安全帶的位置：股部安全帶的位置必須選擇貼近小孩的位置安裝，但不可以選擇在小孩的下方。

變更股部安全帶的位置：請先將股帶的金屬扣環從座席的底部向上推 ④，然後在座席上方拉出 ⑤。


將股部安全帶安裝至適當的位置。當重新安裝股部安全帶時，請確認股帶沒有扭曲。

安裝完成後，請將股部安全帶往上拉，確認是否安裝良好。

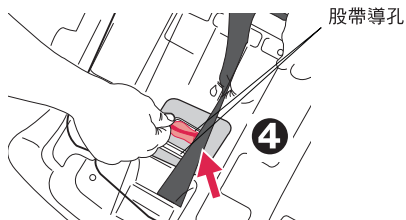


4. 肩部安全帶必須穿過肩帶導孔，位置必須與小孩肩部高度一致或略高**⑥**。

如果肩部安全帶已經安裝至正確的肩帶導孔，請直接參照P25。

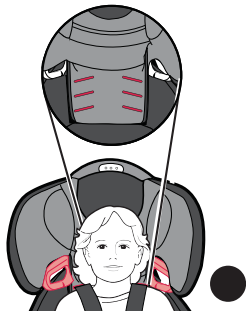

5. 肩部安全帶的拆卸方法：

- a) 將座椅轉到背後。
- b) 從調節安全帶的金屬連接片取下安全帶**⑦**。

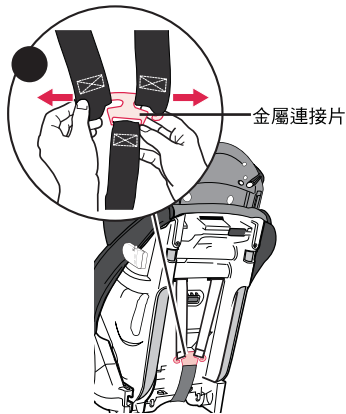

6. 打開護肩墊（左右）**8**。

將安全帶自車體前方取出。


將護肩墊自車體後方取出**9**。

並且將護肩墊穿過適合的肩帶導孔，請注意護肩墊不可以有扭曲**10**。


將另外一端的護肩墊穿過等高位置的肩帶導孔**11**。

將肩部安全帶穿入與護肩墊相同位置的肩帶導孔內，請注意肩部安全帶不可以扭曲。

肩部安全帶安裝於最下段肩帶導孔時，才可以安裝保護墊。保護墊不適用於肩帶安裝在上段以及中段肩帶導孔。

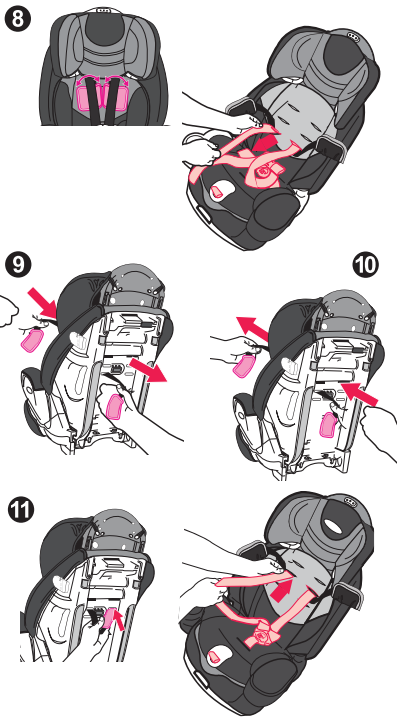


7. 如圖 12，把肩部安全帶裝回調整安全帶上的金屬連接片。  
請確定肩部安全帶完全安裝在金屬連接片凹槽中，並且注意肩部安全帶不可以有扭曲。

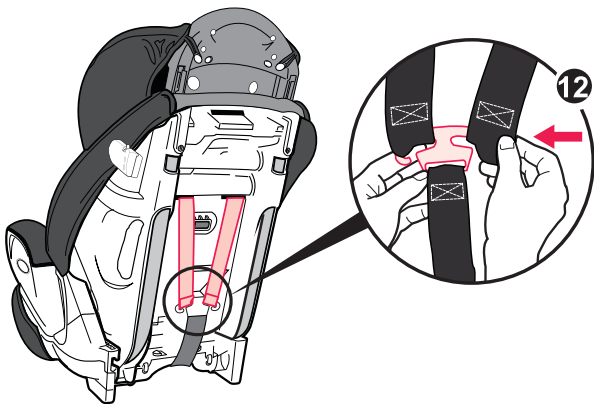

8. 檢查肩部安全帶安裝在兩邊的肩帶導孔位置是否相同。並且將肩部安全帶往自身方向拉確認肩部安全帶是否安裝良好**13**。

隨著小孩不斷成長，請將肩部安全帶與腰部安全帶安裝在適合小孩身型的位置上。

肩部安全帶的位置必須與肩部高度一致或者略高。

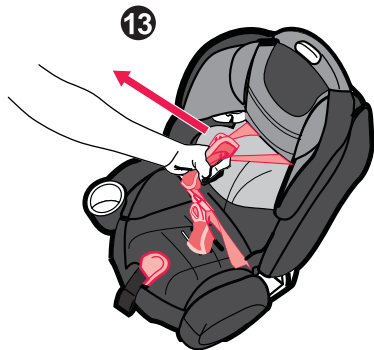

## 如何將兒童汽車安全座椅安裝在汽車上

1. 將兒童汽車安全座椅放置在汽車座椅上，並且面向前方。

兒童汽車安全座椅的頭套與汽車座椅之前不可以有間隙**①**。

兒童汽車安全座椅前方不可超過汽車座椅邊緣**②**。




不正確

2. 將汽車安全帶穿過安全帶引導裝置：


溝槽上部：僅供肩部安全帶使用

溝槽下部：供腰部／肩部安全帶使用

3. 扣上汽車安全帶。注意安全帶不可以扭曲。

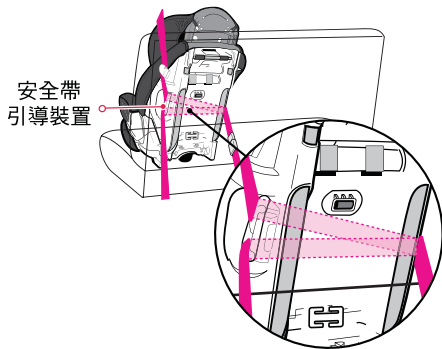


4. 將兒童汽車安全座椅側邊的安全帶固定鎖扣（左右）的按鈕往下壓，並且將汽車肩部安全帶插入安全帶固定鎖扣內③，將安全帶固定鎖扣的按鈕放開即可將安全帶固定住。

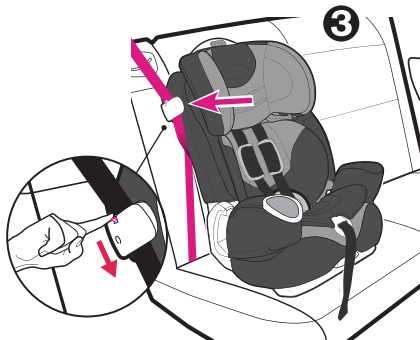

5. 將汽車安全帶拉緊。

用膝蓋或手使勁壓住兒童汽車安全座椅的中央位置④，並且將汽車安全帶拉緊。

如果想獲得更多有關拉緊汽車安全帶系統的資訊，請參照汽車使用說明書或者P16「選擇一個合適的汽車座椅位置」。

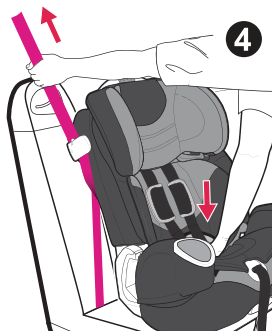


## 6. 確認兒童汽車安全座椅的安裝。

每當駕駛汽車前，請先確認安裝是否良好。

左右前後搖晃兒童汽車安全座椅，確保汽車安全帶不會過長或鬆動以及兒童汽車安全座椅不可移動。兒童汽車安全座椅不可左右或向前移動多於1英吋（2.5cm）**5**。如果兒童汽車安全座椅鬆動或不牢固，請重複以上步驟，或把兒童汽車安全座椅安裝在其他位置，請參照P16「選擇一個合適的汽車座椅的方法」。

按下安全帶固定鎖扣的按鈕即可鬆開安全帶。

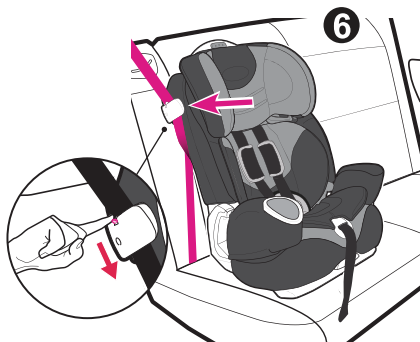



## 乘坐方法

- 將小孩放在兒童汽車安全座椅時，請將安全帶調整至貼近小孩的位置。
  - 請避免讓小孩穿著太多衣服。
1. 請確保小孩背部緊貼著兒童汽車安全座椅。
  2. 請將肩部安全帶的插銷完全插入安全帶鎖扣組，直到聽到卡嗒聲**❶**。

請檢查安全帶沒有扭曲。

將安全帶往自身方向拉，檢查安全帶是否安裝良好。

如果安全帶沒有安裝良好，請切勿使用兒童汽車安全座椅。




3. 拉動座椅前面的調整安全帶**②**，以收緊安全帶。  
安全肩帶高度調整請參照P20~25「內置安全帶的安裝方式」。


4. **③**將護肩墊調整至小孩胸前位置。

5. 請確保安全帶平整及緊貼小孩的肩部及大腿。  
安全帶若鬆弛到可捏起的程度**④**，請調整成緊貼狀態。

請注意，緊貼的安全帶不應有任何鬆弛的部位，應處於相對直線狀態而沒有下垂。亦不應該壓在小孩身上或者使得小孩身體呈現不自然狀態。

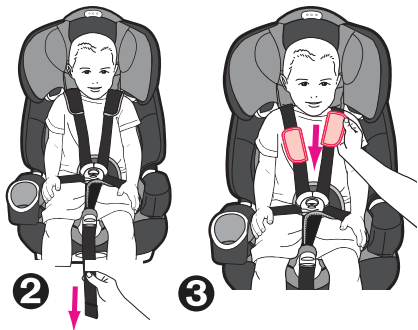


- 請將肩部安全帶穿過肩帶導孔，安裝在適當的肩部位置。
- 保護墊不得有凸起或折疊在小孩後面。
- 保護墊只能使用在最下段肩帶導孔的位置。
- 請確認護肩墊的放置位置，不可妨礙小孩手臂的活動。

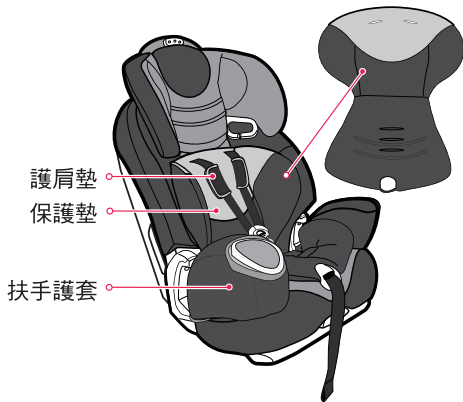


## 內置安全帶的拆卸方法

1. 按下安全帶鎖扣鈕。  
拉出安全帶插銷**①**。

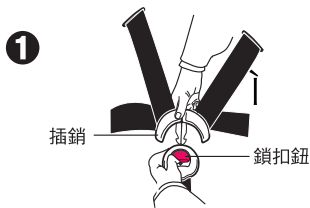


2. 肩部安全帶的拆卸方法：

- a) 將座椅轉到背後。
- b) 從調節安全帶的金屬連接片取下安全帶**②**。

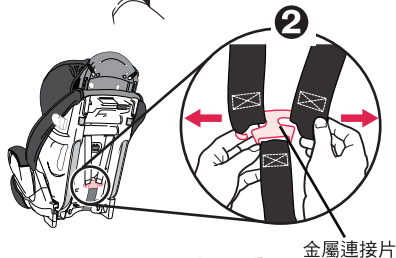


3. 股部安全帶的拆卸方法：

- ③**請先將股帶的金屬扣環從座席的底部向上推。

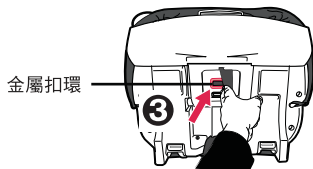


4.將股部安全帶在座席上方拉出**4**。

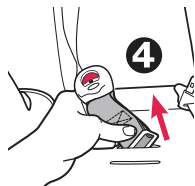


5.打開護肩墊**5**。

將安全帶自車體前方取出**6**。


將護肩墊自車體後方取出**7**。

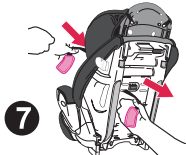



6.拉緊座椅前方的調節安全帶**8**，並且將金屬連接片固定良好。

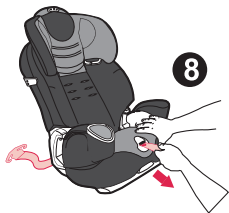



7.坐席後方**9**，自掛勾上解開兩個鬆緊帶。

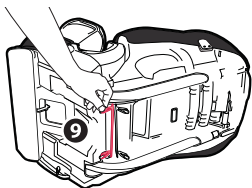



8.如圖**10**所示，將座墊側後方鬆緊帶穿過腰部安全帶引導裝置勾在座墊側邊內部掛勾。另一側，請重複此操作。

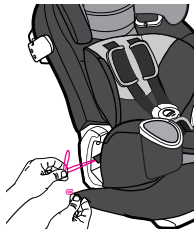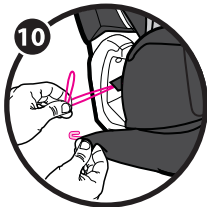


9.如圖**11**所示，翻開座墊直到看見紅色按鈕。滑動紅色按鈕，手抓緊靠背並往後壓，使得靠背往後傾倒。壓下靠背時請注意，手務必抓緊靠背避免完全傾倒或者擊中任何物件。

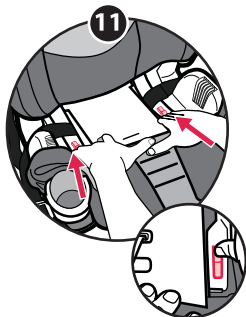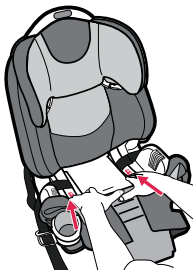

- 10.如圖12所示，從靠背接合桿的T型槽取下腰部安全帶。請小心保管保護墊、護肩墊、股帶保護套以及安全帶，以利安裝時使用。

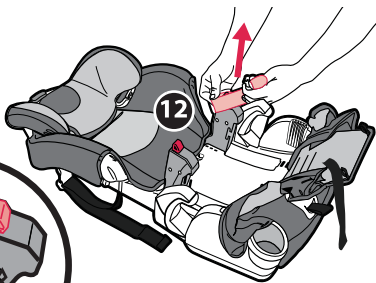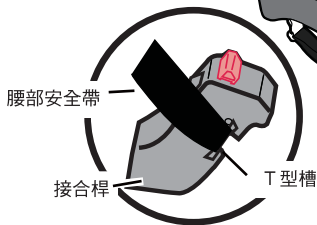


- 11.先將座墊翻開，並且將靠背立起13，使得兩邊接合桿都能扣入溝槽中。接合桿扣上溝槽時會有「卡嗒」聲。請確認雙手、手指及其他物品遠離溝槽。

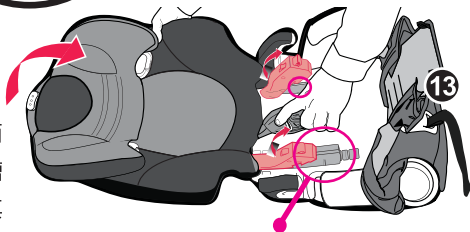


確認溝槽沒有雜物


- 12.把座墊塞進靠背與座席之間的空隙，讓兩條鬆緊帶露在座席的背面。

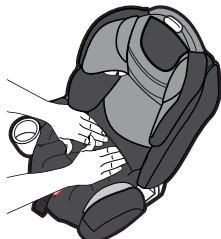

- 13.如圖14所示，把兩條座墊鬆緊帶套在座席背面的掛勾上。

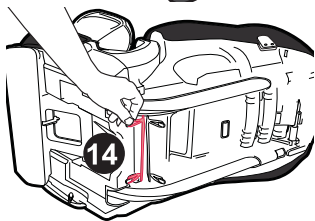

- 14.如圖15所示，將座墊側後方鬆緊帶穿過安全帶引導裝置勾在座墊側邊內部掛勾。另一側，請重複此操作。

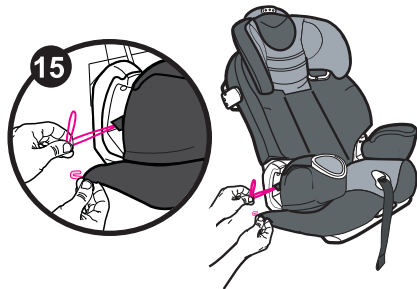

完成兒童汽車安全座椅的安全帶拆卸動作。  
若想要重新安裝安全帶，請將上述相反步驟  
進行安裝。

請參照P21~P24「安全帶的調節方法」。




# 使用未安裝內置安全帶的兒童汽車安全座椅 質量等級 II、III

## 如何將兒童汽車安全座椅安裝在汽車上

**警告：**必須安裝在有三點式安全帶的汽車座椅上，才能讓小孩坐上兒童汽車安全座椅**①**，待小孩坐穩後請扣上安全帶。

汽車的安全帶絕對不可以有扭曲。

絕對不可以只使用腰部安全帶**②**。

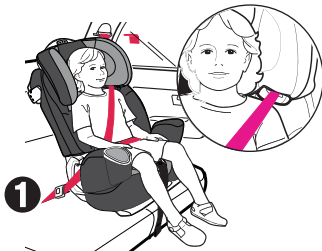

不正確

切勿使用鬆弛的肩部安全帶或將肩部安全帶放置於小孩的手臂下**③**。

切勿把肩部安全帶放在小孩的背後**④**。

腰部安全帶／肩部安全帶的腰圍部份，必須放在小孩臀部較低的位置，緊貼大腿。

切勿讓小孩滑下兒童汽車安全座椅**⑤**。

如果小孩不能將安全帶放置在適當位置，切勿使用該兒童汽車安全座椅，並且改用其他兒童安全座椅系列。

切勿把安全帶放在扶手**⑥**。



不正確



不正確



不正確



不正確

兒童汽車安全座椅的頭套與汽車座椅之間不可以有間隙**7**。兒童汽車安全座椅前方不可超過汽車座椅邊緣**8**。




不正確




不正確

## 乘坐方法

1. 將兒童汽車安全座椅安裝在裝配有三點式安全帶的汽車座椅後座。
2. 當小孩坐在兒童汽車安全座椅上，請注意讓小孩背部緊貼在座椅。
3. 將汽車肩部安全帶穿過肩部安全帶引導裝置**①**，不是放置在肩部安全帶引導裝置的下方**②**。汽車腰部安全帶穿過腰部安全帶引導裝置**③**，將安全帶扣上扣座，並且將肩部安全帶往上拉緊。
4. 請注意安全帶的位置，若壓到小孩頸部、頭部或臉部時，請重新調整頭套位置以及安全帶位置。請參照P41「頭套的調整方法」
5. 請注意，緊貼的安全帶不應有任何鬆弛的部位，應處於相對直線狀態而沒有下垂。亦不應該壓在小孩身上或者使得小孩身體呈現不自然狀態。

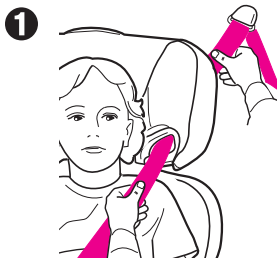

正確

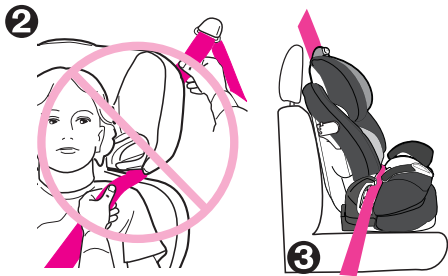

錯誤

## 頭套的調整方法



當使用安裝或未安裝內置安全帶的兒童汽車安全座椅時。

在調整頭套前，請將小孩稍微向前傾斜。按握住頭套上方的紅色調整鈕①，並向上拉起頭套，直到該頭套卡入5個階段高度其中一個。

如果有降低高度，按握住頭套上方的紅色調整鈕，向下壓頭套即可降低高度。

請務必上下左右搖晃頭套，以確認頭套是否安裝良好。



肩部安全帶引導裝置必須與小孩肩膀平行或者高過肩膀，如圖②中的虛線所示。

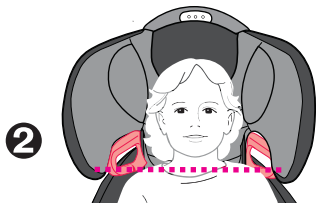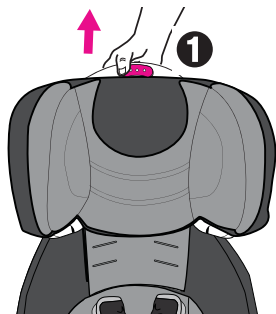


## 靠背的拆卸方法

將座椅靠背拆卸以方便收納兒童汽車安全座椅，若座椅有安裝安全帶，請先其拆卸下來。（請參照P32~33「內置安全帶的拆卸方法」），然後繼續完成下列操作步驟：


- 1.坐席背後**①**，自掛勾上解開兩個鬆緊帶。
- 2.如圖**②**所示，將座墊側後方鬆緊帶穿過腰部安全帶引導裝置勾在座墊側邊內部掛勾。另一側，請重複此操作。

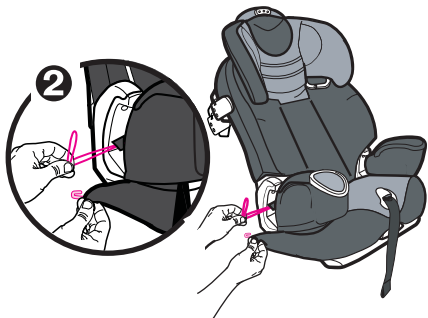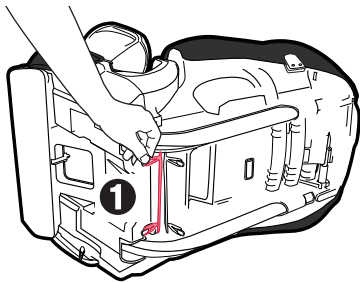


3.如圖③所示，翻開座墊直到看見紅色按鈕。滑動紅色按鈕，手抓緊靠背並往後壓，使得靠背往後傾倒。壓下靠背時請注意，手務必抓緊靠背避免完全傾倒或者擊中任何物件。

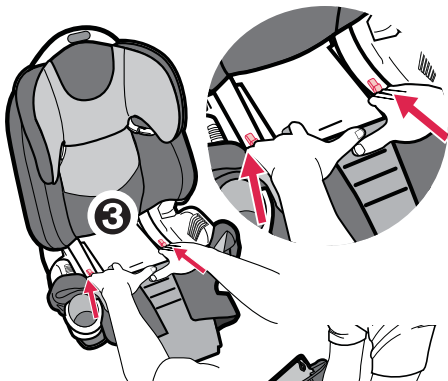


4.如圖④所示，同時按下兩個靠背拆卸按鈕，即可將靠背往後抽離座席。

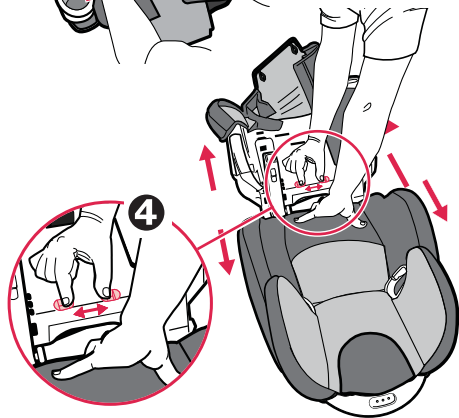


5.當靠背與座席分開後**⑤**，請小心保管靠背、保護墊、護肩墊、股帶保護套以及安全帶，以利安裝時使用。

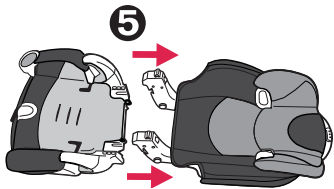


6.如圖**⑥**所示，把兩條座墊鬆緊帶套在座席背面的掛勾上。

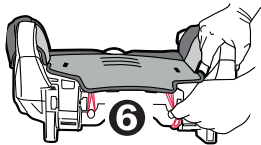

如圖**⑦**所示，將座墊側後方鬆緊帶穿過安全帶引導裝置勾在座墊側邊內部掛勾。另一側，請重複此操作。

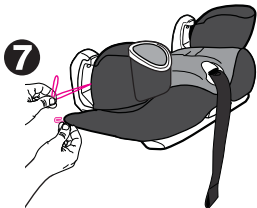

7.完成兒童汽車安全座椅的安全帶拆卸動作。  
若想要重新安裝靠背，請參照P42~P44依相反步驟進行安裝。

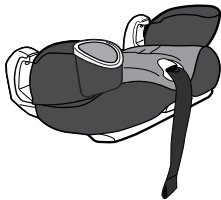



## 傾斜支架的使用方法



兒童汽車安全座椅有3個傾斜位置：

安裝兒童汽車安全座椅之前，請先調整支架位置。

1.若要傾斜座椅，請將傾斜支架拉柄拉起**①**，並且將靠背向後傾斜**②**，以便傾斜支架豎起**③**。

2.為了將座椅調整至直立位置，將傾斜支架拉柄拉起**④**，並且將靠背向前傾斜**⑤**，以便傾斜支架收回**⑥**。

**注意：**傾斜支架調整功能的主要目的是讓兒童汽車安全座椅與汽車座椅的靠背間的空隙降至最小，並且達到固定的最佳效果，切勿在兒童汽車安全座椅安裝完成後再進行調整。

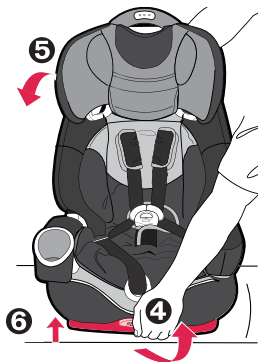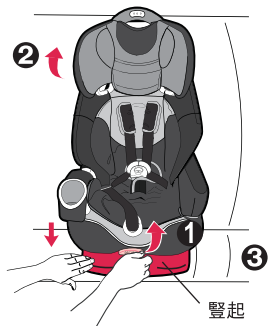

## 日常簡易保養

座椅套的拆卸方法：


1. 取下安全帶及股帶（請參照P32~33）。
2. 取下兒童汽車安全座椅的鬆緊帶，如圖**1**和**2**所示。
3. 安裝座椅套時，請依上述程序反向操作。

主體縫製品的保養方法：




主體塑膠部位的保養方法：

- 主體塑膠部位或主體縫製品若沾有灰塵時，請以柔軟的乾布輕微擦拭。
- 水溶性的髒污（果汁、口水等），請以柔軟的布浸於水溫約40度的溫水中後稍微擰乾再擦拭。
- 非水溶性的髒污（牛奶、油脂、美乃滋等），請以柔軟的布浸於加入中性洗潔劑水溫約40度的溫水中之後稍微擰乾再擦拭。擦拭後再以沾有冷水或溫水的布將中性洗潔劑擦拭乾淨。

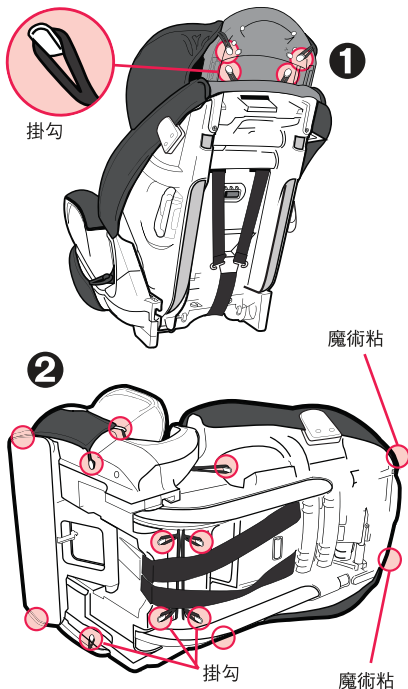

## 使用說明書的收納方法

使用說明書可存放在座椅底部的傾斜支架的槽孔內，如圖所示。

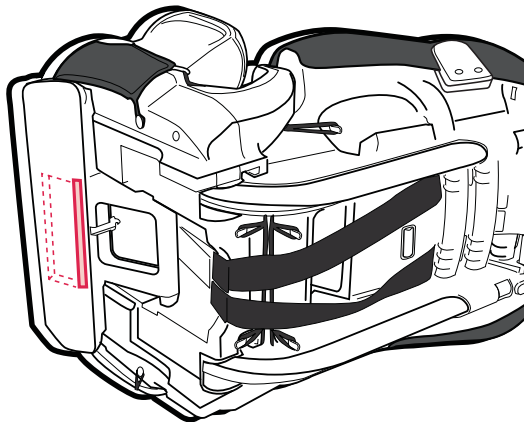



## 產品保證書

感謝您購買本公司產品，請填寫下列表格資料，始享有自購買日期起一年之保固服務。（此保證書限台灣地區使用，其他地區之保固條件請洽當地代理商洽詢）

商品名稱：嬰兒手推車 汽車安全座椅 餐搖床椅 其它

型號：\_\_\_\_\_ 購買日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

姓名：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

E-mail：\_\_\_\_\_

- 1.消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋上店章，並填上銷售日期。
- 2.本公司產品之品質保證期間為自購買日起一年間。
- 3.產品在保固期間內需要維修服務時，請提示本保證書。
- 4.於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由製造商提供免費修繕服務。若為消費者之責任，則計費維修。
- 5.免費修繕服務不包含以下項目。

- ◎ 框架自然劣化（塗料部份須時常保養）。
- ◎ 座墊、遮陽篷等刮傷。
- ◎ 輪胎、車輪的自然消耗。
- ◎ 使用者任意變更所引起。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不甚掉落的情況，以及發現有零件需要更換時，請向本公司維修部人員聯絡，我們將立即為您處理。

委製商：

**Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited**

Unit 3609-12, 36/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9  
Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

Tel: +852.3926.9600

經銷商確認章
<p>(請務必蓋章，保證方為有效)</p>

- ◎ 錯誤的使用方式或保養不良所致。
- ◎ 由自然災害或事故等原因所引起。

進口商：

**台灣愛普力卡股份有限公司**

總公司地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3 電話:(03)5525688  
維修服務中心地址：新竹縣竹北市福興路885號 電話:(03)6561261  
公司網址：<http://www.aprica.com.tw>  
E-mail：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003