




Stadium Duo

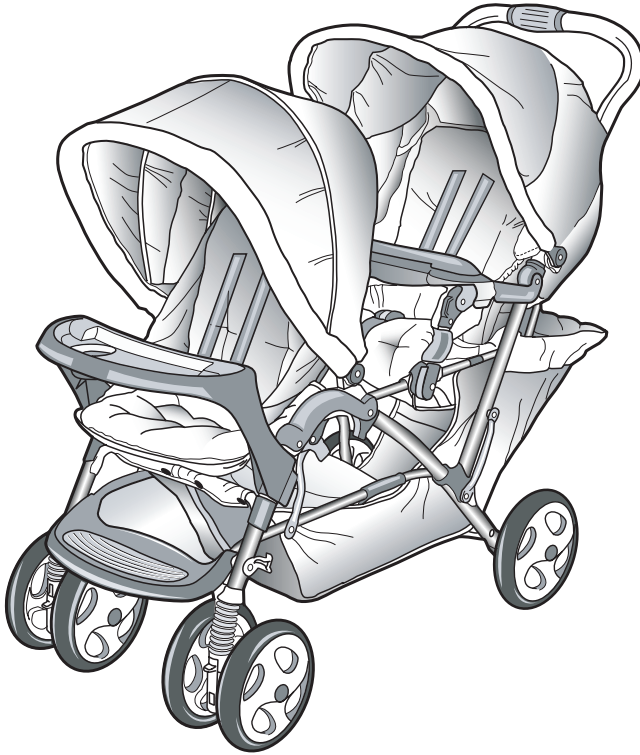

感謝您正確的選購Graco®產品。

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品，不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。使用後，請妥善保存此說明書。



目錄

警告	3
組件	4
附屬品（限定機種）	4
手推嬰幼兒車的開啟方法	5
置物籃的組裝方法	5
前輪的組裝方法	6
後輪的組裝方法	6-7
前座扶手置物架的組裝方法	7
後座扶手置物架的組裝方法	8
遮陽罩的組裝方法	8
五點式成長型安全帶的使用方法	9
迴轉固定器的使用方法	10
後輪煞車器的使用方法	10
座席角度調整器的使用方法	11-12
手推嬰幼兒車的收折方法	13
防風腳套的安裝方法（限定機種）	14
日常簡易保養	15
保證書	封底



警告


如不遵守這些警告和安裝指引，可能導致嚴重的人身傷害或死亡。

- 請妥善保管本使用說明書以備將來參考。
- 只可由成人進行安裝作業。
- 本產品前座不適用於六個月大以下的嬰幼兒乘坐。
- 切勿任由嬰幼兒無人看管。當嬰幼兒乘坐手推嬰幼兒車時，必須確保在保護者的視線範圍以內。
- 本產品可乘坐兩位嬰幼兒。
後座的使用條件：適用從出生到15kg（36個月）的嬰幼兒。
前座的使用條件：從6個月到15公斤（36個月）的嬰幼兒。
- 當同時乘坐兩位嬰幼兒時，務必坐於指定的位置。
- 請務必使用五點式成長型安全帶，因恐嬰幼兒意外跌下或滑出手推嬰幼兒車而造成嚴重的人身傷害或死亡。緊扣安全帶扣後，請調整安全帶以緊貼嬰幼兒身軀。
- 防止手指被夾著：打開或收折手推嬰幼兒車時請小心留意。讓嬰幼兒接近手推嬰幼兒車前，請確保手推嬰幼兒車是完全張開或鎖緊。
- 請以步行的速度使用此產品。手推嬰幼兒車不適用於緩步跑或者溜冰時使用。
- 請勿在樓梯或扶手電梯使用本產品。因恐手推嬰幼兒車失去控制或嬰幼兒會意外跌落。上下樓梯以及在路邊行走時都要加倍小心。
- 請保持嬰幼兒遠離遮陽罩以免造成窒息。
- 切勿讓嬰幼兒後腦杓朝向手推嬰幼兒車的前方。
- 當本產品乘載兩位重達30公斤以上的嬰幼兒會導致過度的磨損和壓力。每個座位乘載重量不可超過15Kg以上。
- 超載或不正確的折疊方法以及使用非認可的配件可能會損壞本產品。
- 要防止危險以及不穩定的情況發生，切勿放置錢包、購物袋、包裹或者配件在把手和遮陽罩上方。
- 請勿將有繩帶的產品或有繩帶連結的玩具懸掛在本產品上。因恐繩帶環繞嬰幼兒的頸部造成絞死等意外發生。
- 請勿在行駛的車輛或火車附近鬆開手推嬰幼兒車（即使已經是煞車狀態也不行）。因恐汽車或火車產生的氣流會使得沒人抓住的手推嬰幼兒車移動。
- 請勿於室內使用雨罩或靠近直接熱源，因恐造成高溫環境使得嬰幼兒出現過熱現象。
- D型扣環提供了安全腰帶另一種安裝方法，可增長安全腰帶的長度。此扣環符合歐洲安全基準BS6684和EN13210。
- 請勿放置重超過5kg的物品在置物籃內。
- 請勿將置物籃當作運送嬰幼兒的設備使用。
- 請勿讓嬰幼兒站在置物籃上。因恐導致置物籃倒塌以及造成傷害。
- 請勿將本產品當作玩具使用。
- 若手推嬰幼兒車出現損毀或破裂，請勿繼續使用。
- 收折本產品前請先將遮陽罩收起。


組件

⚠ 注意


- 組裝動作請由監護者來進行。
- 使用時請注意，不要讓可動關節部位夾到使用者的手或手指。使用方法錯誤時，可能造成使用者發生意外事故或重傷等情形。
- 進行組裝動作時，請確認嬰幼兒是否在周邊。
- 本說明書所使用的插圖、組裝等，為求簡單明瞭多少會與實際有差異，請以實際物品為主。

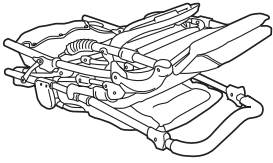

主體

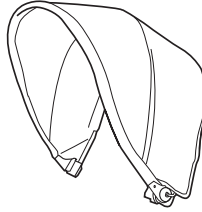

後遮陽罩

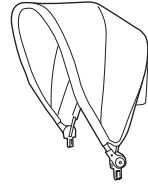

前遮陽罩



前輪 X2




後輪 X2




車軸卡榫 X2



車軸帽蓋 X2

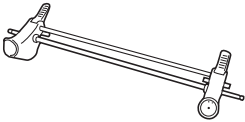

煞車桿

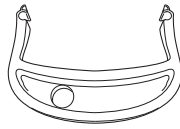

前座扶手置物架

或



前座扶手把

附屬品（限定機種）

※本說明書為共通使用說明書，依照機種需求或等級不同附上附屬品。
並非所有機種均有附上附屬品，請以實際物品為主。




或



後座扶手置物架



輪框帽蓋 X2

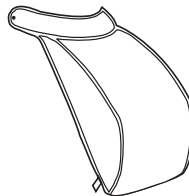


前座防風腳套




後座防風腳套

手推嬰幼兒車的開啟方法

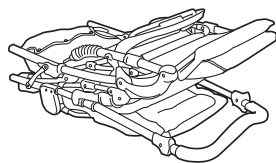


主體

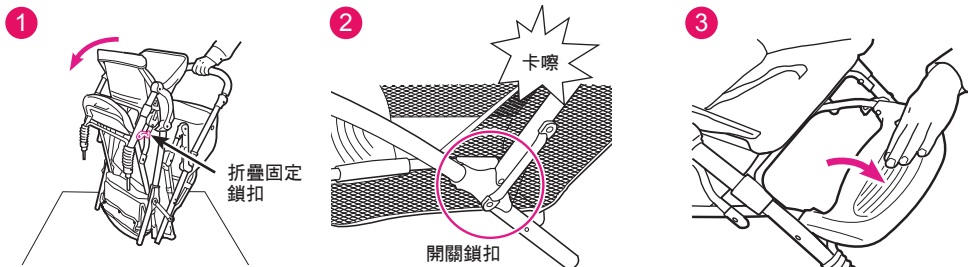

- 1 將車體左側的折疊固定鎖扣解除。
※利用姆指將折疊固定鎖扣往下扳即可輕鬆解除鎖定。
- 2 手握把手及座席同時往左右拉開，直到開關鎖扣固定為止。注意不要強力將把手往下壓。
- 3 將腳踏板往前放下。

置物籃的組裝方法


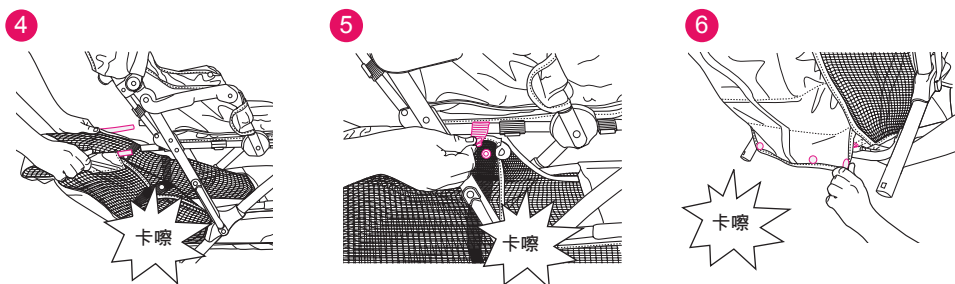


- 4 如圖所示，將置物籃後管插入後方兩側的支架上。置物籃後管的圓孔請朝下與支架的金屬鈕對上。
※若安裝置物籃後管時，輕壓支架上的金屬鈕，安裝更便利。
- 5 將置物籃固定扣扣於置物籃側邊的支架上。（左右）
- 6 扣上置物籃後方的固定扣。

前輪的組裝方法




前輪 X2


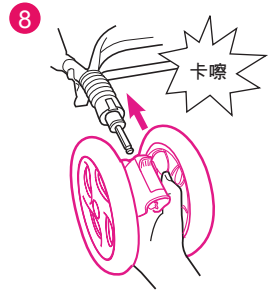
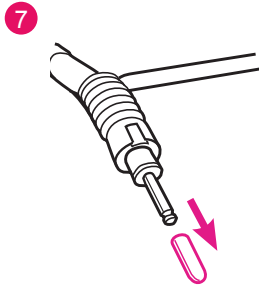


- 7 將前腳管上的包材取下。
- 8 請依圖示方向安裝，直到聽見“卡嗒”聲為止。相同步驟安裝另一側車輪組。安裝完畢，請用力試拉車輪組，確認已經牢固安裝。

後輪的組裝方法



煞車桿

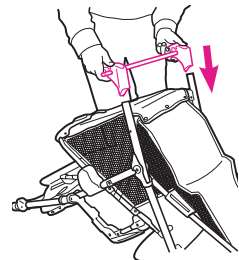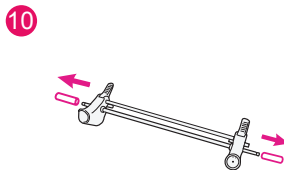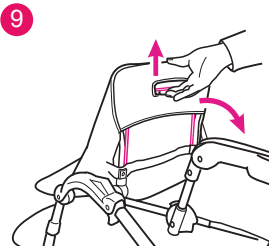

- 9 如圖所示，將前座靠背往後躺。
- 10 先將煞車桿上的包材取下。
如圖所示方向，將煞車桿插入後腳管，直到咬合到位。安裝完畢，請用力試拉煞車桿，確認已經牢固安裝。

(接續下頁)



後輪 X2



車軸卡榫 X2




車軸帽蓋 X2




輪框帽蓋 X2
(限定機種)


11

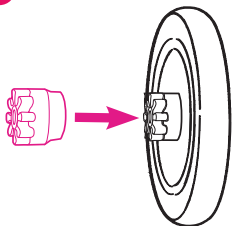

12

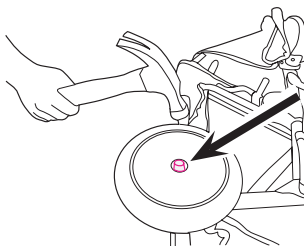

13

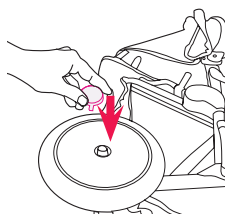

11 將車軸卡榫扣上後輪。組裝完畢後將其卡在煞車桿上。

12 組裝後車輪前，請先放置一片木板、瓦楞紙板或者保護墊於手推嬰兒車的下方，以保護地板。

將後車輪安裝孔與煞車桿側邊對齊後，使用鐵槌敲打車輪帽蓋，使得後車輪固定於煞車桿上。**請務必確認車軸帽蓋已固定住，才可繼續進行後續動作。**

13 (限定機種) 將輪框帽蓋蓋於車輪安裝孔上，以掩飾安裝零件。

前座扶手置物架的組裝方法

14





前座扶手置物架




前座扶手把

或

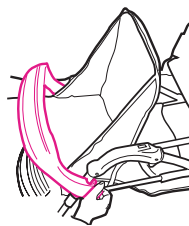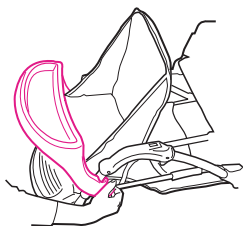

將前座扶手置物架（前座扶手把）扣於前腳管上，如圖所示。


後座扶手置物架的組裝方法

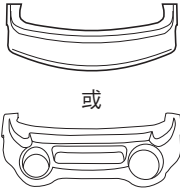

或

後座扶手置物架


15

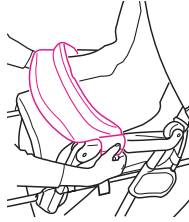

將後座扶手置物架扣於後座扶手上，如圖所示。

遮陽罩的組裝方法

前遮陽罩

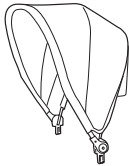


前遮陽罩

16



17

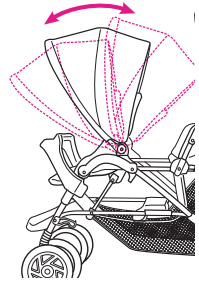


16 前遮陽罩的卡桿對準前座扶手上的安裝孔插入即可。（左右）

17 將遮陽罩往前展開，往後即可收起。

※此手推嬰幼兒車的遮陽罩是可以拆卸的。如有髒污，請拆下清洗即可。


拆卸方法：將遮陽罩卡桿向上拔起即可拆卸。（左右）

後遮陽罩

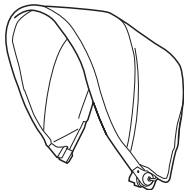


後遮陽罩

18

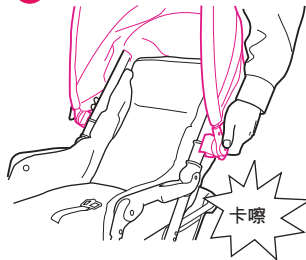

19

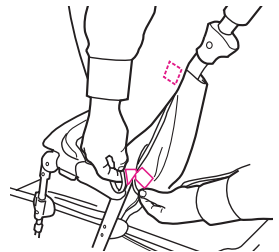

18 如圖所示，壓下固定並且注意不可卡入布料。（左右）

19 將遮陽罩側邊的魔鬼氈固定住。（左右）

※拆卸方法：將遮陽罩卡桿往自身的方向扳動。（左右）







五點式成長型安全帶的使用方法

警告

- 請勿省略安全肩帶的安裝步驟。請務必將安全肩帶扣入安全腰帶。
- 請務必將安全肩帶扣入安全腰帶，否則會有纏繞嬰幼兒脖子的可能。
- 嬰幼兒乘坐時，請勿將五點式成長型安全帶卸除。因恐嬰幼兒不慎掉落而受傷之虞。
- 安全腰帶鬆弛時，有可能在站起時跌倒、掉下。請依嬰幼兒成長狀態調節安全腰帶。

注意

- 請確認安全肩帶沒有扭曲的狀況下才可以安裝。
- 請勿將安全肩帶左右交叉使用。

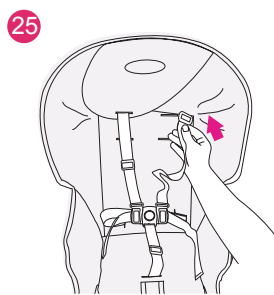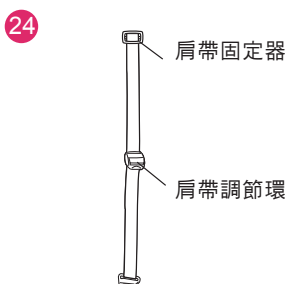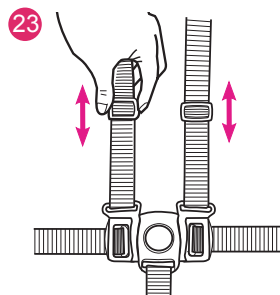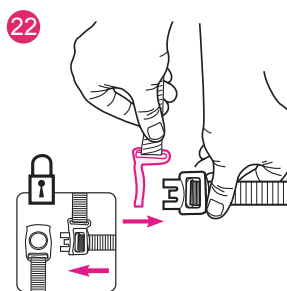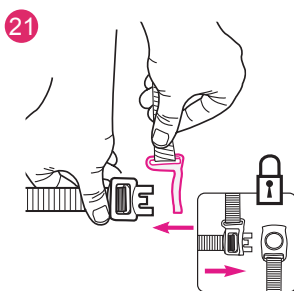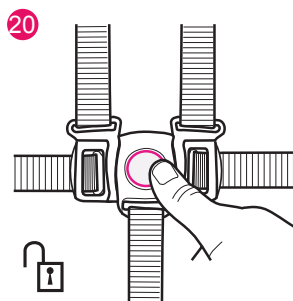

20 卸除方法：按下安全帶鎖扣組按鈕，卸下安全帶扣。

21 22 安裝方法：1. 將安全肩帶扣入安全腰帶。



2. 將安全腰帶插入安全帶鎖扣組即可完成。

23 安全肩帶的調整方法：移動安全肩帶調節環做調整。使安全肩帶貼緊嬰幼兒的身體即可。（建議安全肩帶與嬰幼兒的距離為大人的一隻手指為宜）

24 將肩帶固定器安裝於適當的肩帶導孔內。

25 選擇接近嬰幼兒肩膀高度的肩帶導孔，將肩帶固定器穿過肩帶導孔內以進行安全肩帶的安裝。**務必將肩帶固定器穿過靠背背板的肩帶導孔，才算安裝完成。**安全肩帶安裝完成後，請移動安全肩帶調節環做調整。使安全肩帶貼緊嬰幼兒的身體即可。（建議安全肩帶與嬰幼兒的距離為大人的一隻手指為宜）

迴轉固定器的使用方法

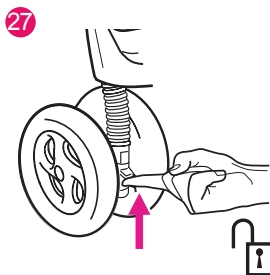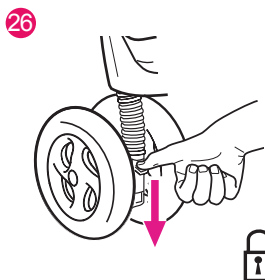

⚠ 注意

〈行進於平坦道路時〉

在平坦的道路行走時，兩側固定器一起解除。（車輪可以順暢的變化方向）

〈行進於凹凸道路、傾斜坡路時〉

在凹凸不平、坡道傾斜等路面行走時，兩側固定器一起上鎖。



26 請將固定器鎖桿往下拉即可將固定器解除。

27 請將固定器鎖桿往上扳即可將固定器上鎖。

後輪煞車器的使用方法

⚠ 警告

- 當停泊手推嬰幼兒車時，請使用後輪煞車器。
- 請同時使用左和右的後輪煞車器。

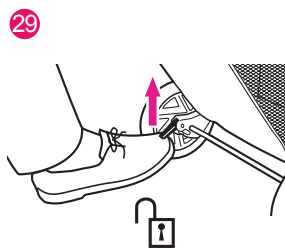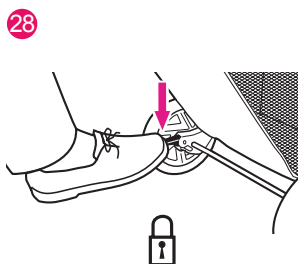

28 請將煞車器鎖桿向下壓即可上鎖。

29 請將煞車器鎖桿向上扳即可解除。

座席角度調整器的使用方法

警告


- 當寶寶乘坐於手推嬰幼兒車時，若要將座席調整為平躺時，請先將安全肩帶鬆開。
- 調整座席角度時，請一併調整安全肩帶及安全腰帶的長度。

注意

- 手推嬰幼兒車在移動時，請勿調整座席角度。
- 當寶寶乘坐於嬰幼兒手推車時，請勿急速且大幅度的調整座席角度。
- 當寶寶乘坐於嬰幼兒手推車時，若要將座席調整為平躺狀態，請支撐寶寶的身體再做調整。
- 當寶寶還無法獨自坐立時，座席請調整為平躺的狀態。
- 當寶寶完全倚靠靠背支撐的狀態下，請勿豎起靠背。


前座的座席角度調整器

〈靠背平躺時〉

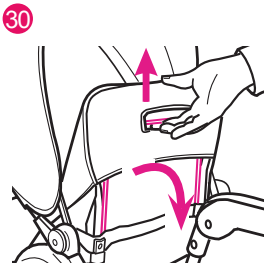


請將座席角度調節器的往上拉並且將靠背向下壓。

〈靠背坐起時〉

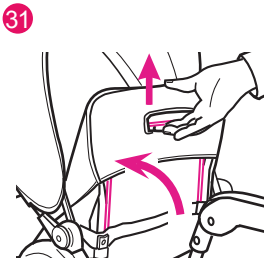


請將座席角度調節器的往上拉並且將靠背向上扳。

後座的座席角度調整器

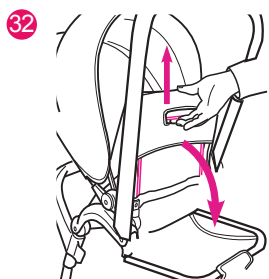

或

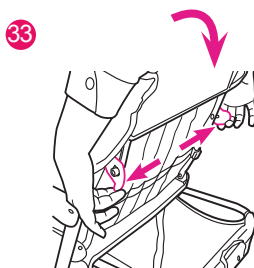


- 32 請將座席角度調節器的往上拉即可調整座席角度。
- 或
- 33 請將兩側的座席角度調節器往上扳即可調整座席角度。


後座使用平躺狀態（限定機種）

⚠ 注意

- 座席完全平躺的狀態下，請勿使用任何頭部守護墊。

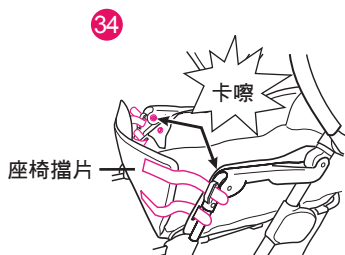

首先讓後方座席平躺後，將座椅擋片兩側的魔鬼氈（上方）穿過腳管前方的固定孔以及魔鬼氈（下方）繞過腳管後固定。

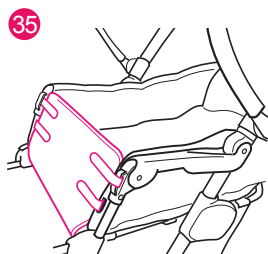

若沒有使用座椅擋片，請不要將後排座椅完全平躺。

手推嬰幼兒車的收折方法


警告

- 手推車的的可動關節處有夾傷寶寶的手腳或車體撞到身體的危險，請在寶寶碰觸不到手推車的情況下收折。

注意

- 由於手推車可能有翻倒或其他意外發生的危險，因此請勿讓寶寶操作嬰幼兒手推車。
- 因網箱包裝的關係，初次使用時可能無法順利收折。請重複2~3次後再進行收折動作。


36

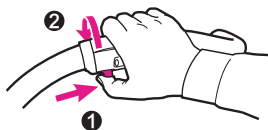

37



38

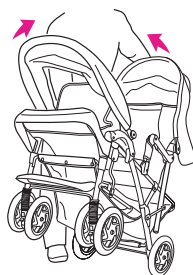

〈收折前〉

- 請將安全肩帶、腰帶插入安全股帶扣座。
- 取出置物籃內所有物品。
- 將靠背調整成坐立狀態。
- 將防風腳套取下。
- 將後遮折罩往後收起，前遮陽罩往前壓低。

〈解除安全控制鎖〉


- 36 將紅色按鈕如圖方向扳動，然後將安全控制握把往內轉動至盡頭。
- 37 持續握著安全控制鎖。

〈折疊〉

- 38 一手握著握把以及一手握著前座扶手置物架（或前座扶手把），同時往內部折合起來。
- ※請確認折疊固定鎖扣確實扣上。


防風腳套的安裝方法（限定機種）

前座防風腳套

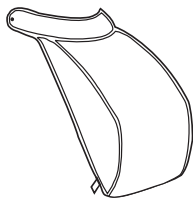

前座防風腳套

39

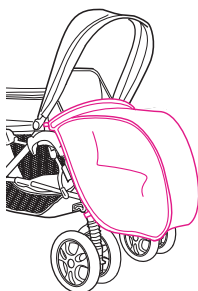


- 將前座防風腳套放置於手推車前方（覆蓋著前座扶手置物架或前座扶手把）。
- 將防風腳套後端兩側織帶扣繞過手推車安全扶手兩外側上並且將其扣上。
- 再將防風腳套前端兩側織帶扣繞過手推車前腳管，並且扣上即可安裝完成。

後座防風腳套



後座防風腳套

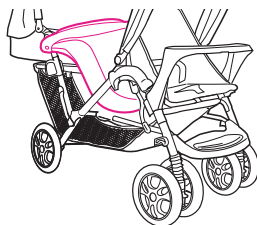

- 將後座防風腳套放置於手推車前方（覆蓋著後座扶手置物架）。
- 將防風腳套後端兩側織帶扣繞過手推車安全扶手兩外側上並且將其扣上。

日常簡易保養

請定期檢查手推嬰幼兒車的安全性，是否有螺絲鬆脫或部品破損的狀況發生。若有需要更換或者維修，請與經銷商或者總公司連絡。(請參閱封底)

警告

- 若發現縫製品產生破損或異常現象，請立即停止使用，並請務必聯繫維修中心進行檢查及維修。

注意

- 縫製品已經通過了嚴格的測試，不表示掉色或者褪色的事情將不會發生。

縫製品的清洗方法

清洗時，請注意以下事項。



遮陽篷、安全肩帶、立體式腰帶、置物網籃的清洗方法：

- 請勿整件放進洗衣機裡清洗，請按照下述要領清洗。
- ◎ 水溶性污垢(如果汁、唾液、尿液等)的情況：
用40度左右的熱水將毛巾浸濕，輕輕擰乾後充分擦拭污垢處。再以乾毛巾充分擦拭水份後再置於陰涼處自然晾乾。
- ◎ 非水溶性污垢(如牛奶、油脂、沙拉醬等)的情況：
首先將中性洗潔劑溶解在40度左右的熱水中，再使用刷子或海綿輕輕刷洗污垢處。再用冷水或溫水洗掉中性洗潔劑，用乾毛巾充分擦拭水份後置於陰涼處自然晾乾。

車體的保養方法

【框架及車輪的保養方法】


- ◎ 請勿對黏附在車輪上的泥土、灰塵等置之不理。務必使用濕毛巾等物品擦拭乾淨。
- ◎ 車輪屬於消耗品。當車輪的厚度磨損掉了5mm左右時，請向本公司維修中心聯繫更換。(須支付費用)

【螺絲、螺帽類的保養】

- ◎ 請經常檢查螺絲、螺帽是否有鬆動，當發現鬆動時請盡速鎖緊。

【添加潤滑油】

- ◎ 請適時地在可動關節部位注入潤滑油。並請使用塑膠用的潤滑油。
- ◎ 在注油之前，請先去除泥土及灰塵，並將水分擦拭乾淨。
- ◎ 注油時，請在每個部位注入2~3滴左右。



注意

- 車架及車輪黏附泥土及灰塵時容易發生故障，故發現此情況時請停止使用。
- 擦拭泥土及灰塵時請勿使用稀釋液或揮發油等有揮發性的溶劑。

保證書

〈僅限台灣地區使用〉

保固規定

- 1) 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章，並填上銷售日期。
- 2) 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
- 3) 產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。
- 4) 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。
- 5) 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由製造商提供免費修繕服務（含運費）。若維修費者之責任，則計費維修。
- 6) 免費修繕服務不包含以下項目。
 - ◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
 - ◎坐墊、遮陽篷等刮傷。
 - ◎使用者任意變更所引起。
 - ◎由自然災害或事故等原因所引起。
 - ◎框架自然劣化（塗料部分需時常保養）。
 - ◎錯誤的使用方法或保養不良所致。
 - ◎輪胎、車輪的自然消耗。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況，及發現有零件需要更換時，台灣國內請向公司維修中心聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

產品	Stadium Duo	型號	
		購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名	經銷商 確認章	(請務必蓋章，保證方為有效)
	地址		
	電話		
	E-mail		

- 請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。
- 本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。
- 本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保固及修理事宜。

總公司：
Newell Pubbermaid Asia Pacific Limited
Unit 3609-12, 36/F, Tower 6, The Gateway,
Harbour City, 9 Canton Road, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong.
Tel : +852-3926-9600

進口商：
台灣愛普力卡股份有限公司
 總公司營業部 地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3
電話：(03)5525688 傳真：(03)5525690
 維修服務中心 地址：新竹縣竹北市福興路885號
電話：(03)6561261 傳真：(03)6561267
信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003
網址：http://www.gracobaby.com.tw