



CITICARGO

使用說明書／保證書



感謝您正確的選購Graco®產品。

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品，不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。使用後，請妥善保存此書。



目錄

使用前的注意事項	2
給保護者的建議事項	2
警告	3
注意	4
製品取出時	5
產品特徵	5
各部位名稱	6
手推嬰幼兒車的開啟方法	7
遮陽篷的拆卸方法・安裝方法・使用方法	9
前輪固定器的使用方法	10
車輪煞車器的使用方法	11
無段式平躺調節器的使用方法	12
五點式成長型安全帶的使用方法	13
安全肩帶的高度調節方法	14
置物架・置物籃的使用方法	15
雙腳支撐架・足圍（防止滑落功能）的使用方法	17
手推嬰幼兒車的收折方法	19
日常保養	21
保管方法	23
廢棄方法	24
產品規格	24
保證書	封底



使用前的注意事項


請詳細閱讀本說明書並且正確地使用。
妥善保存本說明書也是非常重要的。

此產品適用於出生後1個月左右～36個月，體重15公斤以下的嬰幼兒。僅可一位嬰幼兒乘坐。

關於本書的標示

「警告」、「注意」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示之內容
 警告	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
 注意	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

禁止標示	標示之意義
	請勿操作本說明書所禁止的行為。

警告

請務必遵守以下的警告以及組裝方法。若使用方法錯誤時，因恐會造成人員死亡或重傷等情形。

●因恐意外的事故發生。

- 使用本產品前，請詳閱本使用說明書並且遵循正確組裝方法。
- 只可由成人進行組裝作業。

●因恐失去平衡、看不到路面情況，而導致寶寶摔倒之虞。

- 當寶寶乘坐坐在車內時，請勿直接將手推嬰幼兒車提起懸空。

●因恐寶寶有不慎掉落的危險。

- 請務必將安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶繫好再使用。
- 請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節腰部安全帶。
- 請勿讓寶寶站立於手推嬰幼兒車上。
- 請勿讓寶寶的後腦杓朝向手推嬰幼兒車的前方，或者寶寶的頭躺在手推嬰幼兒車的前方位置。

●因恐寶寶被安全帶繼續導致窒息的危險。

- 請勿將帶有繩帶的產品環繞寶寶的頸部。
- 請勿將繩帶懸掛在手推嬰幼兒車上。
- 請勿將繩帶連結玩具給寶寶玩耍。
- 安全肩帶及安全腰帶請務必一起使用，並調整到適合寶寶體型的位置。

●使用各可動關節部位時，因恐有夾傷寶寶手腳、車體撞及寶寶或使用人本人等危險。

- 當使用者在開啟或收折手推嬰幼兒車時，請勿讓寶寶靠近。

●因恐導致手推嬰幼兒車收折時，而使得寶寶摔落或夾傷等危險發生。

- 使用手推嬰幼兒車前，請確認左右兩側的開關鎖扣是否完全扣住。
- 使用手推嬰幼兒車之前，請務必確認安全控制鎖是否完全扣住。

●因恐手推嬰幼兒車翻覆，使寶寶摔落受傷之虞。

- 當寶寶乘坐時，請務必讓寶寶的股間對準立體式股帶的位置。否則因恐使得手推嬰幼兒車往後翻覆之虞。
- 當使用於有高低落差、傾斜以及彎曲道路時，使用上請注意。
- 請以步行的速度使用手推嬰幼兒車。此產品不適用於緩步跑或者溜冰時使用。
- 請勿讓兩名以上的寶寶同時乘坐或搭乘於座墊以外的地方。
- 當寶寶乘坐時，請勿在置物籃或置物架以外的地方放置物品。請勿在把手懸吊物品。此外，請勿倚靠在把手上。
- 請勿在樓梯、手扶梯等有高低落差的地方使用。
- 將行李放在置物籃內以及置物架上時，請儘可能讓手推嬰幼兒車保持均等的負荷量，不適合的行李請勿放入。

●當手推嬰幼兒車在室外使用時，容易受到路面的溫度影響使得車內的溫度變高，因而導致寶寶身體受到傷害等危險。

- 夏季白天使用時，由於路面的溫度較高會使得手推嬰幼兒車的溫度也變得較高，因此請避免長時間使用。

●因恐導致手推嬰幼兒車破損、事故或者寶寶受傷、意外事故之虞。

- 當寶寶體重達到15kg以上使用手推嬰幼兒車，會導致手推嬰幼兒車過度的磨損和壓力。
- 若手推嬰幼兒車發生故障或者異常，請立即停止使用。
- 當使用手推嬰幼兒車時，請勿過度施力。
- 寶寶的腳請勿放置在除了腳踏板或雙腳支撐架以外的地方。

●在坡道等地方，因恐手推嬰幼兒車自行滑動或者翻覆，而導致寶寶有受傷之虞。

- 當寶寶正在乘坐時或準備起身時，請務必將車輪煞車器左右兩邊同時鎖上，並確認手推嬰幼兒車不會滑動。
- 當讓寶寶乘坐時或使用者在置放物品時，請勿過度相信煞車器。因路面狀態、構造功能及耐久性等不同，因此煞車器未必能絕對煞住手推嬰幼兒車。
- 即使鎖上煞車器，也請勿讓寶寶離開您的視線範圍獨留於手推車內。

●因恐導致手推嬰幼兒車破損，而使得寶寶或使用人受傷之虞。

- 請勿讓寶寶乘坐坐在置物籃內。
- 請勿讓寶寶站在置物架上。
- 非本公司的附屬品或選購品，請勿使用。
- 本公司維修人員外，請勿自行分解、安裝或改造。
- 請勿讓兒童操作手推嬰幼兒車。
- 使用時，座椅縫製品請勿拆下。
- 請勿在猛力撞擊或掉落後使用。
- 請勿當成兒童玩具使用。
- 請勿將本車用於寶寶乘坐之外的任何用途上。

⚠ 注意

使用方法錯誤時，可能會造成使用人員受傷或者使得物品損壞等情形發生。

- 請務必定期檢查與保養。
- 使用前，請先確認手推嬰幼兒車主體與座椅縫製品已正確安裝完成。
- 請適時替可動關節部位上油，並且務必使用塑膠製品用的潤滑油。
- 使用長時間未使用的手推嬰幼兒車時，請務必進行檢查或維修後再使用。
- 即使是空車，也請勿將手推嬰幼兒車放置於斜坡上或鄰近車道的人行道等危險場所。
- 請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
- 塑膠零件、縫製品或者安全帶等部品若直接觸碰到寶寶的皮膚，有可能會有小磨擦而造成擦傷等可能發生。使用時請務必注意。
- 若手推嬰幼兒車已經收折完畢且為自行站立狀態，請放置在兒童或寶寶不易靠近之處。請務必不要讓兒童或寶寶靠近。
- 經過排水孔時，請注意避免車輪卡在排水孔及路面的落差。
- 當寶寶乘坐手推嬰幼兒車行進時，為了寶寶的安全，請以一般的步行速度行進（時速約4公里左右的速速）。
- 請勿將手推嬰幼兒車推至沙地或泥濘處。
（關節轉折處易因沙粒進入導致開關收納困難。）
- 框架處沾染沙粒或泥土時請勿置之不理。
（關節滑動處易因沙粒進入導致開關收納困難。）
- 手推嬰幼兒車是為了讓寶寶乘坐，為了避免造成損壞，請勿加裝任何市售零件。
- 請勿放置超過5kg的物品在置物籃內。超過5kg的物品在置物架內。置物籃與置物架同時使用時，請勿超過10kg重的物品。
- 家長、照護者請勿倚靠在手推嬰幼兒車上。
- 請勿在公車上使用。
本手推嬰幼兒車之設計，並不是以公車上使用為目的。若在公車上使用本手推嬰幼兒車，因恐轉彎、緊急煞車等原因，而有發生翻覆或意外事故之虞。
- 電車上使用的注意事項。
本手推嬰幼兒車之設計，並不是以電車上使用為目的。於電車中使用本手推嬰幼兒車，因恐轉彎或緊急煞車等情況而有翻覆之虞。因此請務必使用煞車器，並且充分地注意使用方式，若發生意外，責任請由使用者自行承擔。
- 在電車等場所使用時，請勿強行上下車。
手推嬰幼兒車即被電車的自動門夾住，也有可能未被感應到，因而造成寶寶受傷之虞。
- 請勿在積雪處或是結霜的路面上使用。
- 風勢強勁時，請勿使用。
- 打雷時，請勿使用。
- 由於易造成塑膠部分變形而無法維持其原有功能，故請勿放置靠近火源處或炎夏高溫車內。
- 由於易導致手推嬰幼兒車的車內溫度變高，故請勿在室內、靠近火源處或高溫場所等地方使用雨罩。
- 關於雨罩的使用，若為使用狀態時，請勿收折手推嬰幼兒車。
- 使用於落差大的地方時，請不要踩著置物籃下方腳管並且將車體前輪呈高舉狀態行走。因恐造成後部框架彎曲變形或斷裂，並且導致寶寶掉落等危險發生。
- 請勿用來搬運物品等。
- 本手推嬰幼兒車僅限於寶寶乘坐。請勿做於其他用途使用。
- 請勿將兩輛手推嬰幼兒車併在一起使用。
- 請勿做出其他可能導致手推嬰幼兒車故障之行為。


製品取出時

- 製品取出時，請務必進行各部位檢查工作。
- 部品有缺少、弄錯或者破損時，請與經銷商或者總公司連絡。（請參閱封底「產品保證書」）

零部件名單

- 使用前，請先安裝遮陽篷。
- 安裝的時候不需要使用安裝工具（器具）。

〈主體〉

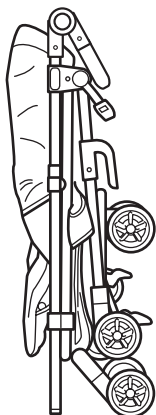

- 從紙箱裡取出時，本產品處於折疊狀態。手推嬰幼兒車的打開方式，請參閱P7。
- 製品取出時。手動車輪固定器及車輪煞車器於鎖定的狀態。手動車輪固定器、車輪煞車器的解除鎖定方法，請參閱P10、P11。

〈附屬品〉







遮陽篷




使用說明書

各部位名稱

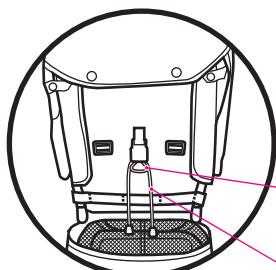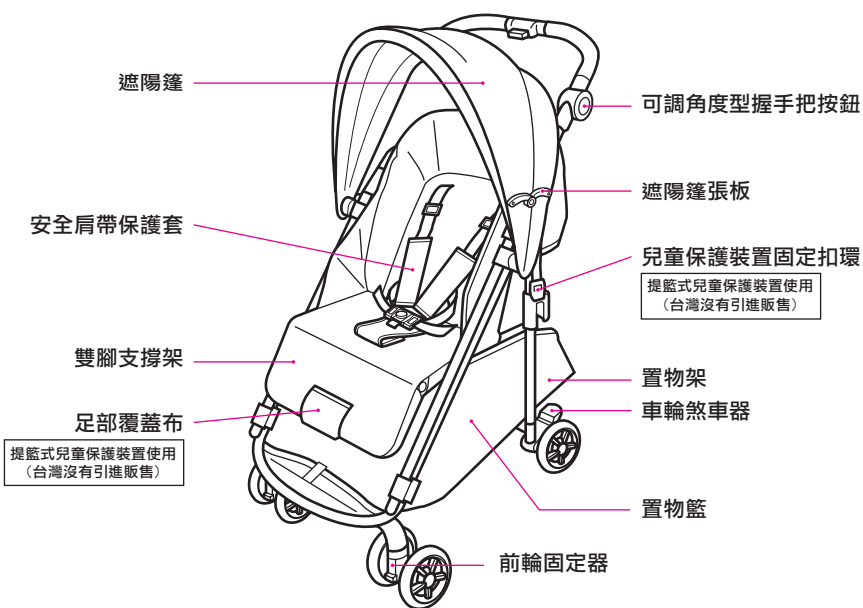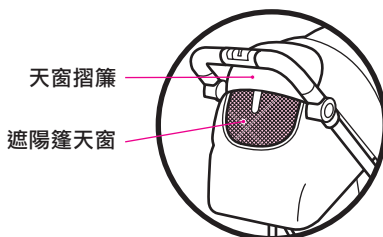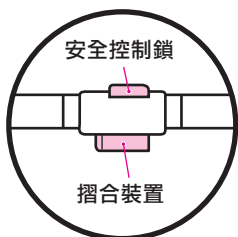

靠背背面

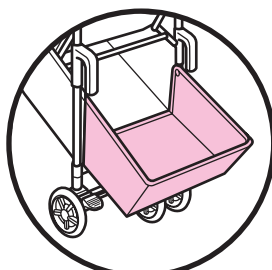

手推嬰幼兒車的開啟方法

警告


- 當寶寶碰觸手推車或靠近手推車時，請勿收折或開啟車體。因恐可動關節部位夾到寶寶手指、手腳或是嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體，而使寶寶有受傷之虞。
- 請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。因恐導致跌倒或意外事故發生等危險。

小叮嚀

- 因捆包裝箱的關係，初次使用可能無法順利開啟的情況發生。請重複操作2~3次後再進行開啟。


1

可調角度型握手把按鈕

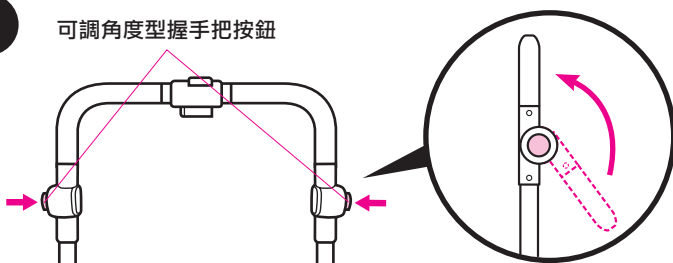


兩手按下左右兩側的把可調角度型握手把按鈕後，同時將手把豎起。


2

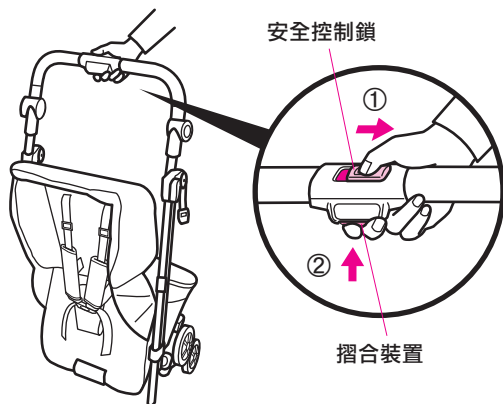

- ① 將控制開關鎖往圖示箭頭方向滑動。(顯示紅色)
- ② 施力於手把中央部位，將摺合裝置向上壓。

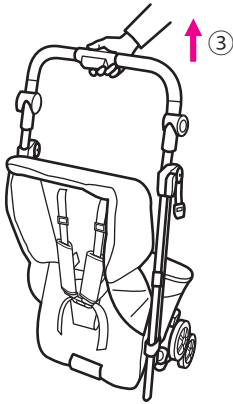

③手握手把將手推嬰幼兒車提高離開地面。

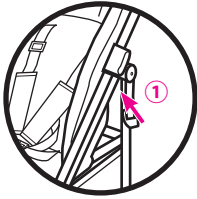

警告

• 開啟手推嬰幼兒車之際，請勿靠近箭頭①的部位，因恐可動關節部位夾傷手、手指等危險發生。




④持續按壓著安全控制鎖，直到看見指示記號(藍圖)並且聽到「喀噠聲」，手推嬰幼兒車才算完全開啟。

※開鎖扣會自動下降且固定。

⑤請務必確認手推嬰幼兒車為完全開啟的狀態。

後方框架的上部

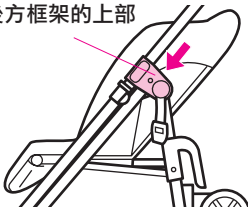

建議


若手推嬰幼兒車無法完全開啟時，請一手握著手把，另一手將後方框架的上部往下推，直到看見指示記號(藍圖)並且聽到「喀噠聲」。

遮陽篷的安裝方法 · 拆卸方法 · 使用方法

警告

• 當寶寶靠近手推嬰幼兒車或在附近時，請不要進行遮陽篷的安裝。因恐在安裝部位夾到寶寶的手或四肢，而使得寶寶有受傷之虞。

3

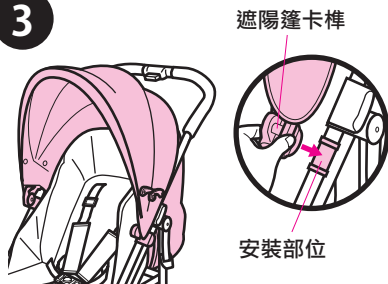


安裝方法：

將遮陽篷卡榫(左右)嵌合車體的安裝部位後，拉遮陽篷2~3次以便確認已經確實安裝完畢。

拆卸方法：

將遮陽篷卡榫往自身的方向扳動即可取下遮陽篷。


4

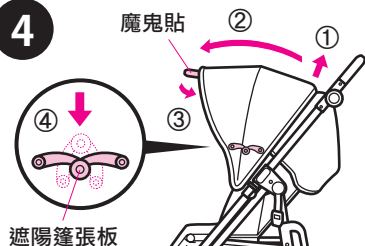

展開方法：

- ① 解開魔鬼貼。
- ② 遮陽篷往前方展開。
- ③ 將魔鬼貼往遮陽篷內部黏貼。
- ④ 將遮陽篷張板壓下固定。


(左右)

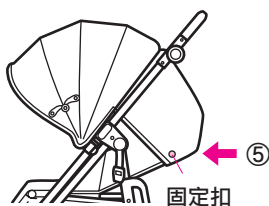

- ⑤ 座椅靠背為平躺時，遮陽篷後方的固定扣固定於座椅靠背後方的兩側。

※ 收起方法，請以開啟方法逆向上述步驟即可。

5

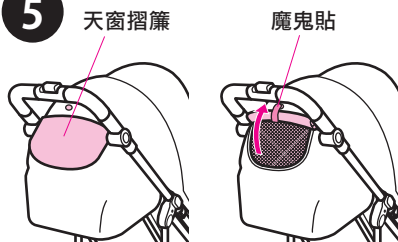


將天窗摺簾往上捲收，並且使用魔鬼貼固定住。

前輪固定器的使用方法

行走於凹凸路面、坡道或傾斜處時，請將左右兩側的車輪固定器固定住，並且請勿將行進方向的车輪位置固定住。因恐手推嬰幼兒車傾倒時，使得寶寶會有受傷之虞。


6

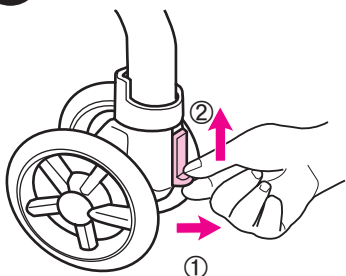

車輪固定器鎖定的場合：

- ①請將固定器鎖桿輕微往外扳。
- ②放手後，固定器鎖桿會自動往上移，即可鎖定。

7

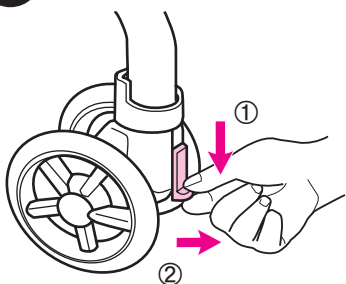

車輪固定器解除的場合：

- ①請將固定器鎖桿往下壓。
- ②遇到卡榫後，將固定器鎖桿輕微往外扳，再向內扣住卡榫，即可解除鎖定。

車輪煞車器的使用方法


⚠ 警告

- 當寶寶正在乘坐時或準備起身時，請務必將左右煞車器都鎖上。
- 當寶寶乘坐在手推車上時，請勿過度相信煞車器。因路面狀態、構造功能及耐久性等之不同，因此煞車器未必能絕對停住手推嬰兒車。
- 即使鎖上後輪煞車器，當寶寶乘坐在手推車上時，仍然請勿離開寶寶的身邊。

⚠ 注意

- 即使寶寶未乘坐在手推車上，當要離開手推嬰兒車時，仍然請將左右後輪煞車器都鎖上。

8

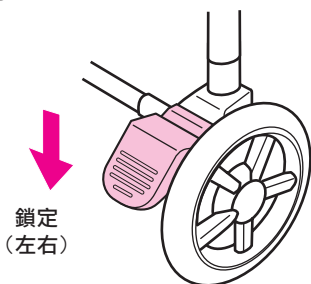


鎖定
(左右)



車輪煞車器的鎖定方法：

- ① 將推車者方向的後輪煞車器往下壓，即可鎖上車輪。(左右)
- ② 將手推車前後動一動，以確認後輪煞車器已鎖上。

9

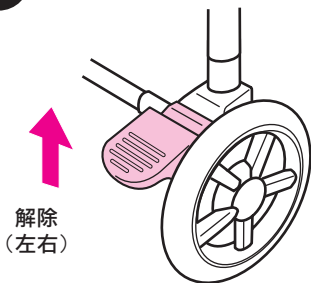

解除
(左右)



車輪煞車器的解除鎖定方法：

- ① 將後輪煞車器往上扳，解除鎖定狀態。(左右)

無段式平躺調節器的使用方法


警告

- 在寶寶乘坐的狀態下，若要将靠背倒下時，請先鬆開安全肩帶。
- 座椅靠背調整完成後，接著調整安全肩帶、安全腰帶的長度。安全肩帶、安全腰帶過鬆的話，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使得寶寶有摔落之虞。

注意

- 請勿一邊推著手推嬰幼兒車，一邊調整座椅靠背角度。
- 在寶寶乘坐的狀態下，若要将調整座椅角度時，請勿急速且大幅度地改變角度。
- 在寶寶乘坐的狀態下，若要将靠背倒下時，請確實扶住寶寶。


10

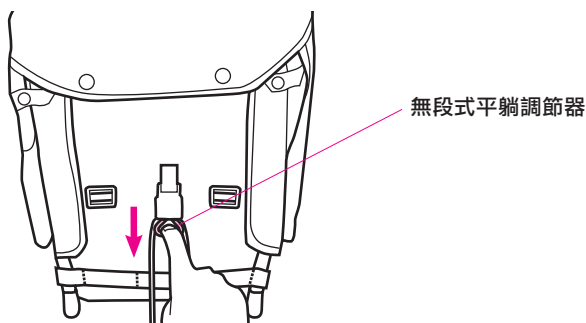

靠背平躺時：

將無段式平躺調整器往下拉，同時將座椅靠背往下躺。
一邊拉著拉環，一邊將靠背往後倒，調整至適當的角度。

11

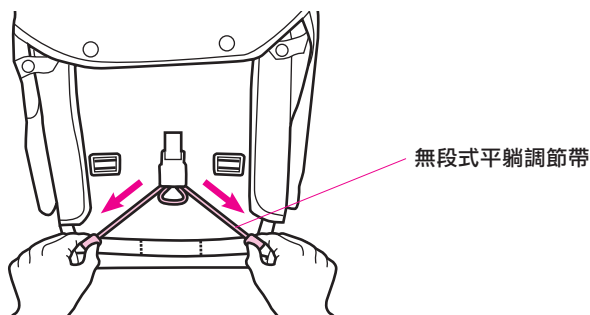

靠背立起時：


請在寶寶不完全倚靠靠背支撐的狀態下，同時將無段式平躺調節帶往左右兩側拉。

五點式成長型安全帶的使用方法

警告


- 繫上安全帶之後，請確認左右兩側的安全帶已經調節至適合寶寶的寬鬆度。因恐安全帶過鬆會不慎繞住寶寶的頸部等危險發生。
- 扣上五點式成長型安全帶時，請注意不要夾到布料。若有發生時，請重新操作。使用不正確時，因恐寶寶可能會脫離安全帶而發生危險。
- 請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶。安全肩帶、安全腰帶過鬆時，即使繫上安全帶寶寶仍然可能站起來，而使得寶寶有摔落之虞。

12

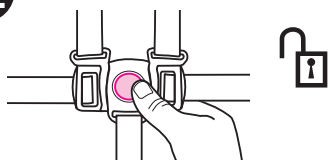


按下安全帶鎖扣組按鈕，卸下安全帶扣。

13

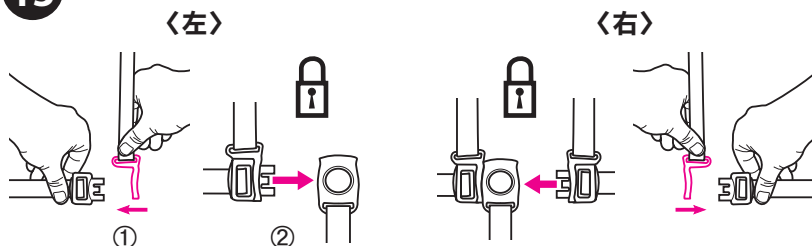

- ①將安全肩帶扣入安全腰帶。
 - ②將安全腰帶插入安全帶鎖扣組。
- 另一側安裝方法相同。

14

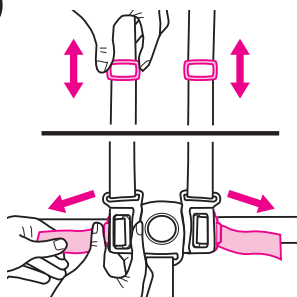

使用安全帶調節環調整安全肩部及安全腰部的長度。

安全腰帶的長度，以安全腰帶與寶寶之間可容納成人4隻手指頭的寬鬆度為適當。


安全肩帶的調節方法，請參閱P14。

安全肩帶的調節方法


警告

- 依寶寶的身型去選擇肩帶固定器並且安裝於適當的肩帶導孔內。因恐安全肩帶過鬆會不慎繞住寶寶的頸部而發生危險。

15

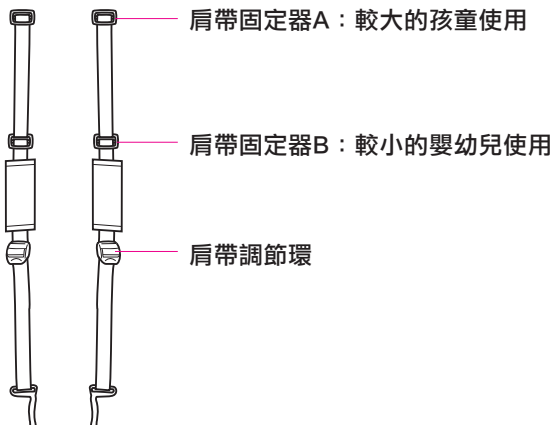

16

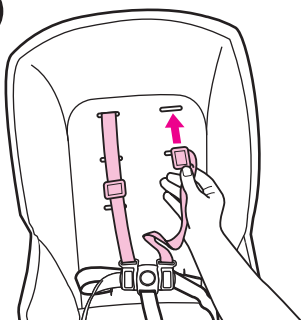


選擇最接近寶寶肩膀高度的肩帶導孔，將肩帶固定器穿過肩帶導孔內以進行安全肩帶的安裝。

務必將肩帶固定器穿過靠背背板的肩帶導孔，才算安裝完成。

安裝後，請將安全肩帶往自身方向拉2~3次，以確實確認安裝無誤。

安全肩帶安裝完成後，請移動安全肩帶調節環做調整。使安全肩帶貼緊嬰兒的身體即可。（建議安全肩帶與嬰兒的距離為大人的1隻手指為宜）

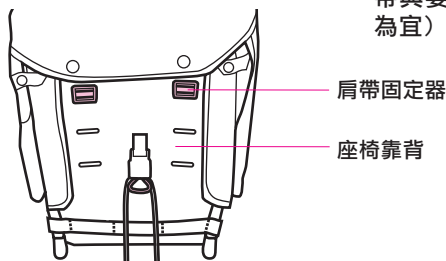

置物籃・置物架的使用方法

警告

- 將行李放在置物籃內以及置物架上時，請儘可能讓手推嬰幼兒車保持均等的負荷量，不適合的行李請勿放入。因恐不均等的負荷量使得手推嬰幼兒車的操作性能變差並且讓寶寶有受傷的可能。
- 置物籃以及置物架均不可讓寶寶乘坐。因恐發生手推嬰幼兒車損壞、寶寶或使用者受傷等危險發生。


注意

- 請勿放置超過5kg的物品在置物籃內及超過5kg的物品在置物架內。置物籃與置物架同時使用時，請勿超過10kg重的物品。
- 請勿將形狀銳利的物品置於置物籃內。否則可能會破壞置物籃。
- 收折嬰幼兒手推車之前，請先將物品取出。
- 請使用手開啟或收起置物架。

置物籃以及置物架的使用方法有以下四種方法(17~20)。

※當開啟置物架時，若感覺到卡卡的是屬於安全性設計並不是故障，主要是為了防止行李落下等危險發生。

17

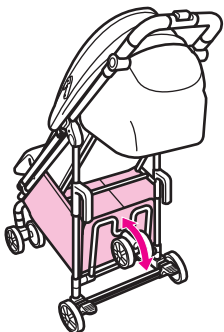

僅使用置物籃的狀態下。(行李重量請勿超過5kg)



警告

- 請勿讓寶寶乘坐
在置物籃內。




18

置物架往圖示方向放下(自動鎖扣解除)，購物籃放上置物架。
請依據購物籃的尺寸，縱向放置或橫向放置。

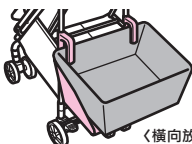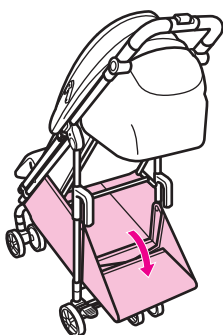

〈橫向放置〉

使用置物架。(行李重量請勿超過5kg)

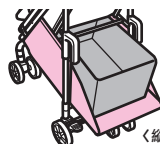

〈縱向放置〉

同時使用置物籃以及置物架甲板時。(行李重量請勿超過10kg)


警告

- 請勿讓寶寶站在置物架
上。



19

放置較大的行李。
同時使用置物籃以及置物架。(行李的重量合計不可超過10kg)

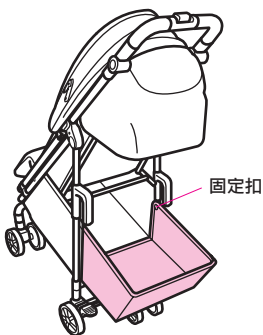

放下置物架，並且展開。


警告

• 請勿讓寶寶站在置物架上。



20

放置較大的行李。
收起置物架的縫製品後使用。(行李的重量不可超過5kg)
同時使用置物籃以及置物架。(行李的重量合計不可超過10kg)

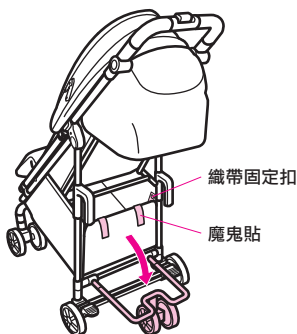


- ① 解開魔鬼貼(2處)及固定扣(2處)。
 - ② 使用置物架兩側的織帶固定扣固定於車體上。
- 若要恢復成原樣的話，請逆向上述步驟即可。

警告

• 請勿放不適合的行李於置物籃。
• 請注意別讓行李掉落。

21

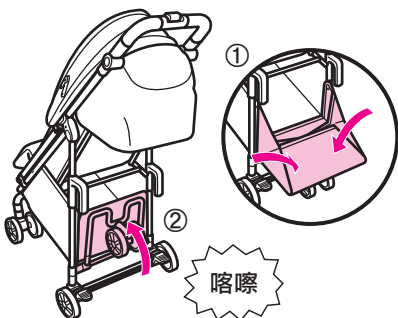


置物架的收起方法：

- ① 將置物架兩側的縫製品稍微往內折。
- ② 將置物架往上折，聽見「喀嚓」聲即收起。(自動鎖扣會自動鎖上)

雙腳支撐架・足圍（防止滑落功能）的使用方法

〈準備〉

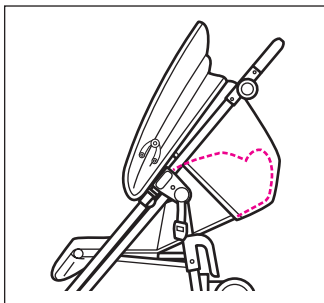


座椅靠背平躺的狀態下使用。

〈雙腳支撐架的使用方法〉


雙腳支撐架適合寶寶睡覺時使用，保持舒適的姿勢。

22

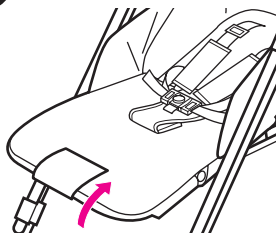

〈使用方法〉

將雙腳支撐架往上扳起，與座墊平行。

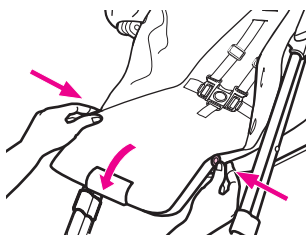

〈收起方法〉


將雙腳支撐架向下收起時，需要同時壓下左右兩側的解除鈕。

〈足圍（防止滑落功能）的使用方法〉

⚠警告

• 請勿拆卸安全帶（安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶）使用。因恐寶寶不慎落下而造成危險等事故。


23

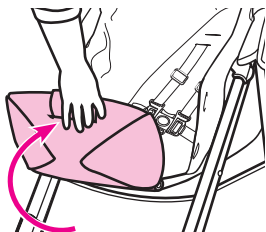

將雙腳支撐架往上扳起，與座墊垂直。


※若寶寶的雙腳已經碰到足圍，請勿再使用此功能。

24

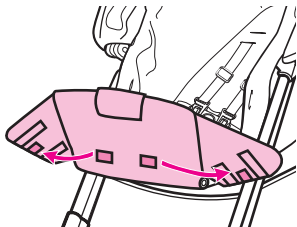

將座墊下方的魔鬼貼解開，並且往外展開。


25

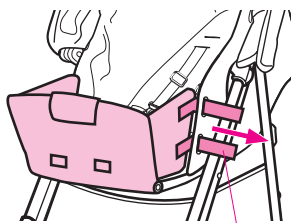

將魔鬼貼穿過座墊的兩側導孔。

魔鬼貼

26

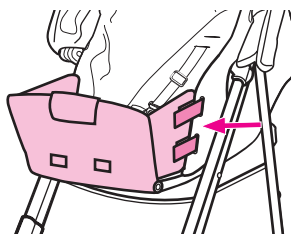

固定魔鬼貼。

將雙腳支撐架稍微往外拉，以確保四個魔鬼貼確實固定良好。

手推嬰幼兒車的收折方法

警告


- 當寶寶碰觸手推車或靠近手推車時，請勿收折或開啟車體。因恐可動關節部位夾到寶寶手指、手腳或嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體，而使得寶寶有受傷之虞。
- 請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。因恐導致跌倒或意外事故發生等危險。

注意

- 請將安全肩帶、安全腰帶扣入立體式股帶扣組後，再收折手推嬰幼兒車。因恐有使立體式股帶扣破損之虞。


〈準備〉收折手推嬰幼兒車之前

27

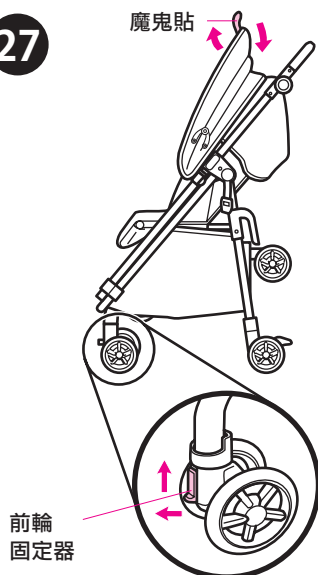


- (1) 將置物籃裡的物品取出。
- (2) 若有使用置物架，請先收起。(參閱P16)
- (3) 豎直靠背。(參閱P12)
- (4) 鎖定左右兩側的車輪煞車器。(參閱P11)
- (5) 遮陽篷往內收起。(參閱P9)
- (6) 取出遮陽篷內側的魔鬼貼黏貼於遮陽篷外側。
- (6) 鎖定左右兩側的前輪固定器。(參閱P10)

28

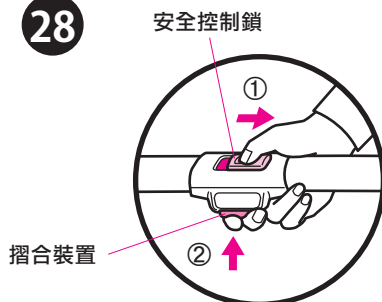


- ① 請將控制開關鎖往圖示箭頭方向滑動。(顯示紅色)
- ② 施力於手把中央部位，將摺合裝置向上壓。

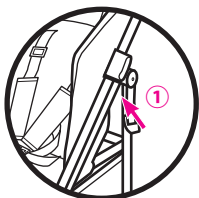


警告

- 請勿靠近箭頭①的部位，因恐可動關節部位夾傷手、手指等危險發生。

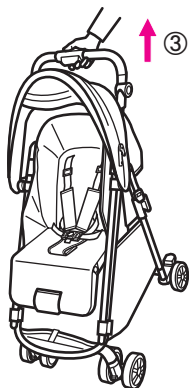

③將手推嬰兒車往上提高。

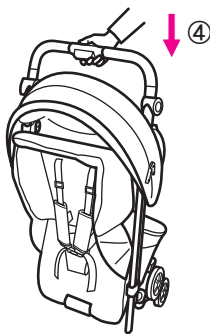


④繼續握著，將手推嬰兒車往下壓，手推嬰兒車即可收折完畢。

※開關鎖扣會自動下降且固定。



若手推嬰兒車難以收折時，請確認座椅縫製品、五點式成長型安全帶以及置物籃的布料等是否有被可動部位夾到。

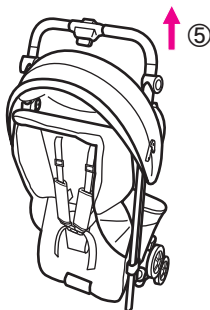

⑤將手推嬰兒車往上提，確認已經收折良好，不會打開。

日常簡易保養

請定期檢查手推嬰幼兒車的安全性，是否有螺絲鬆懈或部品破損的狀況發生。若有需要更換或者維修，請與經銷商或者總公司連絡。（請參閱封底「產品保證書」）

警告


- 若發現縫製品產生破損或異常現象，請立即停止使用，並請務必聯繫維修中心進行檢查及維修。

注意

- 縫製品已經通過了嚴格的測試，不表示掉色或者退色的事情將不會發生。

縫製品的清洗方法

請定期檢查手推嬰幼兒車的安全性，是否有螺絲鬆懈或部品破損的狀況發生。若有需要更換或者維修，請與經銷商或者總公司連絡。（請參閱封底「產品保證書」）



座椅縫製品、遮陽篷、置物籃、置物架的清洗方法：

- 請勿整件放進洗衣機裡清洗，請按照下述要領清洗。
- ◎ 水溶性污垢(如果汁、唾液、尿液等)的情況：
用40度左右的熱水將毛巾浸濕，輕輕擰乾後充分擦拭污垢處。再以乾毛巾充分擦拭水份後再置於陰涼處自然晾乾。
- ◎ 非水溶性污垢(如牛奶、油脂、沙拉醬等)的情況：
首先將中性洗潔劑溶解在40度左右的熱水中，再使用刷子或海綿輕輕刷洗污垢處。再用冷水或溫水洗掉中性洗潔劑，用乾毛巾充分擦拭水份後置於陰涼處自然晾乾。

車體的保養方法

【框架及車輪的保養方法】


- ◎ 請勿對黏附在車輪上的泥土、灰塵等置之不理。務必使用濕毛巾等物品擦拭乾淨。
- ◎ 車輪屬於消耗品。當車輪的厚度磨損掉了5mm左右時，請向本公司維修中心聯繫更換。（須支付費用）

【螺絲、螺帽類的保養】

- ◎ 請經常檢查螺絲、螺帽是否有鬆動，當發現鬆動時請盡速鎖緊。

【添加潤滑油】

- ◎ 請適時地在可動關節部位注入潤滑油。並請使用塑膠用的潤滑油。
- ◎ 在注油之前，請先去除泥土及灰塵，並將水分擦拭乾淨。
- ◎ 注油時，請在每個部位注入2~3滴左右。

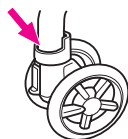

注意

- 車架及車輪黏附泥土及灰塵時容易發生故障，故發現此情況時請停止使用。
- 擦拭泥土及灰塵時請勿使用稀釋液或揮發油等有揮發性的溶劑。

保管方法

請定期檢查手推嬰幼兒車的安全性，是否有螺絲鬆懈或部品破損的狀況發生。若有需要更換或者維修，請與經銷商或者總公司連絡。（請參閱封底「產品保證書」）

注意

- 為避免遮陽篷變形，請勿橫倒手推車或放置重物在車上。且避免放置在高溫的場所裡做保管。
- 由於高溫易造成塑膠部分變形而無法維持其原有功能，故請勿放置靠近火源處或炎夏高溫車內。

廢棄方法

- 請依照各區域的廢棄物處理方式做處理。
- 為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

產品規格

- 車體：鋁管、聚丙烯、ABS樹脂等
- 縫製品：聚酯纖維
- 尺寸：（打開）W490 X D810 X H1055 (mm)
（收合）W490 X D325 X H940 (mm)
- 原產地：中國



產品保證書

感謝您購買本公司產品，請填寫下列表格資料，

始享有自購買日期起一年之保固服務。（此保證書限台灣地區使用，其他地區之保固條件請洽當地代理商洽詢）

型號：_____ 購買日期：____年__月__日

姓名：_____ 電話：_____

地址：_____

E-mail：_____

經銷商確認章

（請務必蓋章，保證方為有效）

1. 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋上店章，並填上銷售日期。
2. 本公司產品之品質保證期間為自購買日起一年間。
3. 產品在保固期間內需要維修服務時，請提示本保證書。
4. 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書上未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有有一年保固之免費修繕服務。
5. 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由製造商提供免費修繕服務。若為消費者之責任，則計費維修。
6. 免費修繕服務不包含以下項目。
 - ◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
 - ◎座墊、遮陽罩等刮傷。
 - ◎使用者任意變更所引起。
 - ◎由自然災害或事故等原因所引起。
 - ◎框架自然劣化（塗料部份須時常保養）。
 - ◎錯誤的使用方式或保養不良所致。
 - ◎輪胎、車輪的自然消耗。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不甚掉落的情況，以及發現有零件需要更換時，台灣國內請向以下本公司聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

製造商：

Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited

35/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

Tel: +852.3926.9600

總代理：

台灣愛普力卡股份有限公司

總公司營業部 地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3
電話：(03)5525688 傳真：(03)5525690

維修服務中心 地址：新竹縣竹北市福興路885號
電話：(03)6561261 傳真：(03)6561267

信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

網址：http://www.gracobaby.com.tw