




Citi Star

使用說明書 / 保證書

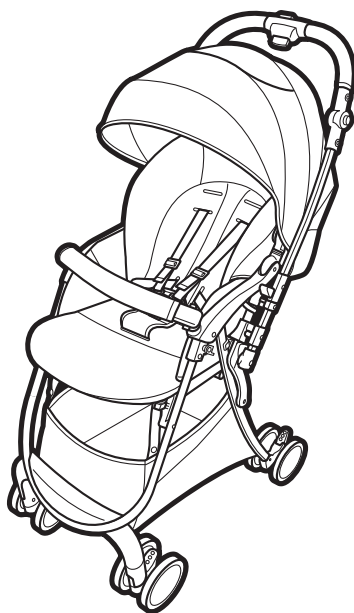

R41118

重要！保留以供未來參照：請詳細閱讀非常感謝您購買Graco® 產品。使用前，請仔細閱讀本說明書後並正確的使用。請勿進行說明書以外的使用方法，以避免無法預期的危險。閱讀後，請務必妥善保管本說明書。

目錄

使用前的注意事項	2
關於本書的標示	2
使用上請注意	3
警告	3~5
注意	6
製品取出時	7
各部位名稱	8
手推嬰幼兒車的開啟方法	9~10
兩對面切換手把的使用方法	11
前輪固定器的使用方法	12
後輪煞車器的使用方法	13
按鈕式開放型扶手的開啟方法	14
置物籃的使用方法	14
讓嬰幼兒乘坐手推車的方法	15~18
肩帶的高度調節方法	19
無段式平躺調節器的使用方法	20
遮陽篷的使用方法	21~22
雙腳支撐架的使用方法	22
手推嬰幼兒車的收折方法	23~24
遮陽篷的拆卸方法	25
扶手保護套的拆卸方法	25
座椅縫製品的拆卸方法	26~27
座椅縫製品的安裝方法	28~29
日常保養	30
保固與售後服務(僅限台灣地區使用)	31
保管方法／廢棄方法	32
MEMO	33~34
保證書(僅限台灣地區使用)	封底



使用前的注意事項


請詳細閱讀本說明書以便能正確適當地使用本產品。閱讀後請妥善的保存本說明書。

本產品適用於出生後1個月～36個月，體重15公斤以下的嬰幼兒。僅限一位嬰幼兒乘坐使用。

關於本書的標示

「警告」、「注意」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示之內容
 警告	使用方法錯誤時，可能會導致人員死亡或重傷等情形。
 注意	使用方法錯誤時，可能會導致人員受傷、使物品損壞等情形。

禁止標示	標示之意義
	請勿操作本說明書所禁止的行為。

使用上請注意

○為避免意外事故發生，使用前請務必詳閱使用說明書，並正確地使用。

警告

○使用方法錯誤時，可能會導致人員死亡或重傷等情形。

因恐嬰幼兒有不慎掉落的危險。

請務必將安全肩帶、安全腰帶以及安全股帶繫好再使用。




請勿讓嬰幼兒站立於嬰幼兒手推車上。



安全腰帶若有鬆脫，因恐嬰幼兒站起來並且不慎導致跌倒或掉落等危險發生。

請勿讓嬰幼兒離開您的視線。即使繫上安全帶，嬰幼兒仍然可能會站起來。請依嬰幼兒成長狀態調節安全腰帶。

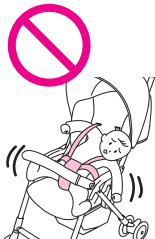

在坡道憩區停放嬰幼兒手推車時，推車可能會自行滑動或翻覆。

當嬰幼兒乘坐時或離座時，請務必將後輪煞車器左右兩邊同時鎖上，並確認嬰幼兒手推車不會滑動。



當嬰幼兒乘坐或置放物品時，請勿過度相信煞車器。因路面狀態、構造功能及耐久性等不同，因此煞車器未必能絕對煞住嬰幼兒手推車。



即使鎖上煞車器，也請勿讓嬰幼兒離開您的視線範圍，獨留於手推車內。



警告


○使用方法錯誤時，可能會導致人員死亡或重傷等情形。

因恐嬰幼兒手推車的車輪掉落於路面上的溝內，而使得嬰幼兒手推車失去平衡並且不慎導致嬰幼兒及使用者受傷等危險發生。

當遇到有格子狀排水溝蓋的道路且必要通過的情況下，請先確認嬰幼兒手推車的車輪寬度是否適合。如果適合，請慢慢且仔細地推行嬰幼兒手推車。



前輪卡住時，請一手握著手把以及一手握著前腳管，提高前車輪。請勿將整台嬰幼兒手推車舉高。

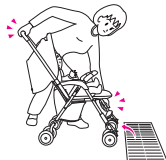

因恐嬰幼兒手推車翻覆，而使嬰幼兒摔落受傷之虞。

請勿讓兩名嬰幼兒同時乘坐或搭乘於坐墊以外的地方。




請勿在樓梯、手扶梯等有高低落差的地方使用。



因恐嬰幼兒手推車收折時，而使嬰幼兒有摔落、夾傷之虞。

使用嬰幼兒手推車前，請確認左右開關鎖扣是否完全扣住。

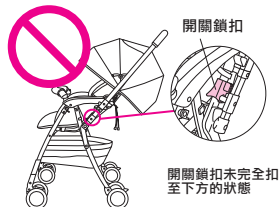

因恐嬰幼兒手推車翻覆，而使嬰幼兒摔落受傷之虞。

當嬰幼兒乘坐時，請勿在置物籃以外的地方放置物品，勿在手把懸吊物品。此外，請勿倚靠在手把上。



因恐失去平衡、看不到路面情況，而有導致摔倒之虞。

當嬰幼兒乘坐時，請勿直接將嬰幼兒手推車提起懸空。



警告

○使用方法錯誤時，可能會導致人員死亡或重傷等情形。

因恐嬰幼兒有被安全帶纏繞導致窒息的危險。

安全肩帶及安全腰帶請務必一起使用，並調整到適合嬰幼兒體型的位置。



因恐導致嬰幼兒手推車破損、受傷、意外事故等發生。

當使用嬰幼兒手推車時，請勿過度施力。



因恐受到路面影響使車內溫度變高，導致嬰幼兒身體受到傷害的危險。

高溫或日照強烈時，請勿長時間使用。



各可動關節部位恐有夾傷嬰幼兒手腳、車體撞擊嬰幼兒或使用人本人等情況發生。

當您折疊收納嬰幼兒手推車時，請勿讓嬰幼兒靠近。



裝置按鈕式開放型扶手時，請務必注意嬰幼兒的手腳。



因恐導致嬰幼兒手推車破損，使得嬰幼兒或使用人受傷之虞。

- 請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。
- 當嬰幼兒乘坐時，請務必讓嬰幼兒的股間對準安全股帶的位置。否則因恐使得嬰幼兒手推車往後翻覆之虞。
- 請勿當成兒童玩具使用。
- 請勿在座椅縫製品拆下的狀態下使用本產品。

- 請勿在猛力撞擊或掉落後使用。
- 本公司維修人員外，請勿自行分解、安裝或改造。
- 在電車等場所使用時，請勿強行上下車，嬰幼兒手推車可能未被感應到，導致被電車的自動門夾住，因恐導致嬰幼兒受傷之虞。

⚠ 注意

○使用方法錯誤時，可能會導致使用人員受傷或者使得物品損壞等情形發生。

- 請務必定期檢查與保養。
- 使用前，請先確認嬰幼兒手推車主體與座椅縫製品已正確安裝完成。
- 請適時替可動關節部位上油，並且務必使用塑膠製品用的潤滑油。
- 使用長時間未使用的嬰幼兒手推車時，請務必進行檢查或維修後再使用。
- 即使是空車，也請勿將嬰幼兒手推車放置於斜坡上或鄰近車道的人行道等危險場所。
- 請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
- 塑膠零件、縫製品或者安全帶等部品若直接觸碰到嬰幼兒的皮膚，有可能會有小磨擦而導致擦傷等可能發生。使用時請務必注意。
- 若嬰幼兒手推車已經收折完畢且為自行站立狀態，請放置在嬰幼兒不易靠近之處。請不要讓嬰幼兒靠近。
- 經過排水孔時，請注意避免車輪卡在排水孔及路面的落差。
- 當嬰幼兒乘坐嬰幼兒手推車行進時，為了嬰幼兒的安全，請以一般的步行速度行進(時速約4公里左右的速度)。
- 請勿將嬰幼兒手推車推至沙地或泥濘處。(關節轉折處易因沙粒進入導致開關收納困難。)
- 框架處沾染沙粒或泥土時請勿置之不理。(關節滑動處易因沙粒進入導致開關收納困難。)
- 嬰幼兒手推車僅供讓嬰幼兒乘坐使用，避免導致損壞，請勿加裝任何其他市售零件。
- 家長、照護者請勿倚靠在嬰幼兒手推車上。
- 置物籃最大承重量為5kg。
- 若將物品、附屬物品或上述兩者放入嬰幼兒手推車，可能導致嬰幼兒手推車重心不穩。
- 請勿在公車上使用。
- 本嬰幼兒手推車之設計，並不是以公車上使用為目的。若在公車上使用本嬰幼兒手推車，因恐轉彎、緊急煞車等原因，而有發生翻覆或意外事故之虞。
- 電車上使用的注意事項。
- 本嬰幼兒手推車之設計，並不是以電車上使用為目的。於電車中使用本嬰幼兒手推車，因恐轉彎或緊急煞車等情況而有翻覆之虞。因此請務必使用煞車器，並且充分地注意使用方式，若發生意外，責任將由使用者自行承擔。
- 在電車等場所使用時，請勿強行上下車。
- 嬰幼兒手推車可能未被感應到而被電車的自動門夾住，因而導致嬰幼兒受傷之虞。
- 請勿在積雪或是結霜的路面上使用。
- 風勢強勁時，請勿使用。
- 打雷時，請勿使用。
- 請務必使用生產商/代理商提供或認可的部品零件。
- 使用於落差大的地方時，請不要踩著置物籃下方腳管並且將車體前輪呈高舉狀態行走。因恐導致後部框架彎曲變形或斷裂，並且導致嬰幼兒掉落等危險發生。
- 請勿用來搬運物品等。
- 本嬰幼兒手推車僅限於嬰幼兒乘坐。請勿用於其他用途使用。
- 請勿將兩輛嬰幼兒手推車併在一起使用。
- 請勿做出其他可能導致嬰幼兒手推車故障之行為。
- 由於易導致塑膠部分變形而無法維持其原有功能，故請勿放置靠近火源處或炎熱高溫車內。
- 由於易導致嬰幼兒手推車的車內溫度變高，故請勿在室內、靠近火源處或高溫場所等地方使用雨罩。
- 若於加裝雨罩使用的狀態時，請勿收折嬰幼兒手推車。

請勿勉強越過高低落差的地面。以免導致損壞或故障。〈越過高低落差地面的方法〉

面對面的場合使用下，腳踩在手推車的腳踏板上，將手把向下輕壓，讓手推車越過段差處。




背面的場合使用下，將手把向下輕壓，同時抬起安全扶手，讓手推車越過段差處。



製品取出時

- 製品取出時，請務必進行各部位檢查工作。
- 部品有缺少、弄錯或者破損時，請與經銷商或者進口商連絡。
- 本說明書所使用的插圖、組裝等，為求簡單明瞭，並非與實品完全相同。請以實際物品為主。

〈主體〉 · 從紙箱裡取出時，本產品處於折疊狀態。手推嬰幼兒車的打開方式，請參閱P9。

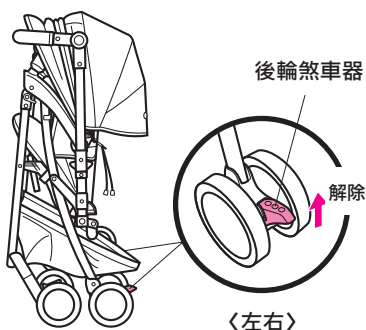

- 製品取出時。後輪煞車器處於鎖定的狀態。後輪煞車器的解除鎖定方法，請參閱P13。

⚠ 注意

- 使用前，請先解除後輪煞車器的鎖定狀態。(請參閱P15)

〈附屬品〉




使用說明書
(本書)

⚠ 警告



- 包裝的收納袋請收置於孩童無法拿到的地方。因恐不慎遮住孩童口鼻導致窒息等危險發生。

各部位名稱


〈五點式成長型安全帶〉

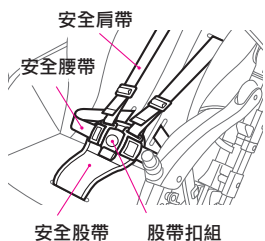

安全控制鎖

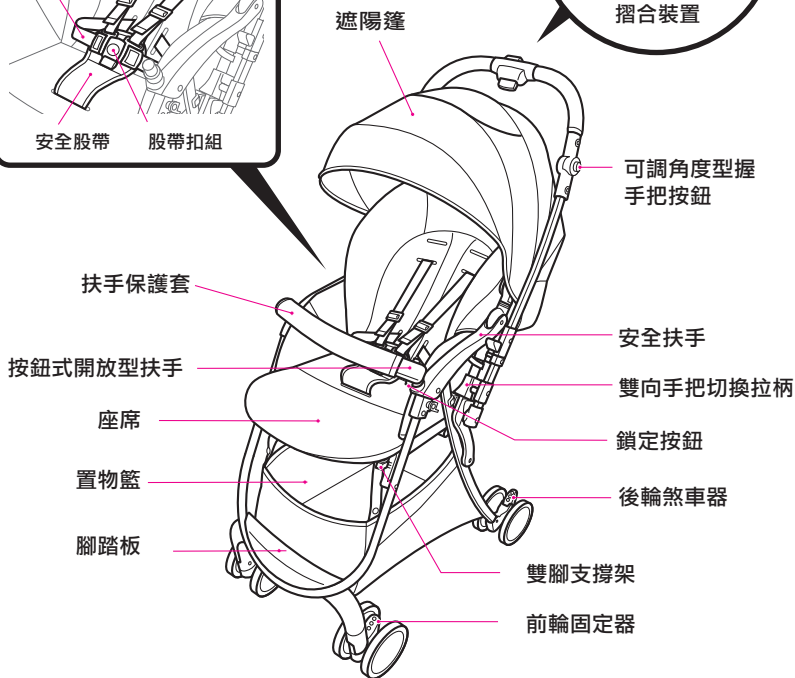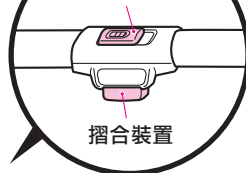

〈靠背背面〉

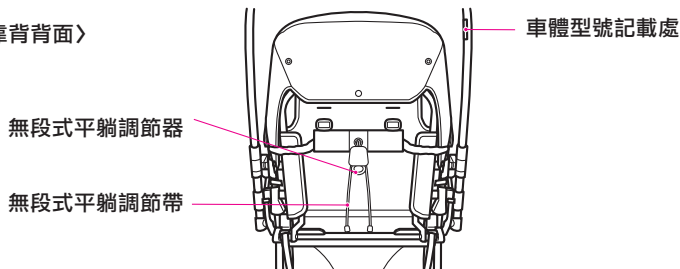


手推嬰幼兒車的開啟方法

警告


- 收折或打開車體時，請勿讓寶寶靠近或碰觸手推車。因恐可動關節部位夾到寶寶手、腳或是嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體，而使寶寶有受傷之虞。
- 請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。因恐導致跌倒或意外事故發生等危險。

小叮嚀

- 因捆包裝箱的關係，初次使用可能無法順利開啟的情況發生。請重複操作2~3次後再進行開啟。

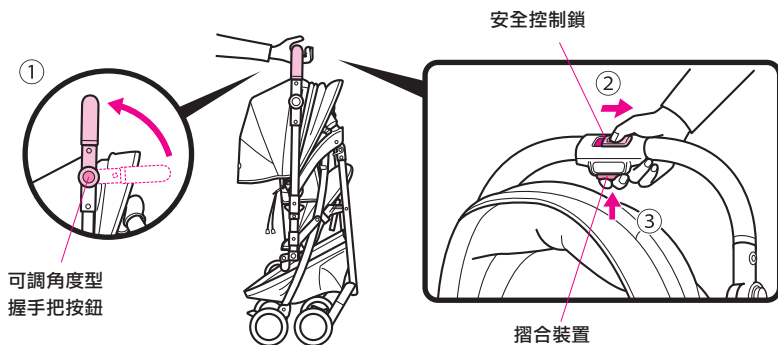


- ① 用雙手邊按住兩側的可調角度型握手把按鈕，將手把的角度調整為直立。
- ② 將安全控制鎖往圖示箭頭方向滑動。(顯示紅色)
- ③ 施力於手把中央部位，將摺合裝置向上壓。

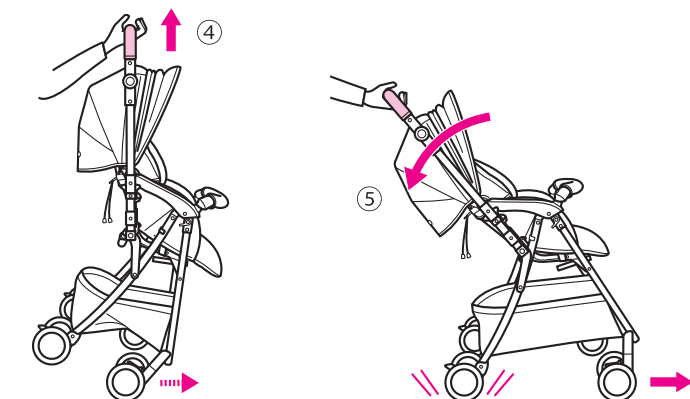

④ 將手推嬰幼兒車輕輕抬起。


⑤ 將把手依圖示的箭頭方向收折。

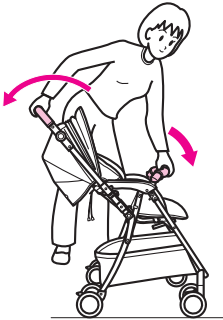


• 若有難以使用單手開啟的情況，請用另一隻手握住開放型扶手展開車體。

警告

• 使用之前，請先確認開關鎖扣已完全降到底。否則恐導致嬰幼兒手推車收折，而使寶寶有摔落、夾傷之虞。

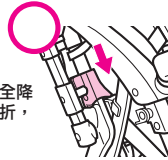



已固定狀態

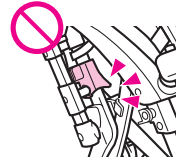

未固定狀態

〈可調角度型握手把的使用方法〉 • 可改變手把的角度、調整高度。(7段式調節)

可調角度型握手把按鈕

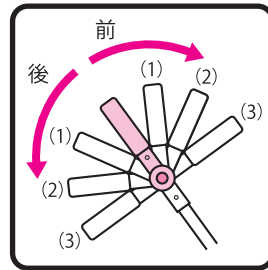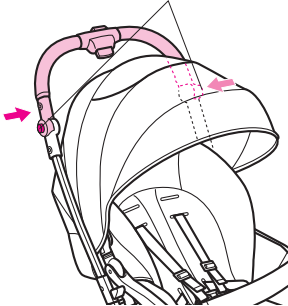


- ❶ 用雙手邊按往兩側的可調角度型握手把按鈕，邊調整手把的角度。
- ❷ 在適當的角度放開可調角度型握手把按鈕。

兩對面切換手把的使用方法

警告

- 切換手把時，注意避免夾到寶寶的手、腳。
- 請勿在坡道上切換手把。嬰幼兒手推車可能會意外滑動、翻覆，而使寶寶摔落。
- 請勿一邊推著嬰幼兒手推車，一邊切換手把。
- 將手把由「背面切換至面對面」、或由「面對面切換至背面」後，請確認左右側的雙向手把切換拉柄已確實扣上卡榫，並上下晃動手把，以確認處於鎖定狀態。因恐嬰幼兒手推車翻覆。


雙向手把切換拉柄

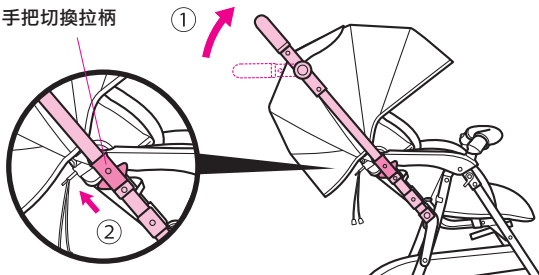

- ① 將可調角度型手把豎直。
- ② 將雙向手把切換拉柄（左右）往上拉。

〈背面〉

〈對面〉

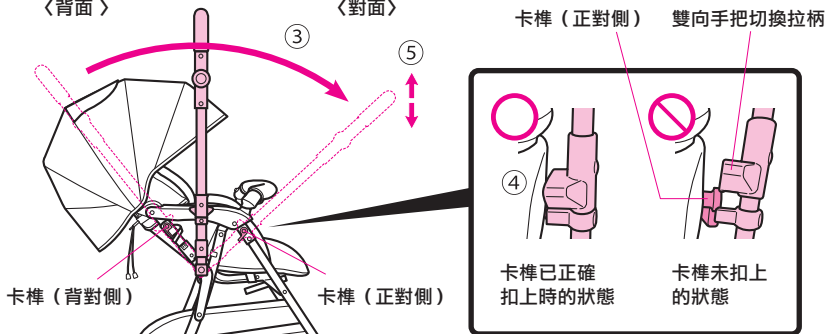


- ③ 切換手把的方向
- ④ 雙向手把切換拉柄扣上卡榫。（左右）
- ⑤ 將手把上下動一動，確認已扣上卡榫。

• 本插圖以手把由背面切換到面對面為說明，若須將手把以面對面切換回背面時，請以相同的步驟進行並確認已正確鎖定。

前輪固定器的使用方法

⚠ 注意

- 請注意背面及對面車輪固定鎖的位置不同。請務必將迴轉固定器朝向使用者的方向上鎖。
- 若上鎖方向錯誤時，可能會導致手推車受損。

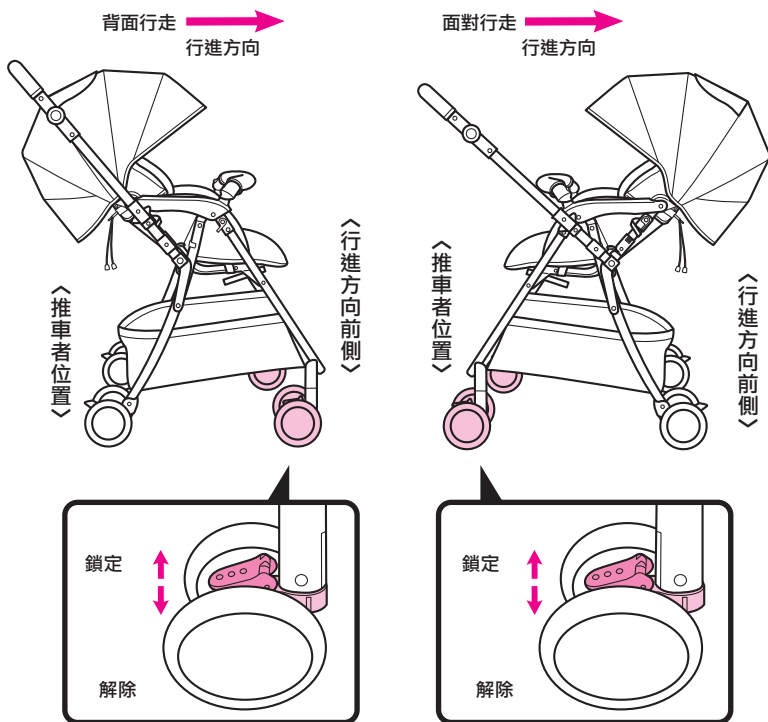

〈前輪固定器的鎖定〉



- 在凹凸不平、坡道、傾斜地面等場所行進時，請暫時先將行進方向前側（左右2處）前輪固定器的車輪鎖上，這樣能使手推車比較好推。
- 將行進方向前側的前輪固定器往上扳，即可鎖定。（左右）



〈前輪固定器的解除〉

- 平常請在解除狀態下使用。
- 將行進方向前側的前輪固定器往下壓，解除鎖定狀態。（左右）

後輪煞車器的使用方法

警告

- 當寶寶正在乘坐時或準備起身時，請務必將左右後輪煞車器都鎖上。
- 當寶寶乘坐在手推車上時，請勿過度相信煞車器。因路面狀態、構造功能及耐久性等不同，煞車器未必能絕對停住手推車幼兒車。
- 即使鎖上後輪煞車器，當寶寶乘坐在手推車上時，仍然請勿離開寶寶的身邊。


注意

- 即使寶寶未乘坐在手推車上，當要離開手推車幼兒車時，請務必將左右後輪煞車器都鎖上。

背面行走 →
進行方向




面對行走 →
進行方向

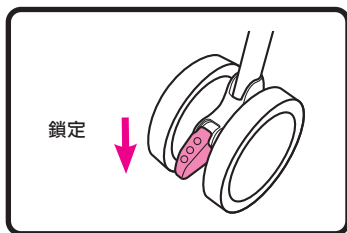

〈後輪煞車器鎖定〉

- ① 將推車者方向的後輪煞車器往下壓，即可鎖上車輪。(左右) Depress the
- ② 將手推車前後動一動，以確認後輪煞車器已鎖上。

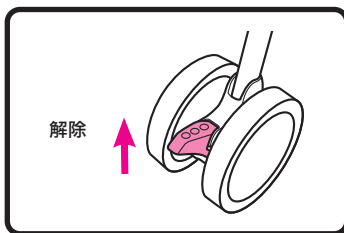

〈後輪煞車器解除〉


- 將後輪煞車器往上扳，解除鎖定狀態。(左右)

按鈕式開放型扶手的開啟方法



警告

- 扣合扶手時，請注意避免手、腳被開關夾傷。
- 請勿於打開開放式扶手時，將已乘坐寶寶的推車抬起或拉動。

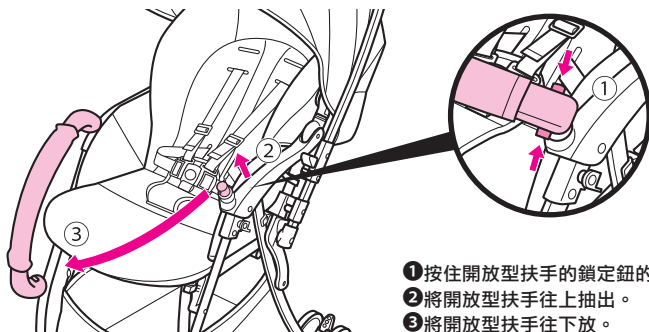


- ① 按住開放型扶手的鎖定鈕的內外兩端。
- ② 將開放型扶手往上抽出。
- ③ 將開放型扶手往下放。

置物籃的使用方法



警告

- 請勿將形狀銳利的物品置於置物籃內。否則可能會破壞置物網籃。
- 請勿放置重量5kg以上的物品。
- 收折嬰兒手推車之前，請先將置物籃內的物品取出。

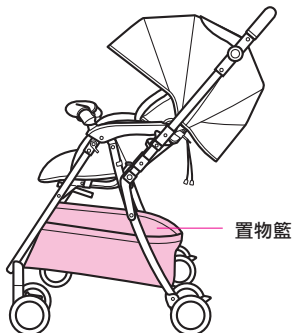


- 請由置物籃上方收納物品。



- 放置物品時，請儘量使物品的重量平均分散於置物籃底。


讓嬰幼兒乘坐手推車的方法

〈準備〉

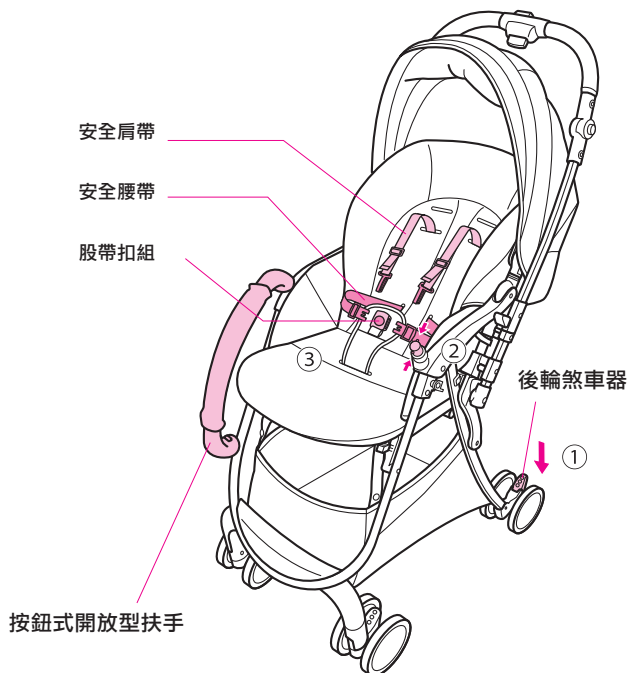


- ①鎖上後輪煞車器。(左右)
 - ②打開按鈕式開放型扶手。
 - 按住鎖定鈕的內外兩端，打開開放型扶手。
 - ③解開安全肩帶、安全腰帶。
 - 按下安全股帶的固定扣，解開安全腰帶、安全肩帶。
- 需要改變安全肩帶的位置時，請參閱P19「肩帶的高度調節方法」。
 - 需要改變靠背的角度時，請參閱P20「無段式平躺調節器的使用方法」。

〈寶寶乘坐之後，務必繫上安全帶〉

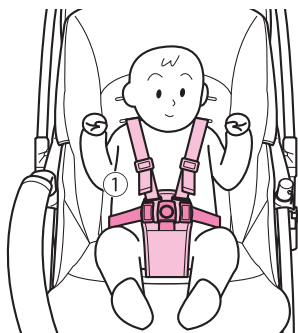


安全肩帶

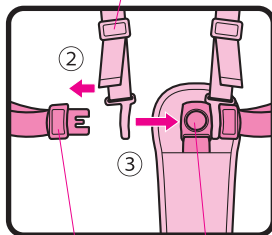

安全腰帶

股帶扣組

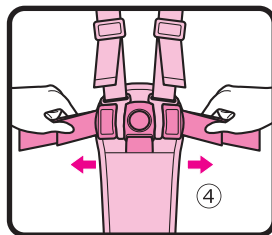

- 1 先讓寶寶乘坐於嬰幼兒手推車上。
 - 2 將安全腰帶扣入安全肩帶固定勾環。
 - 3 將安全腰帶扣入股帶扣組。
 - 4 將安全腰帶往兩側拉，調節至適合寶寶的寬鬆度。
- ※請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶、安全股帶。(請參閱P17)



- 安裝安全肩帶時，警示標籤應朝向外側。
- 請確認安全肩帶沒有扭結的情況。




警告



- 繫上安全帶後，請確認左右兩側的安全腰帶有調節至適合寶寶的寬鬆度。
- 使用時務必將安全腰帶扣在安全肩帶固定勾環上。因恐安全肩帶可能會纏繞在寶寶頸部。
- 請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節安全腰帶。
- 安全腰帶若有鬆脫，因恐寶寶站起來並且不慎造成跌倒或掉落等危險發生。
- 寶寶乘坐時，應該讓寶寶的股間對準安全股帶的位置。否則嬰幼兒手推車有可能會往後方翻覆。

〈安全腰帶的調整〉

〈拉緊〉

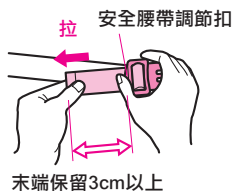

〈放鬆〉

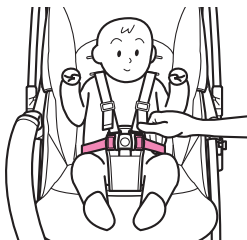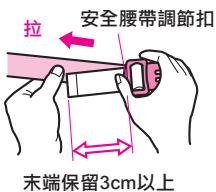


- 輕押安全腰帶調節扣，拉安全腰帶做調整。


- 安全腰帶的長度，以安全腰帶與寶寶之間可容納成人4隻手指頭的寬鬆度為適當。

〈安全肩帶的調整〉

〈拉緊〉

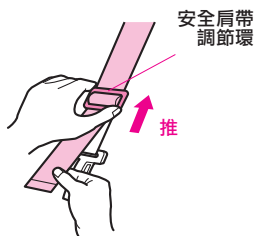

〈放鬆〉

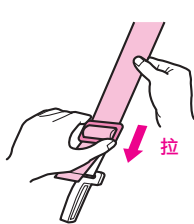


- 拉動安全肩帶調節環調整長度。


- 安全肩帶的長度，以安全肩帶與寶寶之間可容納成人1隻手指頭的寬鬆度為適當。




警告

- 請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶、安全股帶。
安全肩帶、安全腰帶、安全股帶過鬆時，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使寶寶有摔落之虞。
- 關閉開放型扶手時，請注意避免夾到寶寶的手指。
- 關閉開放型扶手後，請拉來看，以確認開放型扶手已確實鎖上。
- 當寶寶乘坐在手推車上時，請勿舉起開放型扶手。
- 安全腰帶的尾端（插圖中  的部分），務必保留3cm以上。
- 調整座椅靠背的角度時，應一併調整安全肩帶、安全腰帶、安全股帶的長度。

〈關閉按鈕式開放型扶手〉

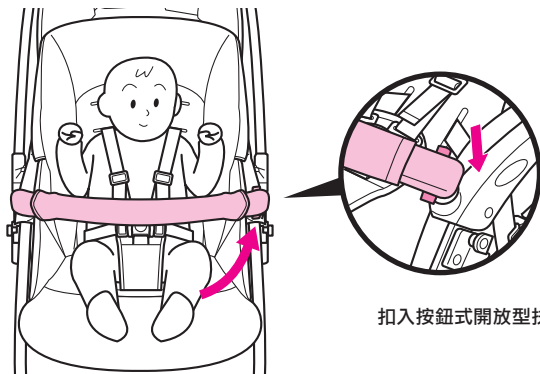

〈解除後輪煞車器〉

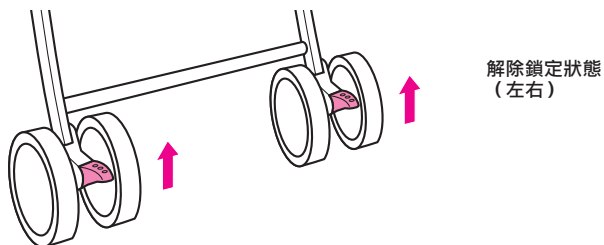

- 後輪煞車器往上扳即可解除(左右)。


肩帶的高度調節方法




警告

• 請依寶寶的成長情況，調整安全肩帶的高度。


〈肩帶各部位名稱〉

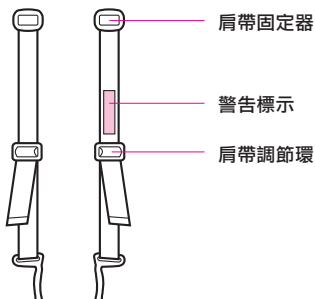



〈下段的肩帶導孔〉

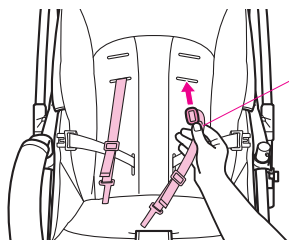

警告標示

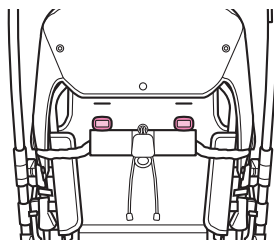

〈上段的肩帶導孔〉

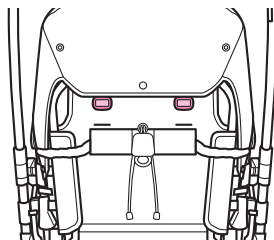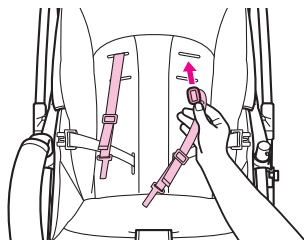

① 選擇最接近寶寶肩膀高度的肩帶導孔，將肩帶固定器穿過肩帶導孔內以進行安全肩帶的安裝。

② 務必將肩帶固定器穿過靠背背板的肩帶導孔，才算安裝完成。安裝後，請將安全肩帶往自身方向拉2~3次，以確實確認安裝無誤。

無段式平躺調節器的使用方法


警告

- 在寶寶乘坐的狀態下，若要将靠背倒下時，請先鬆開安全肩帶。
- 座椅靠背調整完成後，接著調整安全肩帶、安全腰帶的長度。安全肩帶、安全腰帶過鬆的話，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使得寶寶有摔落之虞。

注意

- 請勿一邊推著手推嬰兒車，一邊調整座椅靠背角度。
- 在寶寶乘坐的狀態下，若要調整座椅角度時，請勿急速且大幅度地改變角度。
- 在寶寶乘坐的狀態下，若要将靠背倒下時，請確實扶住寶寶。


〈靠背平躺時〉

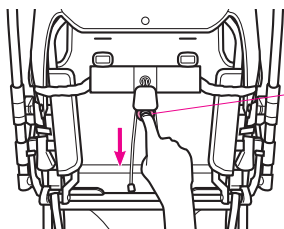

無段式平躺調節器

- 將無段式平躺調整器往下拉，同時將座椅靠背往下躺。一邊拉著拉環，一邊將靠背往後倒，調整至適當的角度。

〈平躺狀態〉

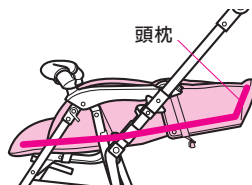


頭枕

- 靠背平躺時，頭枕即立起。




建議

- 可獨立坐立的寶寶，將頭置於頭枕的位置時，若將座椅靠背倒下，寶寶的姿勢將會變得不自然，因此請將座椅靠背角度調整在頭枕不會立起的位置。

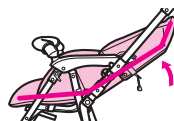

〈靠背立起時〉

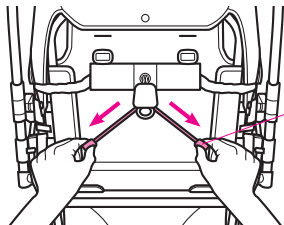

無段式平躺調節帶

- 請在寶寶不完全倚靠靠背支撐的狀態下，同時將無段式平躺調節帶往左右兩側拉。


遮陽篷的使用方法




警告

• 請在寶寶未接觸遮陽篷的狀態下，開啟或收起遮陽篷。否則可動關節部位可能會夾到寶寶的手、腳。

〈遮陽篷各部位名稱〉

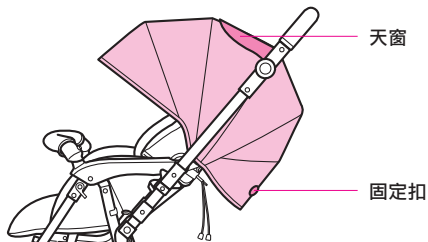


〈打開方法〉

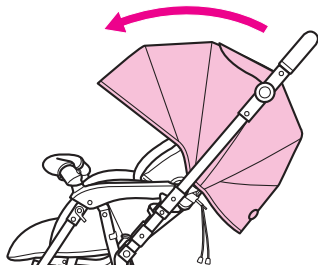


· 將遮陽篷往前展開。

〈收起方法〉

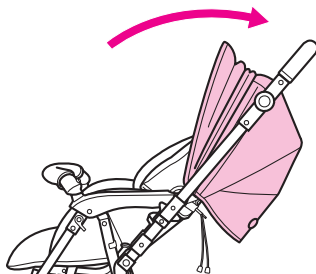


· 將遮陽篷往後收起。

〈遮陽篷的角度調整〉

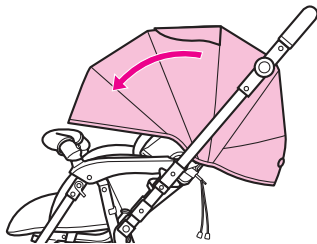


① 在遮陽篷打開的狀態下往下前下壓，在適當的位置固定。

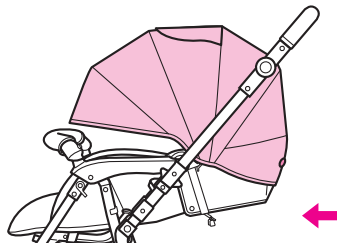

② 靠背往後躺時，將遮陽篷固定扣固定在頭枕後側的固定扣上。（左右）


〈天窗的開啟方法〉

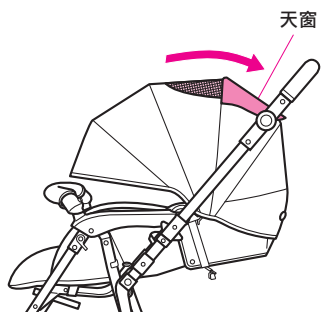

- 開啟遮陽篷的窗罩，可看到寶寶的一舉一動。

雙腳支撐架的使用方法

雙腳支撐架適合寶寶睡覺時使用，保持舒適的姿勢。
當座椅角度在平躺狀態時，請使用雙腳支撐架。

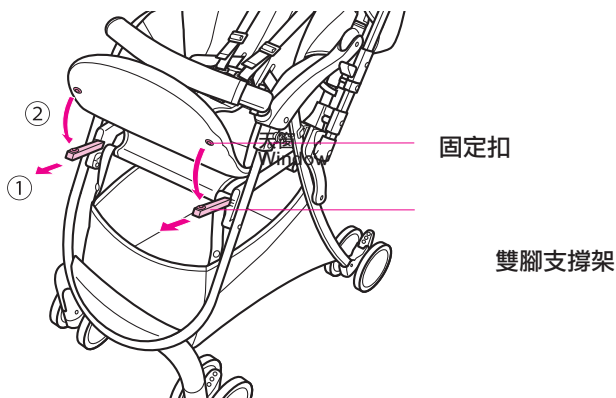

- ① 座席座部向上翻起，將左右的雙腳支撐架拉出。
- ② 將固定扣扣上。

手推嬰幼兒車的收折方法

警告

- 當寶寶碰觸手推車或靠近手推車時，請勿收折或開啟車體。因恐可動關節部位夾到寶寶手、腳或嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體，而使得寶寶有受傷之虞。
- 請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。因恐導致跌倒或意外事故發生等危險。

注意


- 請將安全肩帶、安全腰帶扣入股帶扣組後，再收折手推嬰幼兒車。因恐有使股帶扣破損之虞。



建議

- 若有難以使用單手開啟的情況，請用另一隻手握住開放型扶手展開車體。

〈準備〉收折手推嬰幼兒車之前

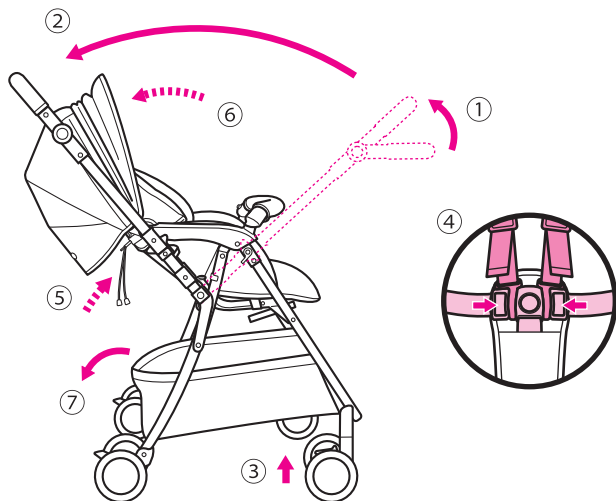


- ① 豎直可調角度型手把。(請參閱P9)
- ② 將手把切換至背面。(請參閱P11)
- ③ 鎖上前輪固定器。(左右)(請參閱P12)
- ④ 將安全肩帶、安全腰帶，扣入股帶扣組。(請參閱P16)
- ⑤ 豎直靠背。(請參閱P20)
- ⑥ 收起遮陽篷。(請參閱P21)
- ⑦ 將置物籃裡的物品取出。(請參閱P14)

〈解除安全控制鎖〉





安全控制鎖

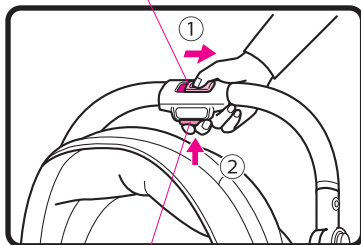

摺合裝置 (顯示紅色)


- ❶ 請將安全控制鎖往圖示箭頭方向滑動。
- ❷ 施力於手把中央部位，將摺合裝置向上壓。

〈收折方法〉

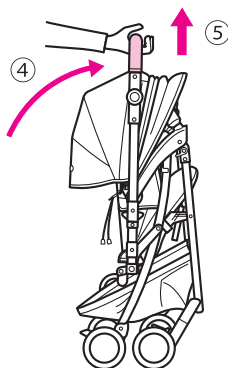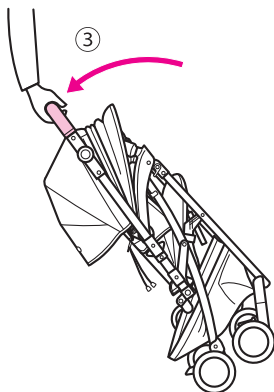


- ❸ 握住手把將車身向後傾斜並收折。
- ❹ 將手推嬰幼兒車輕輕抬起，放開安全控制鎖及摺合裝置。
 - 開關鎖扣會自動滑向鎖定位置。
- ❺ 將手推嬰幼兒車向上抬，確定不會開啟。

遮陽篷的拆卸方法

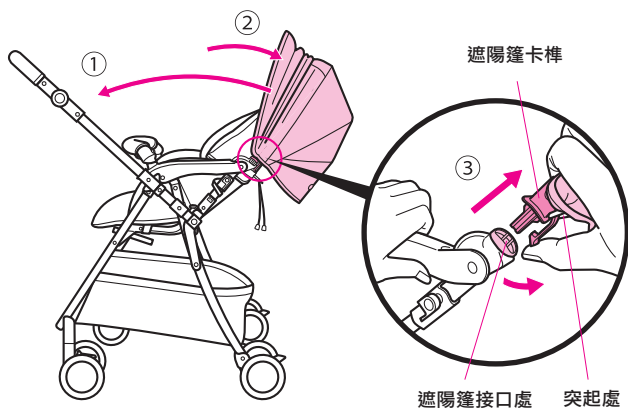

- ① 將手把切換至對面。(請參閱P11)
- ② 收起遮陽篷。(請參閱P21)
- ③ 拉起左右兩邊卡桿下側的突起處向後輕扳即可自接口處拔出。
 - 安裝時請確認突起處是否有脫落的狀況。
 - 安裝時請以相反順序進行安裝。

扶手保護套的拆卸方法

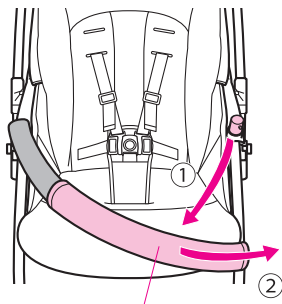

- ① 打開開放型扶手。(請參閱P14)
- ② 取出扶手保護套。
 - 安裝時請以相反順序進行安裝

扶手保護套

座椅縫製品的拆卸方法




警告


- 請勿讓寶寶乘坐於取下座椅縫製品的手推車上。因恐導致手推嬰兒車損壞，或導致使用者、寶寶受傷等意外發生。

〈準備〉

請先將遮陽篷拆卸後再進行。(請參閱P25)

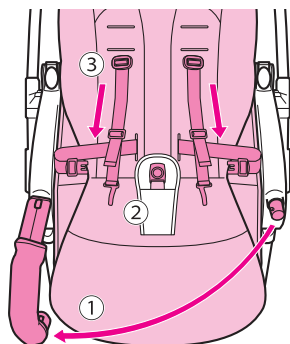

- ❶ 打開開放型扶手。(請參閱P14)
- ❷ 按下股帶扣組解開鈕，卸下安全肩帶及腰帶。
- ❸ 取出安全肩帶。

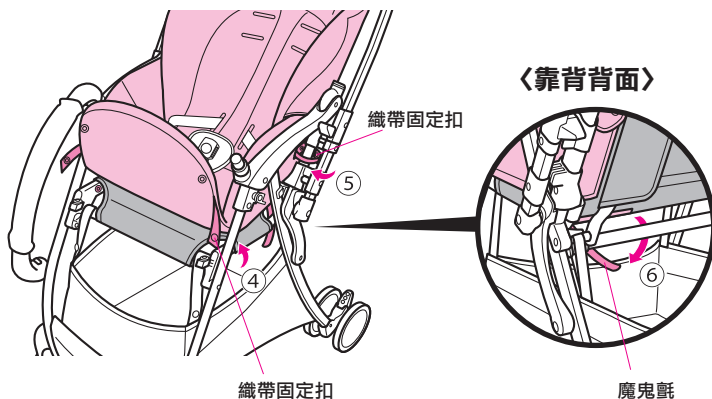


- ❹ 解開座椅縫製品下方兩側的織帶固定扣(2處)。
- ❺ 解開座椅縫製品兩側的織帶固定扣(2處)。
- ❻ 解開座椅縫製品下方兩側的魔鬼氈(2處)。


上方織帶固定扣

下方織帶固定扣

靠背背面固定扣

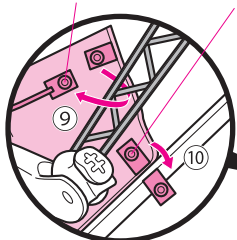


〈座椅縫製品內側〉

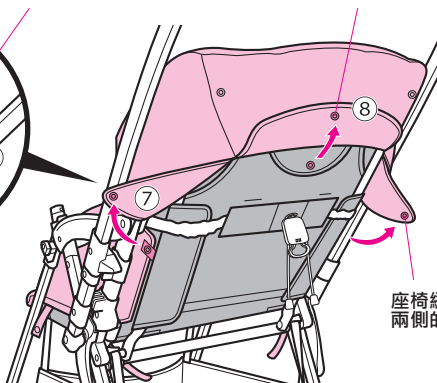


座椅縫製品後方兩側的固定扣

- ⑦ 解開座椅兩側的固定扣。(2處)
- ⑧ 解開靠背背面的固定扣。(2處)
- ⑨ 解開上方的織帶固定扣後抽出。(2處)
- ⑩ 解開下方的織帶固定扣後抽出。(2處)

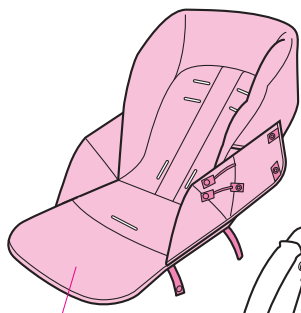


座椅縫製品

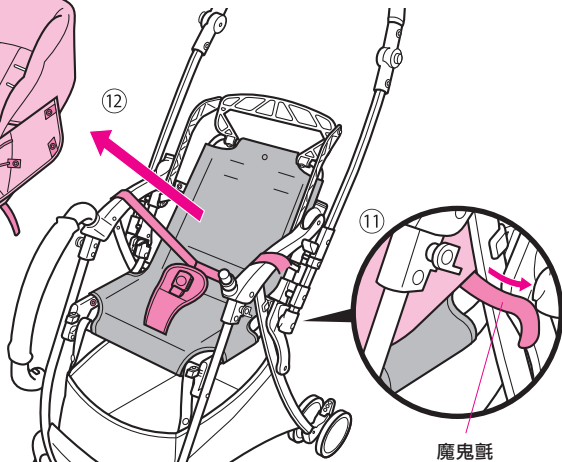


魔鬼氈

- ⑪ 解開座椅下方的魔鬼氈並拉出。(2處)
- ⑫ 取出安全腰帶及安全股帶後，即可取下座椅縫製品。


座椅縫製品的安裝方法

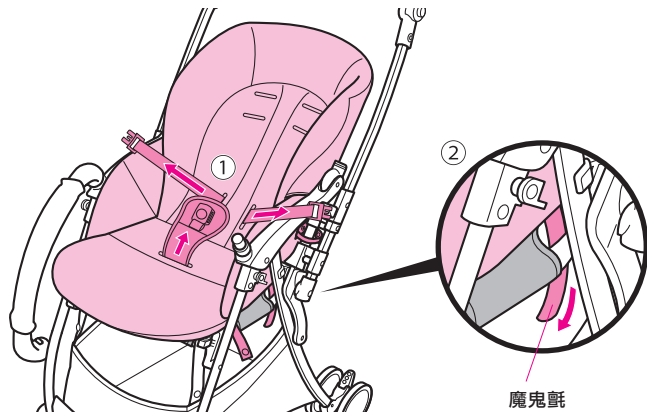


- ① 將安全股帶與安全腰帶穿過導孔，裝上座椅縫製品。
- ② 將座椅下方的魔鬼氈穿過座椅後側後固定。(2處)

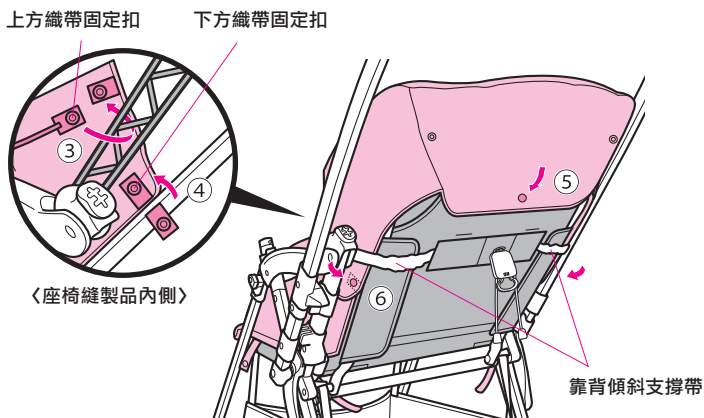

- ③ 穿過上方織帶固定扣後，扣上固定扣。(2處)
- ④ 穿過下方織帶固定扣後，扣上固定扣。(2處)
- ⑤ 將靠背背面的固定扣扣上。
- ⑥ 將座椅穿過靠背傾斜支撐帶內側，將兩側的固定扣扣上。(2處)

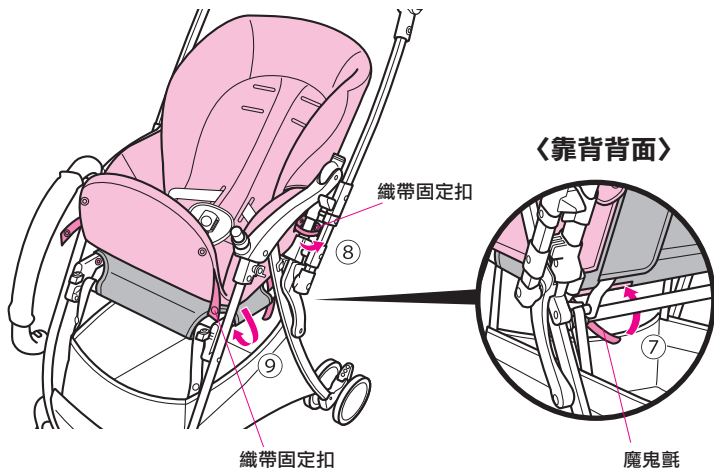

- ⑦ 將座椅縫製品內側的魔鬼氈黏上。(2處)
- ⑧ 扣上座椅兩側的後方織帶固定扣。(2處)
- ⑨ 扣上座椅縫製品下方的織帶固定扣。(2處)

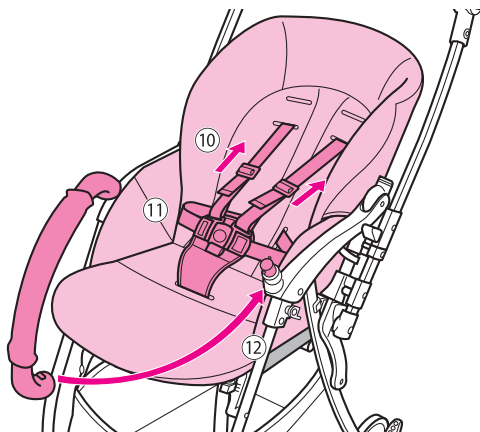

- ⑩ 安裝安全肩帶。(請參閱P19)
- ⑪ 將安全肩帶及腰帶扣入股帶扣組。
- ⑫ 扣上按鈕式開放型扶手。

〈座椅縫製品安裝之後〉

· 組裝遮陽篷。(請參閱P25)

日常保養

請定期檢查手推嬰幼兒車的安全性，是否有螺絲鬆脫或部品破損的狀況發生。若有需要更換或者維修，請與經銷商或者進口商連絡。(請參閱封底)。



警告

• 若發現縫製品產生破損或異常現象，請立即停止使用，並請務必聯繫維修中心進行檢查及維修。



注意

• 縫製品已經通過了嚴格的測試，不表示不會發生掉色或者褪色的狀況。

縫製品的清洗方法

清洗時，請注意以下事項。



遮陽篷、安全肩帶、安全腰帶、置物網籃的清洗方法：

• 請勿整件放進洗衣機裡清洗，請按照下述要領清洗。

◎水溶性污垢(如果汁、唾液、尿液等)

用40度左右的熱水將毛巾浸濕，輕輕擰乾後充分擦拭污垢處。再以乾毛巾充分擦拭水份後再置於陰涼處自然晾乾。

◎非水溶性污垢

首先將中性洗潔劑溶解在40度左右的熱水中，再使用刷子或海綿輕輕刷洗污垢處。再用冷水或溫水洗掉中性洗潔劑，用乾毛巾充分擦拭水份後置於陰涼處自然晾乾。

車體的保養方法

【框架及車輪的保養方法】


- ◎請勿對黏附在車輪上的泥土、灰塵等置之不理。務必使用濕毛巾等物品擦拭乾淨。
- ◎車輪屬於消耗品。當車輪的厚度磨損掉了5mm左右時，請向本公司維修中心聯繫更換。(須支付費用)

【螺絲、螺帽類的保養】

- ◎請經常檢查螺絲、螺帽是否有鬆動，當發現鬆動時請盡速鎖緊。

【添加潤滑油】

- ◎請適時地在可動關節部位注入潤滑油。並請使用塑膠用的潤滑油。
- ◎在注油之前，請先去除泥土及灰塵，並將水分擦拭乾淨。
- ◎注油時，請在每個部位注入2~3滴左右。

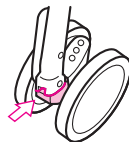

注意

• 擦拭泥土及灰塵時請勿使用汽油稀釋液等有揮發性的溶劑。

保固與售後服務 〈僅限台灣地區使用〉

〈保固事宜〉


- 於品質保證期間內（**自購買日起1年內**），由於零件短缺、加工不良等可歸責於本公司者、依照使用說明書及注意事項並且在正常使用狀態下故障者，根據保固規定提供免費修繕服務。

自購買日起已超過3年之產品，雖仍受理修理，但產品修理部位以外之品質，則恕不保證。

此外，已停產之產品，可能因修理所需零件已無庫存而無法修理。（**零件之保有期間為停產後3年期間。即使於3年內，零件之顏色、布料之花樣等方面，亦有可能無法符合您所指定的，敬請見諒。**）

〈售後服務事宜〉

- 使用中發生故障等情況或檢查中發現時，需要更換零件或修理時，各部位之固定部位發生鬆動或異音、零件缺損或車輪轉動有異常時，以及感覺到其他異常時，請停止使用，並確認產品名稱、型號（參考下圖）後，向本公司維修中心聯絡。
- 聯絡時，請務必告知本產品把手管側貼紙所示之品名、型號、批號，以利進行後續處理作業。

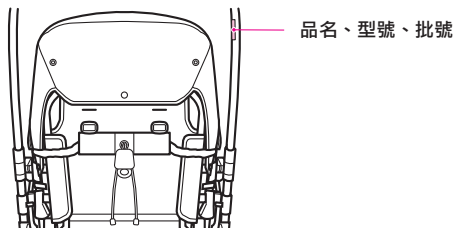

維修服務中心聯絡方式

台灣愛普力卡股份有限公司 維修服務中心
連絡電話：(03) 6561261
服務地址：新竹縣竹北市福興路885號

保管方法

- 請將主體放入塑膠袋內，保管在沒有陽光直射的陰涼場所。
- 請勿在上面放置重物、施加壓力的狀態下保管。恐導致故障或變形。

注意

- 為避免遮陽篷變形，請勿橫倒手推車或放置重物在車上。且避免放置在高溫的場所裡做保管。
- 請勿置於火源附近、勿在大熱天下放置於高溫車內。恐易使塑膠零件變形、無法維持性能。

廢棄方法

- 請依照各區域的廢棄物處理方式做處理。
- 為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

MEMO

MEMO

保證書

〈僅限台灣地區使用〉

保固規定

- 1) 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章，並填上銷售日期。
- 2) 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
- 3) 產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。
- 4) 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。
- 5) 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由製造商提供免費修繕服務（含運費）。若為消費者之責任，則計費維修。
- 6) 免費修繕服務不包含以下項目。
 - ◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
 - ◎坐墊、遮陽篷等刮傷。
 - ◎使用者任意變更所引起。
 - ◎由自然災害或事故等原因所引起。
 - ◎框架自然劣化（塗料部分需時常保養）。
 - ◎錯誤的使用方法或保養不良所致。
 - ◎輪胎、車輪的自然消耗。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況及發現有零件需要更換時，台灣國內請向本公司維修中心聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

產品	Citi Star	型號	
		購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名	經銷商 確認章	
	地址		
	電話		
	E-mail		(請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效)

- 請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。
- 本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。
- 本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保固及修理事宜。

委製商：

Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited

40/F, Manhattan Place 23 Wang Tai Road, Kowloon Bay
Kowloon, Hong Kong TEL: +852-2665-9175

進口商：

台灣愛普力卡股份有限公司

總公司營業部

地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3

電話：(03)5525688 傳真：(03)5525690

維修服務中心

地址：新竹縣竹北市福興路885號

電話：(03)6561261 傳真：(03)6561267

NWL0000